



# Sidoutkastarriktare Recycler®-gräsklippare

Modellnr 139-6556

Modellnr 144-0242


## Monteringsanvisningar

### Förbereda maskinen

1. Stäng av motorn och avlägsna startknappen till elmotorn (i förekommande fall).
2. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

### Montera sidoutkastaren

Använd sidoutkastarriktaren för att klippa mycket högt gräs.

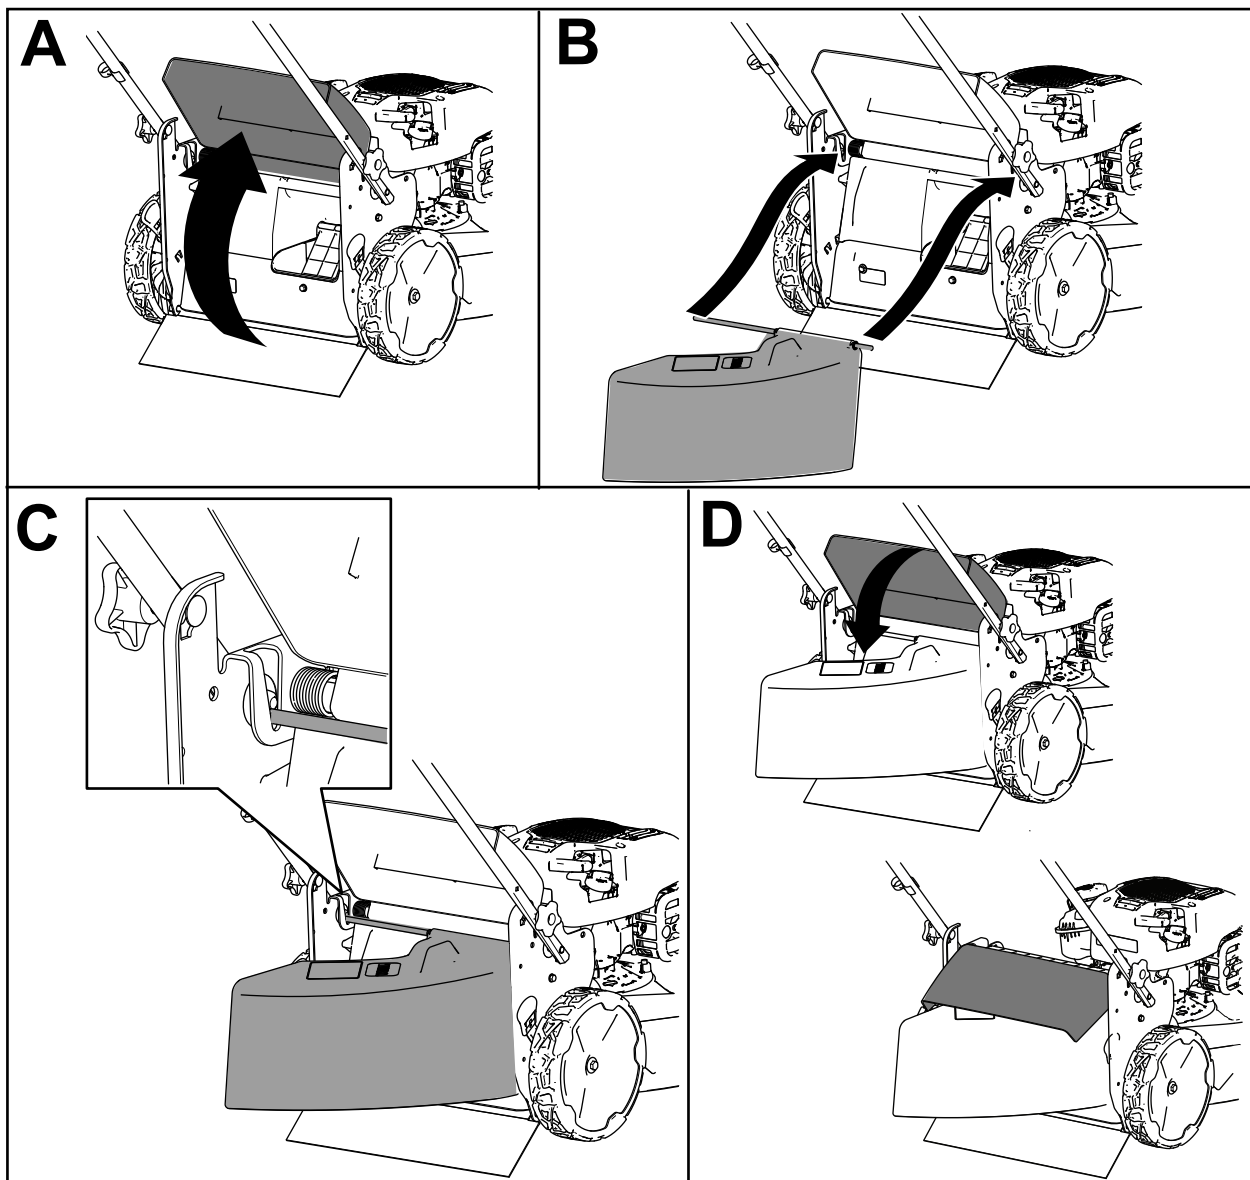

g346664

