



Sidoutkastarriktare Recycler®-gräsklippare

Modellnr 139-6556

Modellnr 144-0242


Monteringsanvisningar

Förbereda maskinen

1. Stäng av motorn och avlägsna startknappen till elmotorn (i förekommande fall).
2. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

Montera sidoutkastaren

Använd sidoutkastarriktaren för att klippa mycket högt gräs.

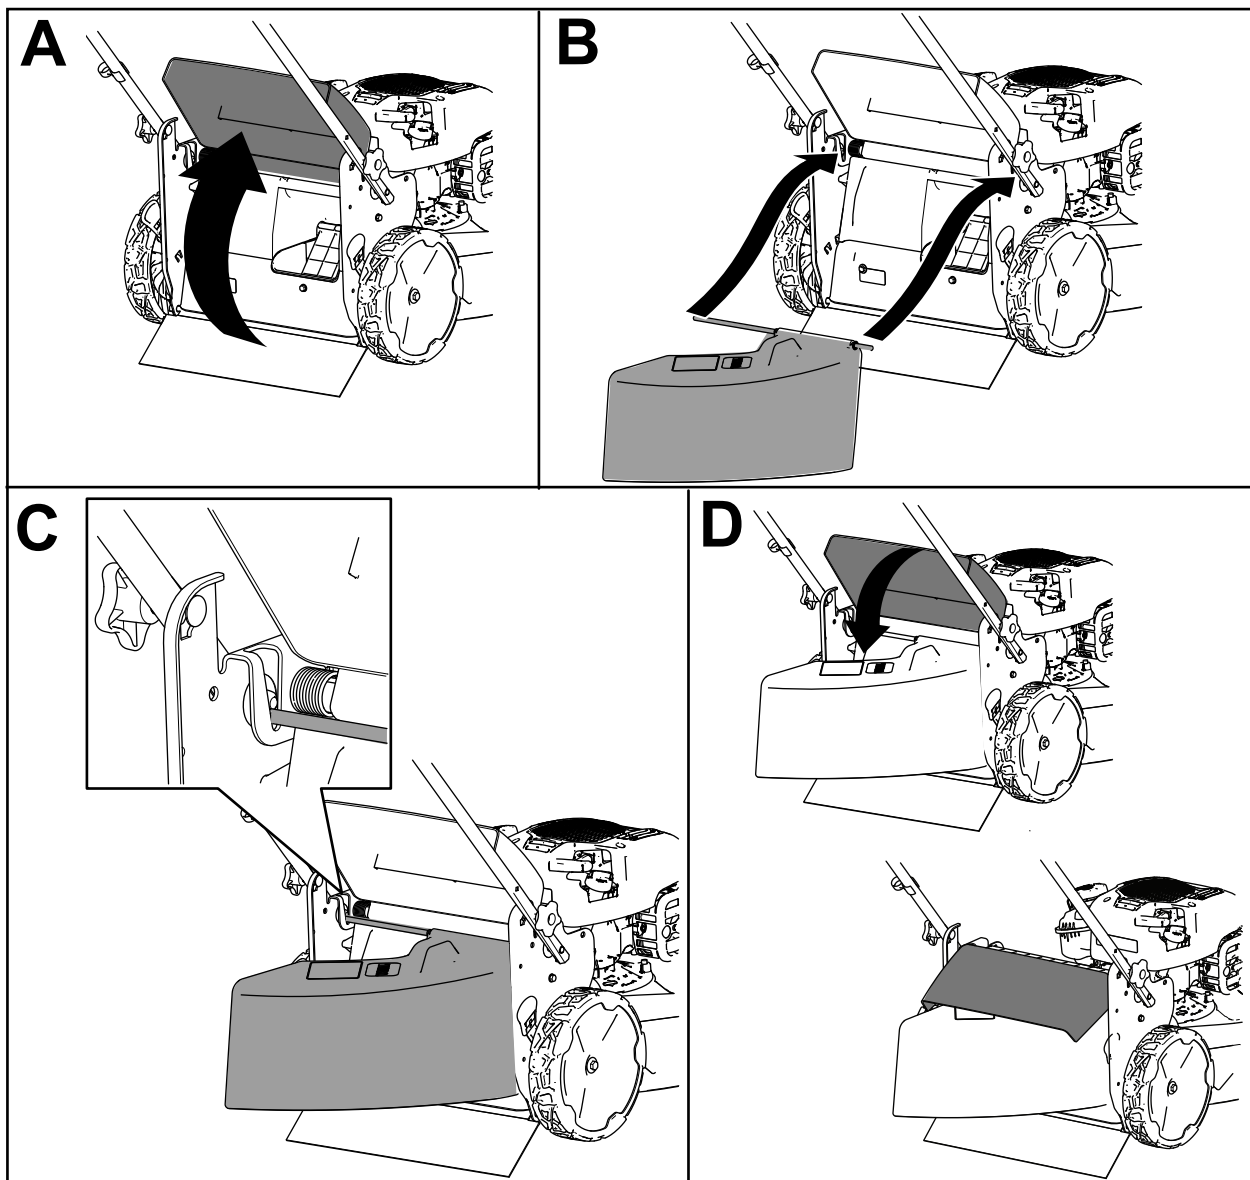

g346664

