



尾灯套件

Greensmaster® 3360 或 3370 eTriFlex 主机

型号 137-7945

安装说明

安装

1

准备机器

不需要零件

程序

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 放下滚刀组。
4. 关闭机器并拔下钥匙。
5. 断开主电源接头；请参阅机器《操作员手册》。

2

安装灯具

此程序中需要的物件：

1	灯具总成
1	支架
1	U 形螺栓
2	螺母 (3/8 英寸)

程序

1. 如图 1 所示，使用随灯具总成提供的螺栓、垫圈和螺母将灯安装到支架上。

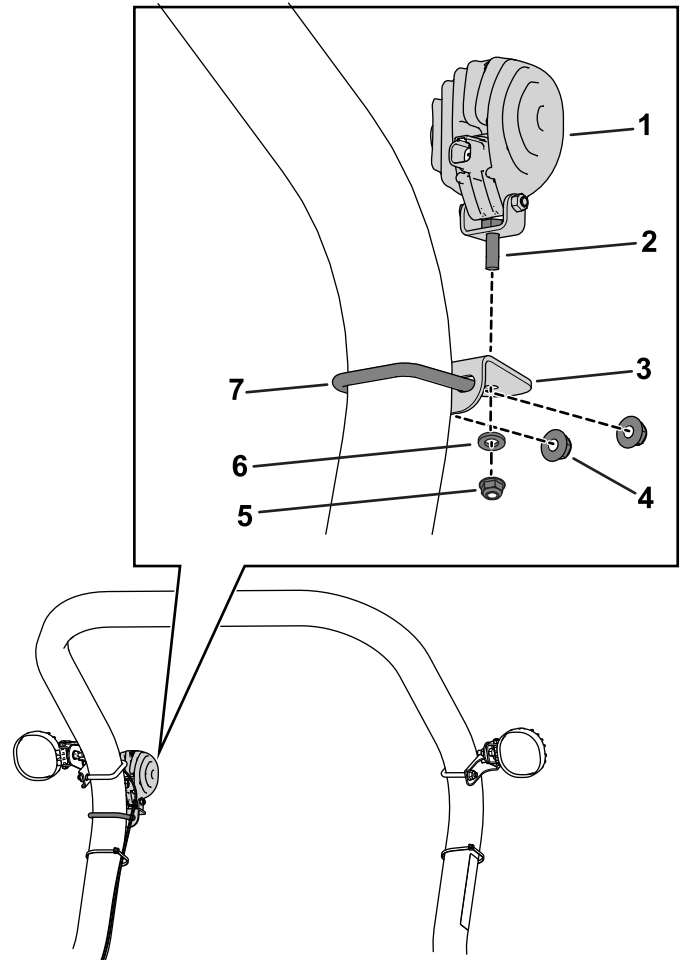


图 1

g326364

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 灯具 | 5. 螺母 (随灯具总成提供) |
| 2. 螺栓 (随灯具总成提供) | 6. 垫圈 (随灯具总成提供) |
| 3. 支架 | 7. U 形螺栓 |
| 4. 螺母 (3/8 英寸) | |

2. 如图 1 所示，使用 U 形螺栓和 2 个螺母 (3/8 英寸) 将支架安装到翻车保护杆右侧。

注意： 注意标有后工作灯的线束接头的长度。将灯放置在可以将此接头安装到灯具的区域中。

3. 从标有后工作灯的接头上取下盖子，然后将其连接到灯具。



3

完成安装

不需要零件

程序

1. 连接主电源接头；请参阅机器《操作员手册》。
2. 使用开关（图 2）测试尾灯工作是否正常：
 - 将开关移至右位置可打开大灯和尾灯。
 - 将开关移至中位置可关闭灯具。
 - 将开关移至左位置可仅仅打开大灯。

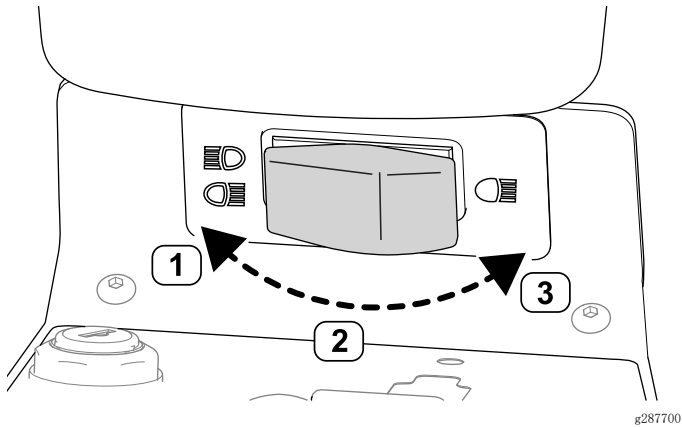


图 2

1. 右位置
2. 中位置
3. 左位置