



Kit de luz traseira

Unidade de tração Greensmaster® 3360 ou 3370 eTriFlex

Modelo nº 137-7945

Instruções de instalação

Instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de mão.
3. Baixe as unidades de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Desligue os conectores da alimentação principal; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.

2

Instalação das luzes

Peças necessárias para este passo:

1	Conjunto de luzes
1	Suporte
1	Cavilha em U
2	Porca ($\frac{3}{8}$ pol.)

Procedimento

1. Utilize o parafuso, anilha e porca incluídos com o conjunto de luzes para instalar a luz como se mostra na [Figura 1](#).

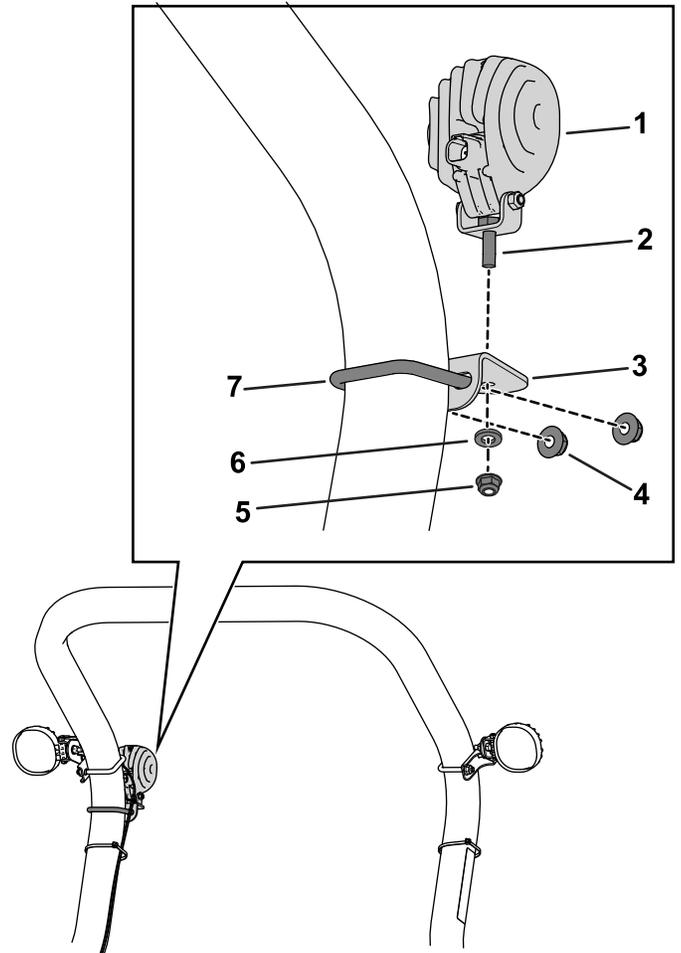


Figura 1

g326364

- | | |
|--|--|
| 1. Luz | 5. Porca (incluída com o conjunto de luzes) |
| 2. Parafuso (incluído com o conjunto de luzes) | 6. Anilha (incluída com o conjunto de luzes) |
| 3. Suporte | 7. Cavilha em U |
| 4. Porca ($\frac{3}{8}$ pol.) | |

2. Instale o suporte no lado direito da barra de segurança utilizando uma cavilha em U e duas porcas ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 1](#).

Nota: Observe o comprimento do conector de cablagem rotulado REAR WORK LIGHT (luz de trabalho traseira). Posicione a luz numa área que permita que este conector seja instalado na luz.



3. Retire a tampa do conector rotulado REAR WORK LIGHT (luz de trabalho traseira) e ligue-a à luz.

3

Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Ligue os conectores da alimentação principal; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.
2. Utilize o interruptor (Figura 2) para testar se a luz traseira está a funcionar:
 - Movendo o interruptor para a posição DIREITA ativa os faróis e luz traseira.
 - Movendo o interruptor para a posição INTERMÉDIA desliga as luzes.
 - Movendo o interruptor para a posição ESQUERDA ativa apenas os faróis.

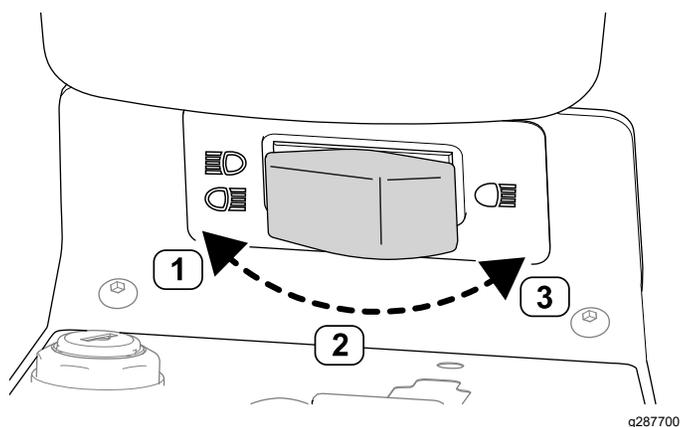


Figura 2

1. Posição DIREITA
2. POSIÇÃO INTERMÉDIA
3. Posição ESQUERDA