



Baklampssats

Greensmaster® 3360 eller 3370 TriFlex-traktorenhet

Modellnr 137-7945

Monteringsanvisningar

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk klippenheterna.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
5. Koppla loss huvudströmkontakten. Se maskinens *bruksanvisning*.

2


Montera lamporna

Delar som behövs till detta steg:

1	Lampenhet
1	Fäste
1	U-bult
2	Mutter (3/8 tum)

Tillvägagångssätt

1. Använd skruven, brickan och muttern som medföljer varje strålkastarenhet för att montera lampan på fästet enligt [Figur 1](#).

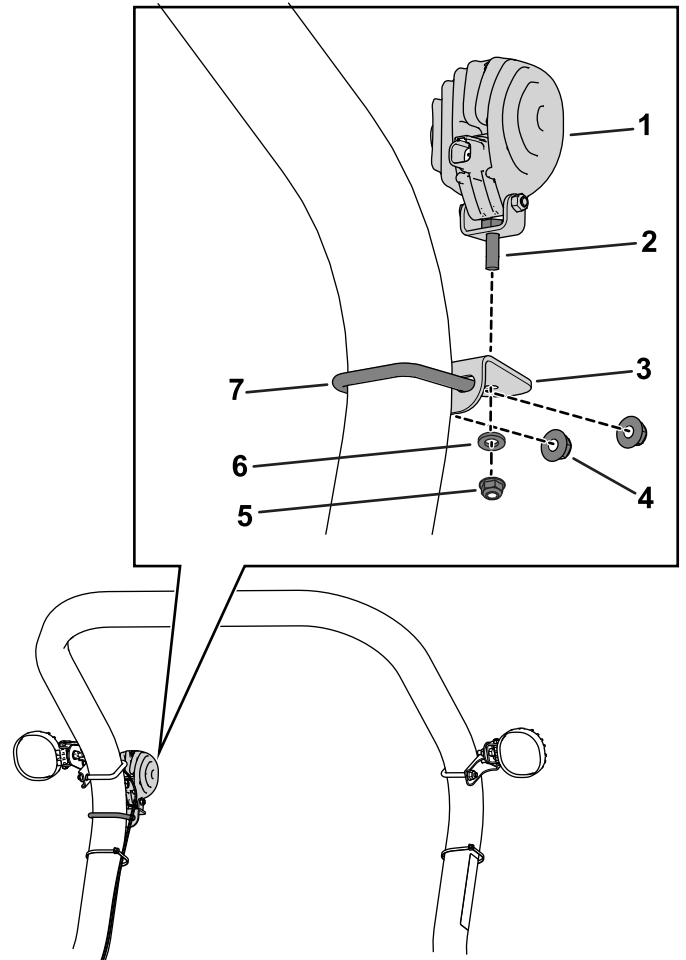

Figur 1

g326364

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Lampa | 5. Mutter (medföljer lampenheten) |
| 2. Skruv (medföljer lampenheten) | 6. Bricka (medföljer lampenheten) |
| 3. Fäste | 7. U-bult |
| 4. Mutter (3/8 tum) | |

2. Montera fästet på störbågens högra sida med en U-bult och två muttrar (3/8 tum) enligt [Figur 1](#).

Obs: Observera längden på kablagekontakten märkt REAR WORK LIGHT (bakre arbetslampa). Placera lampan i ett område som gör att den här kontakten kan monteras på lampan.

3. Ta bort locket från kontakten märkt REAR WORK LIGHT (bakre arbetslampa) och anslut den till lampan.




3

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Anslut huvudströmkontaktarna. Se maskinens *bruksanvisning*.
2. Använd omkopplaren (**Figur 2**) för att testa om den bakre lampan fungerar:
 - Om omkopplaren flyttas till HÖGER läge tänds strålkastarna och den bakre lampan).
 - Om omkopplaren flyttas till MITTLÄGET släcks lamporna.
 - Om omkopplaren flyttas till VÄNSTER läge tänds endast strålkastarna.

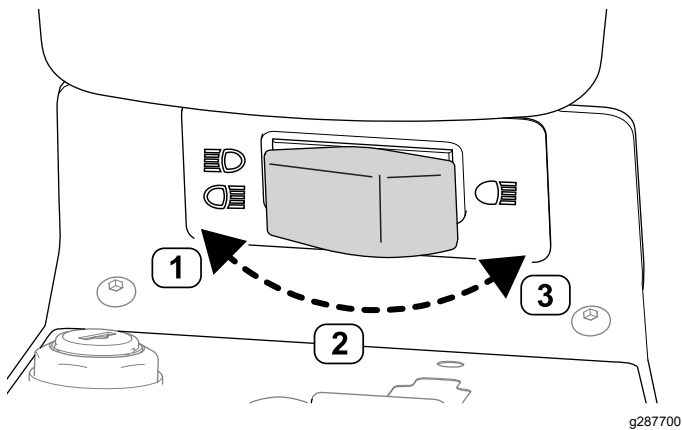

Figur 2

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. HÖGER läge | 3. VÄNSTER läge |
| 2. MITTLÄGE | |