



後方照明キット

Greensmaster® 3360 および 3370 eTriFlex トラクションユニット用

モデル番号 137-7945

取り付け要領

取り付け



1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カuttingユニットを下降させる。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
5. 機体の電源コネクタを外す; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。

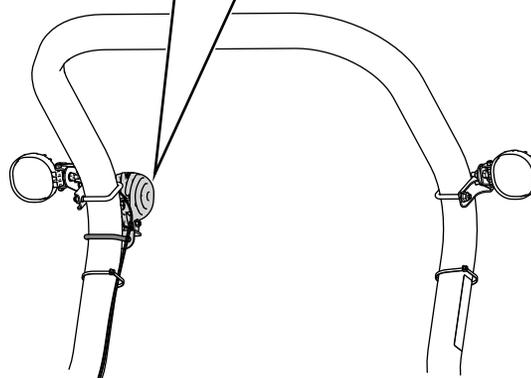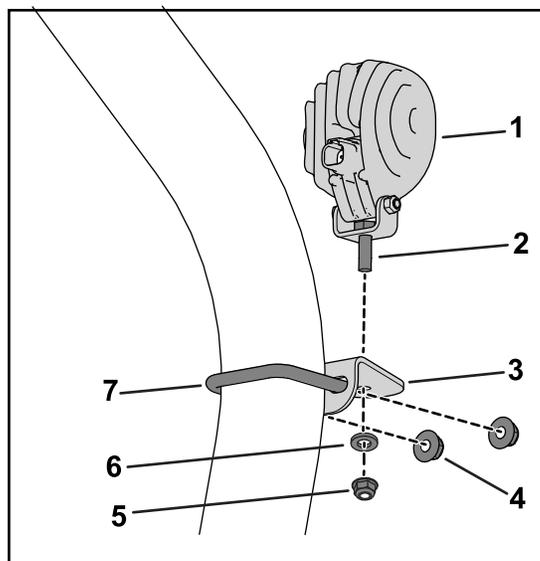

g326364

図 1

この作業に必要なパーツ

1	ライトアセンブリ
1	ブラケット
1	ボルト
2	ナット $\frac{3}{8}$ "

1. ライト
2. ボルトライトアセンブリに付いている
3. ブラケット
4. ナット $\frac{3}{8}$ "
5. ナットライトアセンブリに付いている
6. ワッシャライトアセンブリに付いている
7. ボルト

手順

1. ライトアセンブリに付いているボルト、ワッシャ、ナットを使用して、**図 1**のようにブラケットにライトを取り付ける。

2. **図 1**に示すように、ROPS の右側に U ボルトとナット $\frac{3}{8}$ " 2 個でブラケットを取り付ける。

注 REAR WORK LIGHT というラベルのコネクタがついているワイヤハーネスの長さを調べる。このコネクタが届く範囲で、ライトの取り付け場所を決める。

3. REAR WORK LIGHT というラベルのついたコネクタのキャップを外してライトに取り付ける。



3

取り付けを完了する

必要なパーツはありません。

手順

1. 車両の電源コネクタを接続する; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。
2. スイッチ **図 2** を操作してライトの動作試験を行う
 - スイッチを右位置にするとヘッドライトと後方ライトが点灯する。
 - スイッチを中央位置にするとライトが消灯する。
 - スイッチを左位置にするとヘッドライトのみが点灯する。

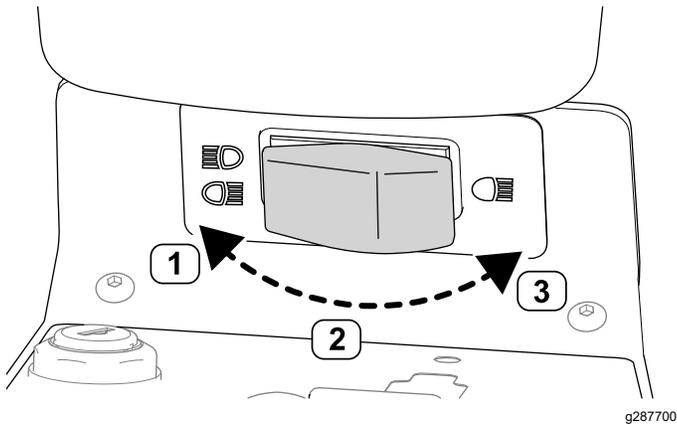


図 2

1. 右位置
2. 中央位置
3. 左位置