



Kit luci posteriori

Trattorino Greensmaster® 3360 o 3370 eTriFlex

N° del modello 137-7945

Istruzioni di installazione

Installazione



1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate gli apparati di taglio.
4. Spegnete la macchina ed estraete la chiave di accensione.
5. Scollegate i connettori dell'alimentazione principale; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

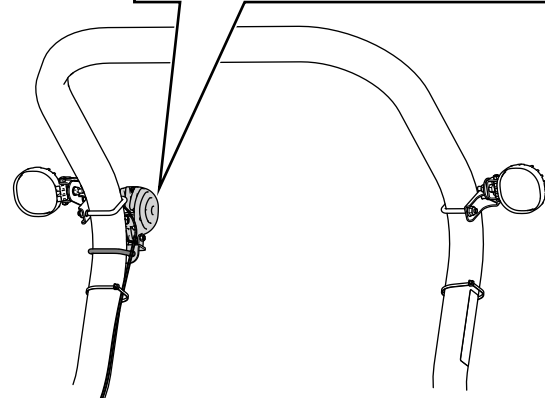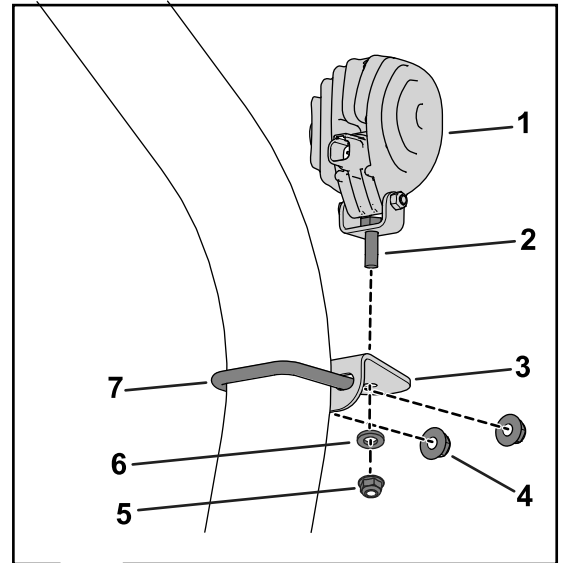

g326364

Figura 1

- | | |
|--|---|
| 1. Luce | 5. Dado (contenuto nel gruppo luce) |
| 2. Bullone (contenuto nel gruppo luce) | 6. Rondella (contenuta nel gruppo luce) |
| 3. Staffa | 7. Bullone a U |
| 4. Dado (3/8") | |

2

Montaggio delle luci

Parti necessarie per questa operazione:

| | |
|---|-------------|
| 1 | Gruppo luci |
| 1 | Staffa |
| 1 | Bullone a U |
| 2 | Dado (3/8") |

Procedura

1. Con il bullone, la rondella e il dado contenuti nel gruppo luci montate la luce sulla staffa come illustrato nella [Figura 1](#).

2. Montate la staffa sul lato destro del roll bar con un bullone a U e 2 dadi (3/8") come illustrato nella [Figura 1](#).

Nota: Osservate la lunghezza del connettore del cablaggio con l'etichetta REAR WORK LIGHT (luce di lavoro posteriore). Posizionate la luce in un'area che consenta l'installazione di questo connettore alla luce.



3. Rimuovete il tappo dal connettore con l'etichetta REAR WORK LIGHT (luce di lavoro posteriore) e collegatelo alla luce.

3

Completamento dell'installazione

Non occorrono parti

Procedura

1. Collegate i connettori dell'alimentazione principale; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
2. Utilizzate l'interruttore ([Figura 2](#)) per testare il funzionamento della luce posteriore:
 - Lo spostamento dell'interruttore a DESTRA accende i fari anteriori e la luce posteriore.
 - Lo spostamento dell'interruttore in posizione CENTRALE spegne le luci.
 - Lo spostamento dell'interruttore a SINISTRA accende solo i fari anteriori.

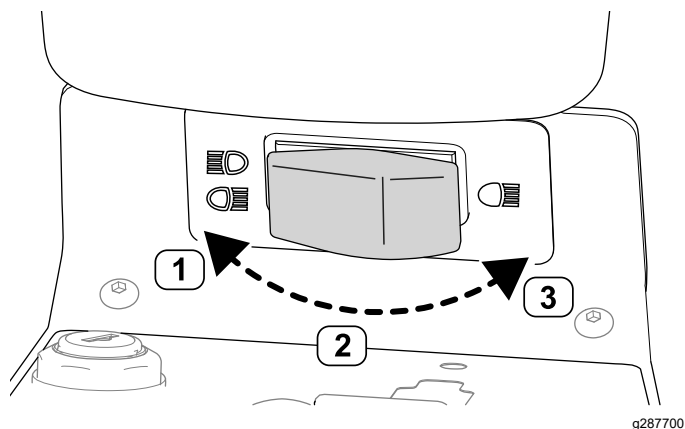


Figura 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Posizione DESTRA | 3. Posizione SINISTRA |
| 2. POSIZIONE CENTRALE | |