



# Rückleuchten

Zugmaschine der Serie Greensmaster® 3360 oder 3370 eTriFlex

Modellnr. 137-7945

## Installationsanweisungen

# Installation

# 1

## Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

## Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie die Mähwerke ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
5. Schließen Sie die Anschlüsse für den Hauptstrom ab, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

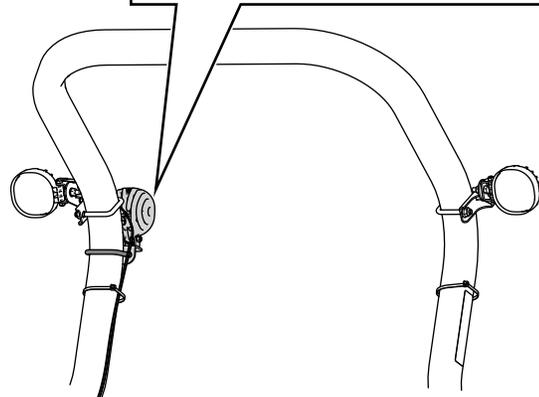
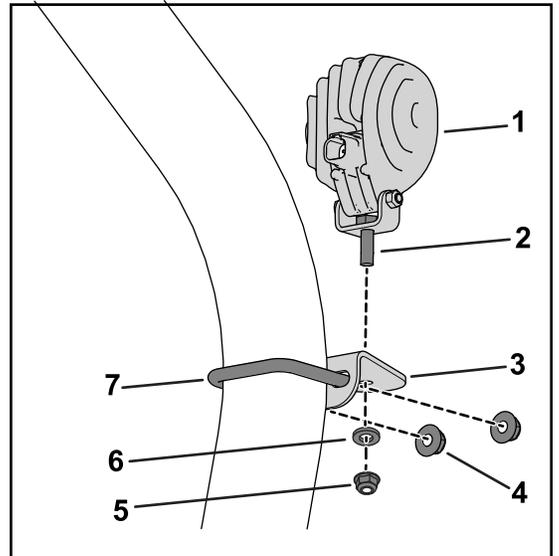


Bild 1

g326364

## Einbauen der Scheinwerfer

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Scheinwerfer
1	Halterung
1	U-Bügel
2	Mutter ( $\frac{3}{8}$ " )

1. Scheinwerfer
2. Schraube (im Lieferumfang enthalten)
3. Halterung
4. Mutter ( $\frac{3}{8}$ " )
5. Mutter (im Lieferumfang enthalten)
6. Unterlegscheibe (im Lieferumfang enthalten)
7. U-Bügel

2. Befestigen Sie die Halterung mit einem U-Bügel und zwei Muttern ( $\frac{3}{8}$ " ) an der rechten Seite des Überrollschutzes, wie in **Bild 1** dargestellt.

**Hinweis:** Achten Sie auf die Länge des Kabelbaumsteckers mit der Aufschrift REAR WORK LIGHT. Positionieren Sie die Leuchte in einem Bereich, in dem dieser Stecker mit der Leuchte verbunden werden kann.

## Verfahren

1. Verwenden Sie die Schraube, Unterlegscheibe und Mutter, die dem Bausatz beiliegen, um die Leuchten wie in **Bild 1** abgebildet zu montieren.



- Entfernen Sie die Kappe vom Stecker mit der Aufschrift REAR WORK LIGHT und verbinden Sie diesen mit der Leuchte.


# 3

## Abschließen der Installation

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

- Schließen Sie die Anschlüsse des Hauptstroms an, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.
- Prüfen Sie mit dem Schalter ([Bild 2](#)), ob die Rückleuchte funktioniert:
  - Wenn Sie den Schalter in die RECHTE Stellung bewegen, werden die Scheinwerfer und das Rücklicht (falls vorhanden) eingeschaltet.
  - Wenn Sie den Schalter in die MITTLERE Stellung bringen, werden die Scheinwerfer ausgeschaltet.
  - Wenn Sie den Schalter in die LINKE Stellung bewegen, werden nur die Scheinwerfer eingeschaltet.

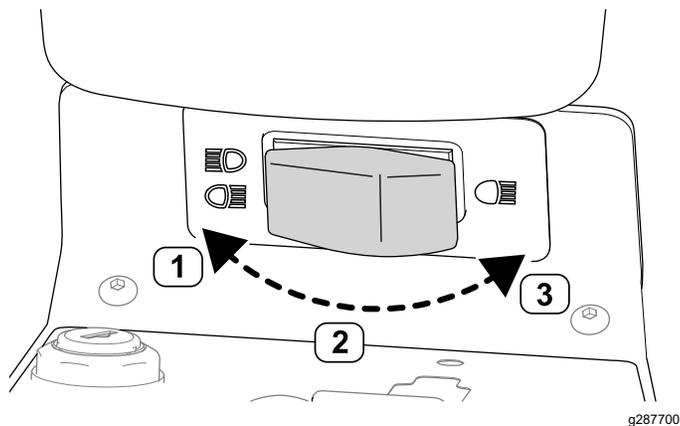

**Bild 2**

- RECHTE Stellung
- MITTLERE Stellung
- LINKE Stellung