



Barra de engate do recetor de 5 cm

Modelo nº 08146

Instruções de instalação

Instalação

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento ou desloque a alavanca de transmissão para a posição P (ESTACIONAR).
3. Desligue a máquina e retire a chave.

Instalação da montagem da bola de engate

1. Insira a montagem da bola de engate no recetor localizado na parte posterior da máquina ([Figura 1](#)).
2. Insira o pino de engate através do furo no recetor e montagem da bola de engate. Prenda com o perno de gancho ([Figura 1](#)).

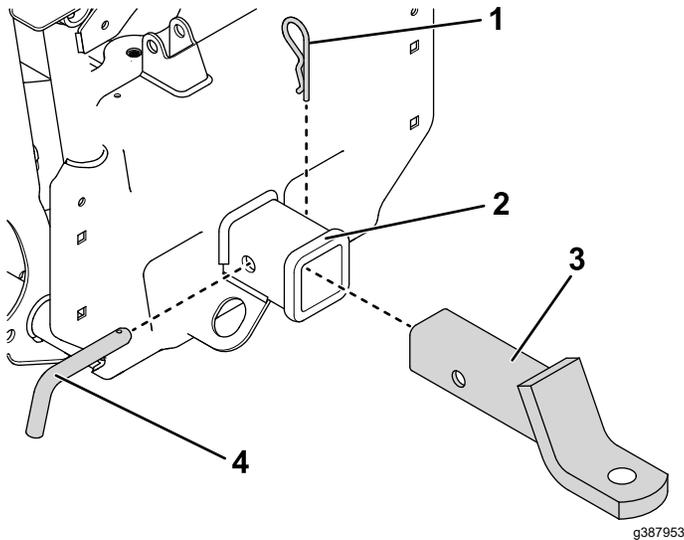


Figura 1

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Perno de gancho | 3. Montagem da bola de engate |
| 2. Recetor | 4. Pino de engate |

Funcionamento

Reboque de um atrelado

Consulte as informações de reboque do *Manual do utilizador* da máquina.





Count on it.