




Count on it.

Form No. 3445-863 Rev B

Návod k obsluze

Válec greenů GreensPro® 1260

Číslo modelu 44913—Výrobní číslo 407800000 a vyšší

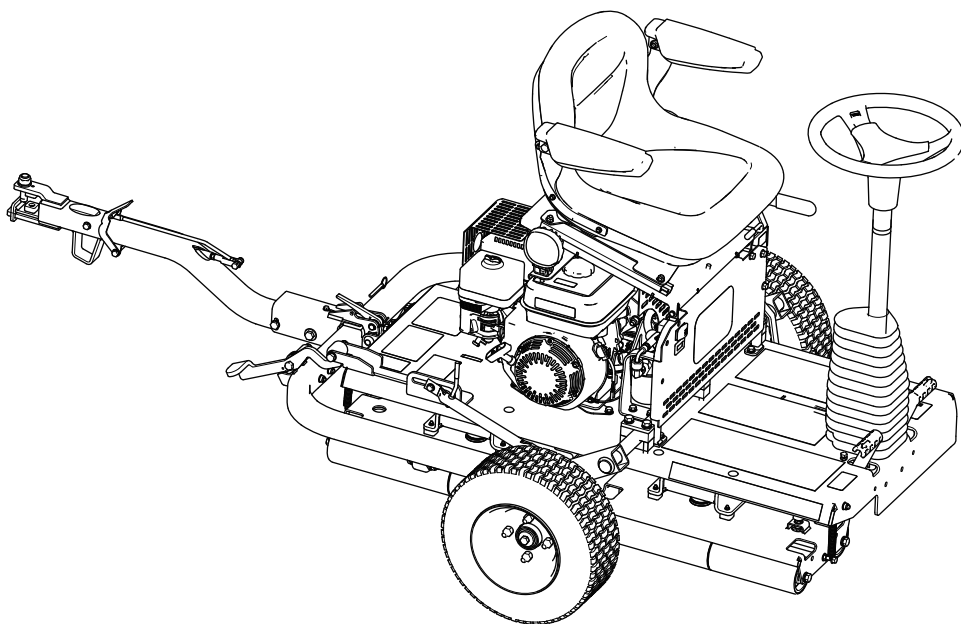

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

výrobku. **Obrázek 1** znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Číslo si запиšte do následujícího pole.

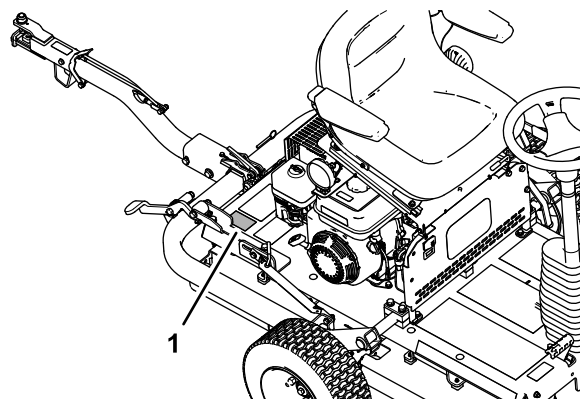

g279976

Obrázek 1

1. Místo uvedení čísla modelu a sériového čísla

Číslo modelu _____

Výrobní číslo _____

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (**Obrázek 2**) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.



g000502

Obrázek 2

Varovný bezpečnostní symbol

Úvod

Tento stroj je válec greenů vybavený sedačkou řidiče. Má být provozován profesionálními pracovníky najímanými pro komerční účely. Primárně je určen k válcování greenů, tenisových kurtů a jiných dobře udržovaných travnatých ploch parků, golfových a sportovních hřišť a komerčních prostor. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. **Důležité** upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a **Upozornění** zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Obsah

Bezpečnost	4	Údržba hydraulického systému	30
Obecné bezpečnostní informace	4	Bezpečnost při práci s hydraulickým	
Bezpečnostní a instrukční štítky	4	systémem	30
Nastavení	7	Kontrola hydraulických hadic a spojek	30
1 Instalace přepravních kol	8	Kontrola hladiny hydraulické kapaliny	31
2 Instalace montážního celku závěsu	8	Specifikace hydraulické kapaliny	31
3 Přesunutí stroje z palety	10	Výměna hydraulické kapaliny a filtru	32
4 Mazání stroje	10	Údržba podvozku	34
Součásti stroje	11	Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	34
Ovládací prvky	11	Kontrola uvolněných upevňovacích prvků	
Řídicí prvky motoru	12	stroje	34
Technické údaje	13	Čištění	34
Přídavná zařízení / příslušenství	13	Čištění stroje	34
Před provozem	14	Uskladnění	35
Bezpečnostní kroky před použitím	14	Příprava stroje na krátkodobé	
Příprava stroje k použití	14	uskladnění	35
Specifikace paliva	14	Příprava stroje na dlouhodobé	
Plnění palivové nádrže	15	uskladnění	35
Během provozu	15	Odstavení stroje	36
Bezpečnost za provozu	15		
Spuštění motoru	16		
Vypnutí motoru	16		
Přeprava stroje	16		
Provoz stroje	18		
Provozní tipy	19		
Po provozu	19		
Bezpečnostní opatření po použití	19		
Přeprava stroje	19		
Údržba	20		
Bezpečnost při provádění úkonů údržby	20		
Doporučený harmonogram údržby	20		
Zápis problematických oblastí	21		
Seznam denní údržby	21		
Postupy před údržbou stroje	22		
Příprava na údržbu	22		
Zvednutí sedadla obsluhy	22		
Sklopení sedadla obsluhy	23		
Mazání	23		
Mazání ložiska hnacího válce	23		
Údržba motoru	24		
Bezpečnost při údržbě motoru	24		
Specifikace motorového oleje	24		
Kontrola hladiny motorového oleje	24		
Výměna motorového oleje	25		
Kontrola vložek vzduchového filtru	26		
Údržba vzduchového filtru	27		
Údržba zapalovací svíčky	27		
Kontrola a seřízení vůle ventilů	28		
Údržba palivového systému	28		
Vyčištění nádobky s nánosem usazenin	28		
Údržba elektrického systému	29		
Kontrola činnosti bezpečnostního			
blokovacího systému	29		
Údržba brzd	29		
Kontrola parkovací brzdy	29		
Seřízení parkovací brzdy	29		

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 12100:2010 a ANSI B71.4-2017.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může způsobit zranění. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

- Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto *provozní příručku*, abyste porozuměli jejímu obsahu.
- Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši

pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.


- Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.
- Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.
- Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu ⚠, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky




Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

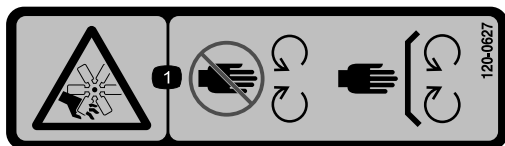

120-0627

decal120-0627


1. Nebezpečí pořezání či useknutí končetiny ventilátorem – nepřibližujte se k pohybujícím se součástem. Mějte vždy namontované všechny ochranné kryty a štíty.

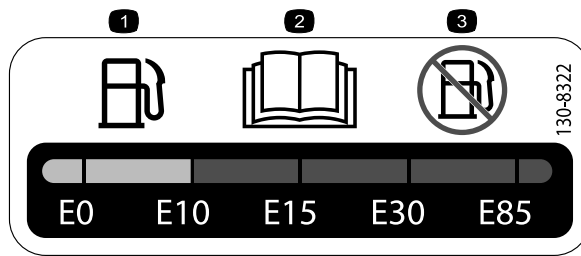

130-8322

decal130-8322


1. Používejte pouze benzín, který obsahuje objemově 10 % nebo méně ethanolu (E10).
2. Přečtěte si *provozní příručku*.
3. Nepoužívejte benzín obsahující objemově více než 10 % etanolu (E10).

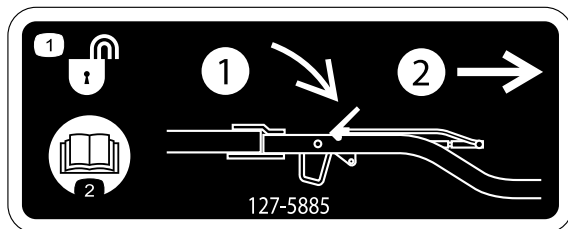

127-5885

decal127-5885

1. Odemknutí závěsu:
 - 1) Zatlačte západku směrem dolů.
 - 2) Vytáhněte závěs.
2. Přečtěte si *provozní příručku*.

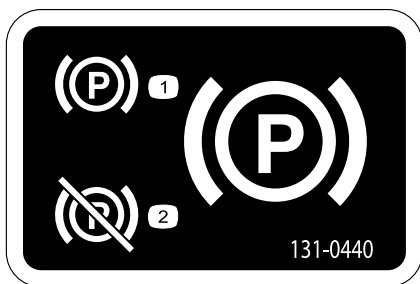

131-0440

decal131-0440

1. Parkovací brzda – zatažena
2. Parkovací brzda – uvolněna

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.tcoCAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

133-8062


decal133-8062



133-1701

decal133-1701

1. Výstraha – přečtěte si *provozní příručku* a nepoužívejte stroj, pokud k tomu nejste vyškoleni.
2. Výstraha – používejte ochranu sluchu.
3. Výstraha – osoby v okolí musí stát v dostatečné vzdálenosti od stroje.
4. Výstraha – nepřibližujte se k pohybujícím se součástem; mějte vždy namontované všechny ochranné kryty a štíty.
5. Nebezpečí převrácení – nepracujte se strojem v blízkosti vody; nepřibližujte se k náspům nebo srázům.

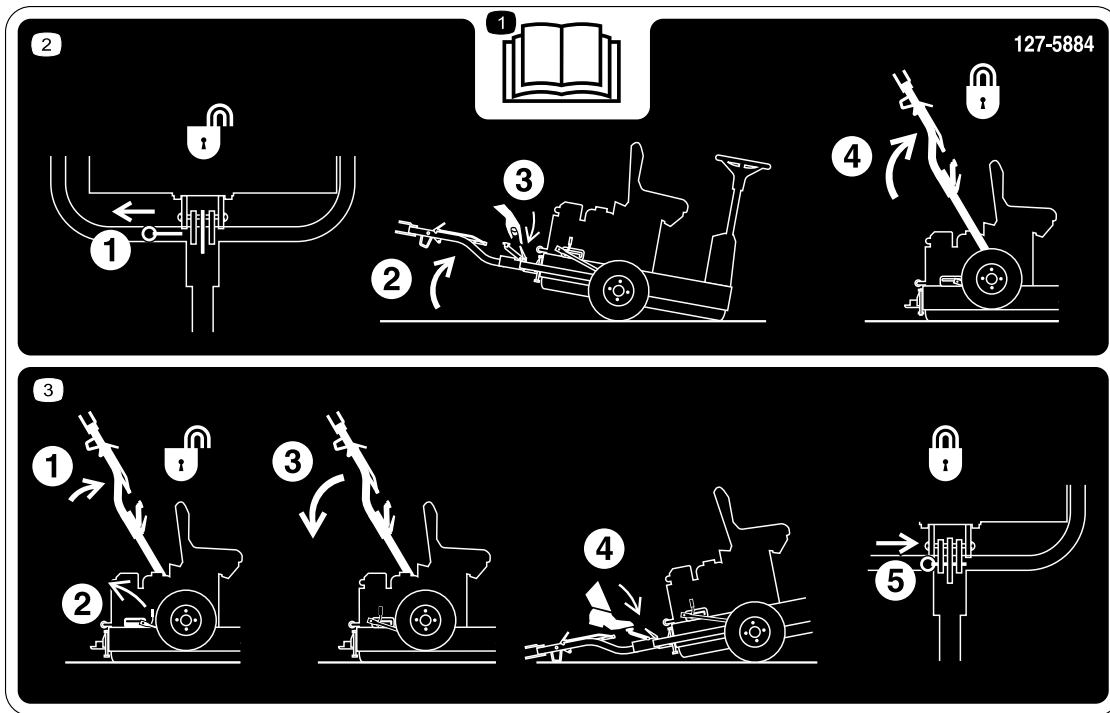

127-5884

decal127-5884

1. Přečtěte si provozní příručku.
2. 1) Vytáhněte pojistný kolík. 2) Nakloňte stroj nahoru. 3) Uvolněte závěs. 4) Zvedněte závěs tak, aby západka páky zapadla.
3. 1) Zatlačte závěs směrem nahoru. 2) Uvolněte páku západky. 3) Zatlačte závěs směrem dolů. 4) Sešlápněte pedál tak, aby závěs zapadl na místo. 5) Zasuňte pojistný kolík.

GREENSPRO 1260
QUICK REFERENCE AID

SEE OPERATOR'S MANUAL

CHECK/SERVICE (daily)

1. OIL LEVEL, ENGINE
2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK
3. AIR CLEANER
4. COOLING FINS
5. GREASE- LUBE POINT (1)
6. TIRE PRESSURE (15 PSI)

FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

See operator's manual for initial change	FLUID TYPE	CAPACITY		CHANGE INTERVALS		FILTER PART NO.
		L	QTS.	FLUID	FILTER	
A. ENGINE OIL	SAE 30, SAE 5W30 SAE 10W-30	0,6	0,63	100 HRS.		
B. HYDRAULIC OIL	MOBILE DTE 10	1,55	1,64	400 HRS.	400 HRS.	1-633750
C. AIR FILTER					50 HRS.	
D. FUEL SEDIMENT CUP					100 HRS.	

140-0268

decal140-0268

Nastavení

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Přepravní kolo	2	Nainstalujte přepravní kola.
2	Zajišťovací držák Šroub (M10 x 30 mm) Pojistná podložka (M10) Podložka (M10) Matice (M10) Montážní celek závěsu Šroub (M10 x 100 mm) Pojistná matice (M10) Šroub (M12 x 100 mm) Podložka (M12) Pojistná matice (M12) Rozpěrná podložka (je-li vyžadována)	1 4 4 6 4 1 1 1 2 1 2	Nainstalujte montážní celek závěsu.
3	Nejsou potřeba žádné díly	–	Přesuňte stroj z palety.
4	Maziva (nejsou součástí dodávky stroje)	–	Stroj namažte.

Média a doplňky

Popis	Množství	Použití
Provozní příručka Uživatelská příručka k motoru	1 1	Před uvedením stroje do provozu si přečtěte provozní příručky.
Osvědčení o shodě	1	Certifikát je vyžadován k získání osvědčení o souladu s požadavky na označení CE v Evropě.

1


Instalace přepravních kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Přepravní kolo
---	----------------

Demontáž přepravních držáků

1. Demontujte pojistné matice zajišťující náboje kol k přepravnímu držáku (Obrázek 3).

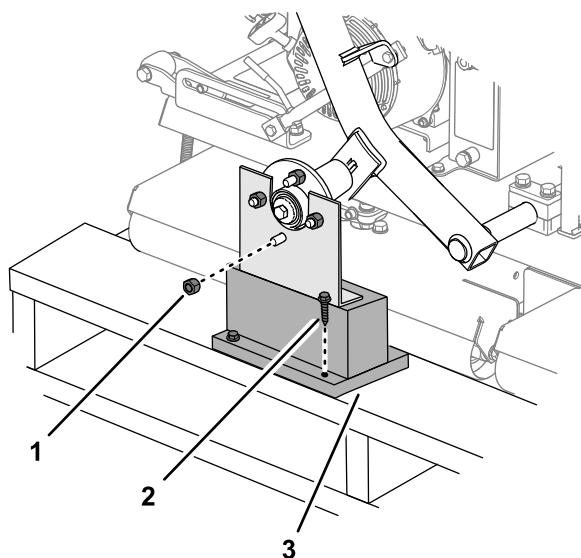

Obrázek 3

g279735

1. Pojistná matice
2. Vratový šroub
3. Přepravní držák

2. Demontujte další pojistnou matici našroubovanou na šroub hlavy kola (Obrázek 3).
3. Demontujte vratové šrouby, které upevňují přepravní držáky k paletě, a držák sejměte (Obrázek 3).
4. Zopakujte kroky 1 až 3 u přepravního držáku na druhé straně stroje.

Montáž kol

1. Na náboje kol volně namontujte 2 přepravní kola pomocí upevňovacích matic, jež jste demontovali v kroku Demontáž přepravních držáků (strana 8).

Poznámka: Upevňovací matice znovu utáhněte na konci postupu 2 Instalace montážního celku závěsu (strana 8).

2. Tlak v pneumatikách upravte na 1,03 bar.

2

Instalace montážního celku závěsu


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Zajišťovací držák
4	Šroub (M10 x 30 mm)
4	Pojistná podložka (M10)
6	Podložka (M10)
4	Matice (M10)
1	Montážní celek závěsu
1	Šroub (M10 x 100 mm)
1	Pojistná matice (M10)
1	Šroub (M12 x 100 mm)
2	Podložka (M12)
1	Pojistná matice (M12)
2	Rozpěrná podložka (je-li vyžadována)

Postup

1. Namontujte zajišťovací držák na rám stroje, viz Obrázek 4.

Poznámka: Matice utáhněte na utahovací moment 52 N·m.

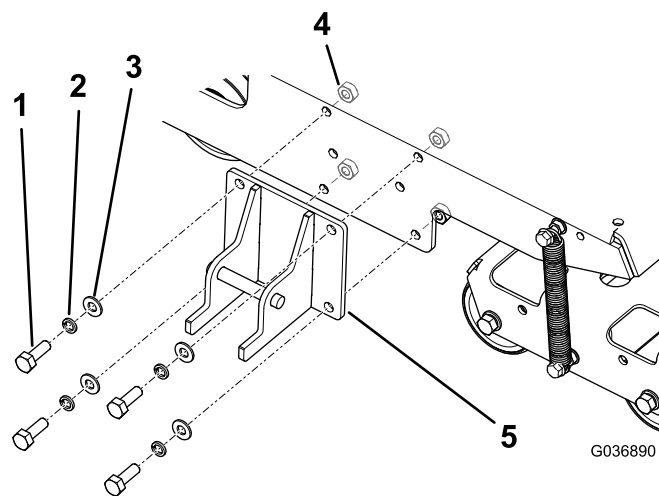

G036890

g036890


Obrázek 4

1. Šroub – M10 x 30 mm (4)
2. Pojistná podložka – M10 (4)
3. Podložka – M10 (4)
4. Matice – M10 (4)
5. Zajišťovací držák

2. Upevněte závěs k otočné konzole závěsu pomocí vhodných upevňovacích prvků; viz [Obrázek 5](#).


- Pro přední otvory použijte šroub (M10 x 100 mm), 2 podložky (M10) a pojistnou matici (M10).
- Pro zadní otvory použijte šroub (M12 x 100 mm), 2 podložky (M12) a pojistnou matici (M12).
- Jestliže je stroj dodáván s třetí podložkou pro každý šroub, použijte tyto podložky jako rozpěrné kroužky mezi závěsem a vnitřní stranou otočné konzoly závěsu ([Obrázek 6](#)).

Poznámka: S pomocí otvorů v otočné konzole závěsu zajistěte zarovnání výšky závěsu s výškou závěsu tažného vozidla.

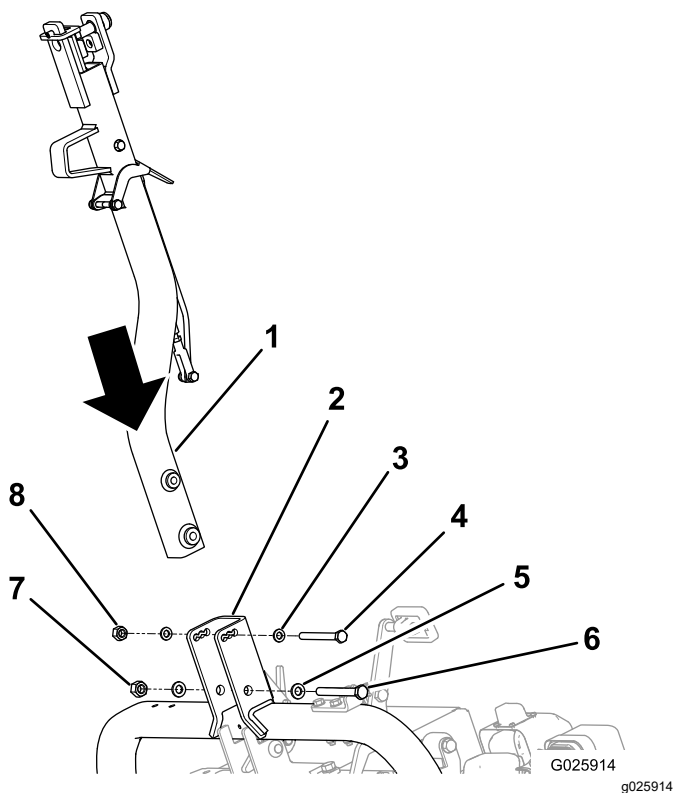

Obrázek 5


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Závěs | 5. Podložka – M12 (2) |
| 2. Otočná konzola závěsu | 6. Šroub (M12) |
| 3. Podložka – M10 (2) | 7. Pojistná matice (M12) |
| 4. Šroub (M10) | 8. Pojistná matice (M10) |

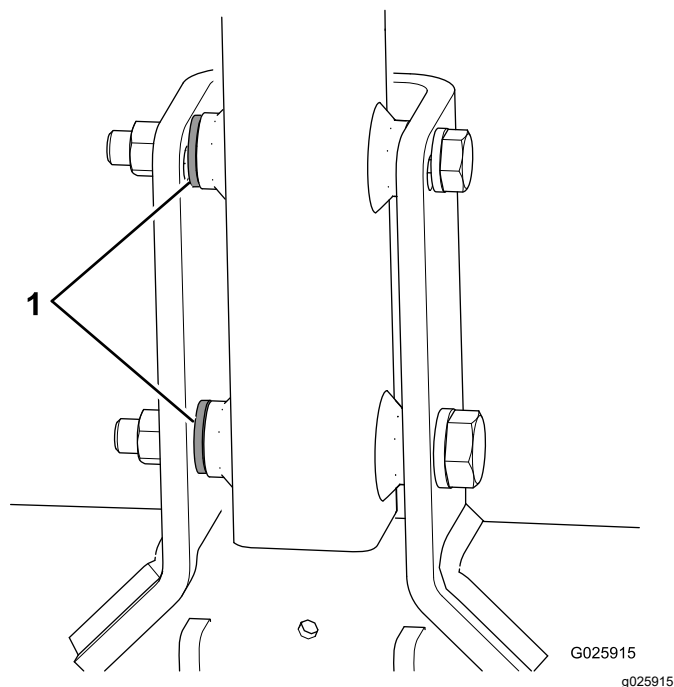

Obrázek 6

1. Rozpěrné podložky


3. Utáhněte malý šroub na utahovací moment 73 N·m a velký šroub na utahovací moment 126 N·m.
4. Tlakem vysuňte montážní celek závěsu směrem nahoru, dokud se páka západky neuvolní z výřezu ([Obrázek 7](#)).

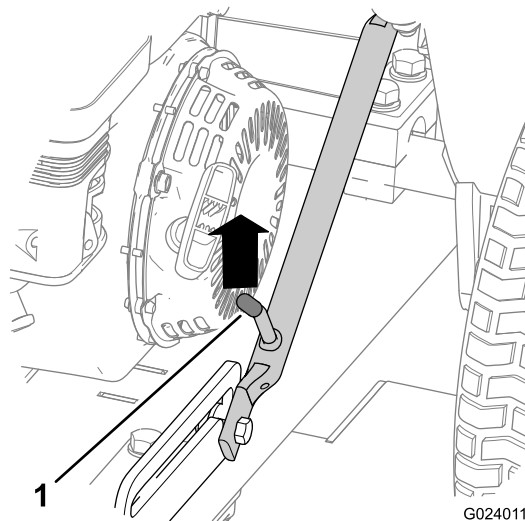

Obrázek 7

1. Páka se západkou

5. Zatlačte závěs směrem dolů.
6. Pokud je vložen pojistný kolík, vyjměte jej ze západky ([Obrázek 8](#)).

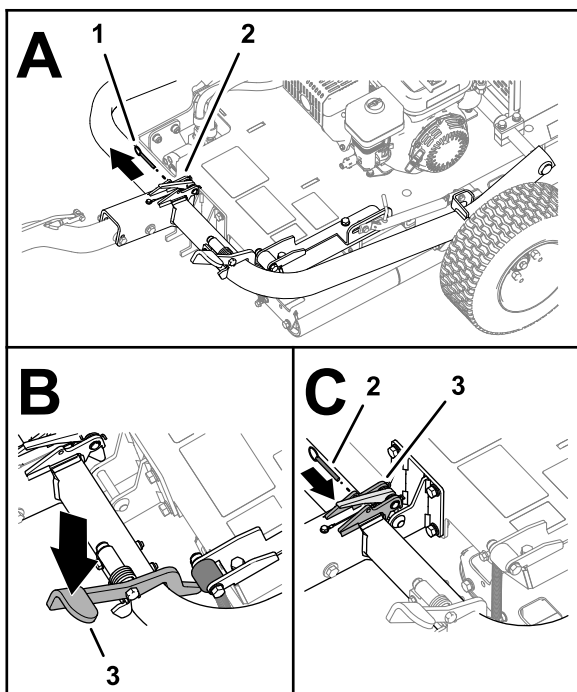

Obrázek 8

g279746

1. Pojistný kolík
2. Západka
3. Pedál závěsu

7. Sešlápněte pedál závěsu tak, aby závěs zapadl na místo (Obrázek 8).
8. Zasuňte pojistný kolík do otvorů v západce (Obrázek 8).
9. Utáhněte upevňovací matice na přepravních kolech na utahovací moment 108 N·m.


3

Přesunutí stroje z palety

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Odstraňte dřevěné bloky na straně palety se závěsem.

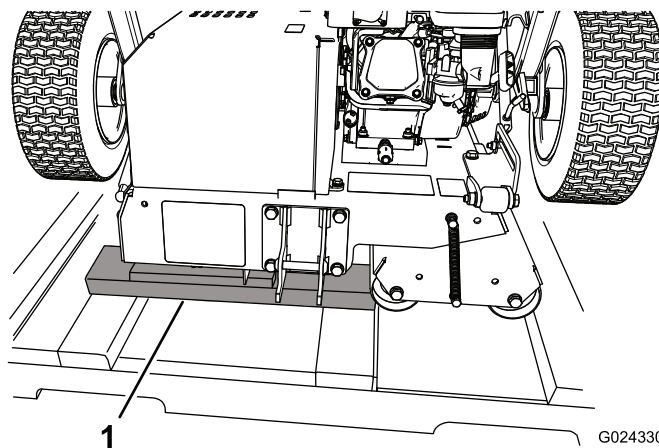

G024330

g024330

Obrázek 9

1. Dřevěné bloky
2. U konce palety položte na zem dřevěná prkna.
Poznámka: Výška dřevěných prken musí být o něco nižší než výška palety. Můžete použít prkna z bočních stěn nebo okrajů bedny.
3. Pomalu sjedzte se strojem z palety na dřevěná prkna a poté na zem.
Důležité: Při sjetí stroje na zem nesmí válce přijít do kontaktu s paletou.
4. Odstraňte zbývající součásti obalu.

4

Mazání stroje


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

-	Maziva (nejsou součástí dodávky stroje)
---	---

Postup

Před uvedením do provozu stroj promažte, abyste zajistili správné provozní vlastnosti; postupujte podle pokynů v části [Mazání ložiska hnacího válce \(strana 23\)](#). Pokud stroj správně nepromažete, bude docházet k předčasným poruchám klíčových součástí.

Součásti stroje

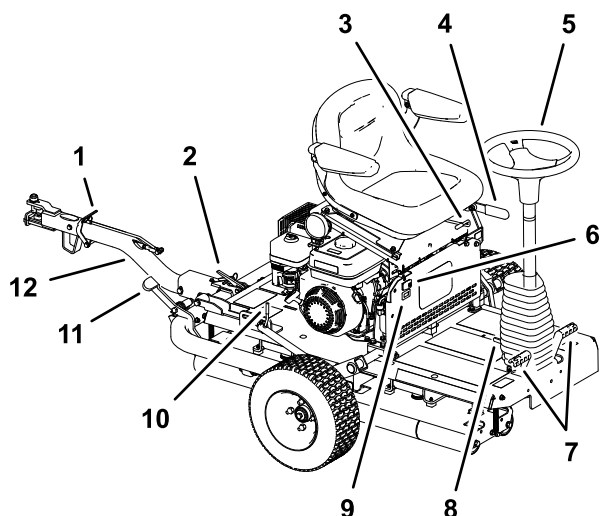

Obrázek 10


g279748

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pojistná páka závěsu | 7. Jízdní pedály |
| 2. Západka závěsu | 8. Pedál naklonění volantu |
| 3. Páka pro nastavení sedadla | 9. Počítadlo provozních hodin |
| 4. Parkovací brzda | 10. Páka se západkou |
| 5. Volant | 11. Pedál závěsu |
| 6. Spínač osvětlení | 12. Montážní celek závěsu |

Ovládací prvky

Parkovací brzda


Zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo možné stroj nastartovat. Chcete-li zajistit parkovací brzdu (Obrázek 12), zatáhněte páku parkovací brzdy dozadu. Chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dopředu.

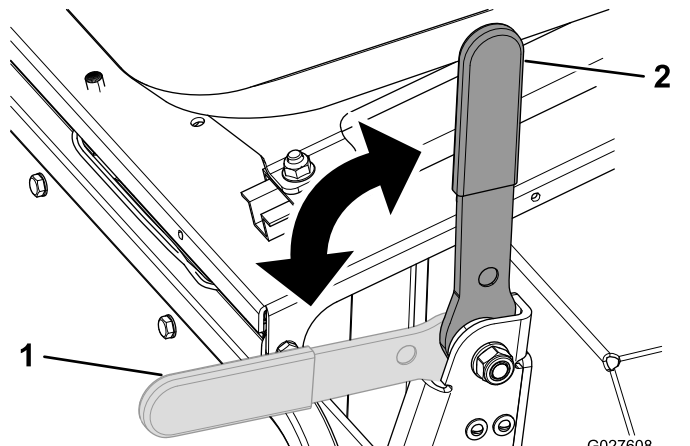

Obrázek 12

G027608
g027608

1. Parkovací brzda uvolněna 2. Parkovací brzda zatažena

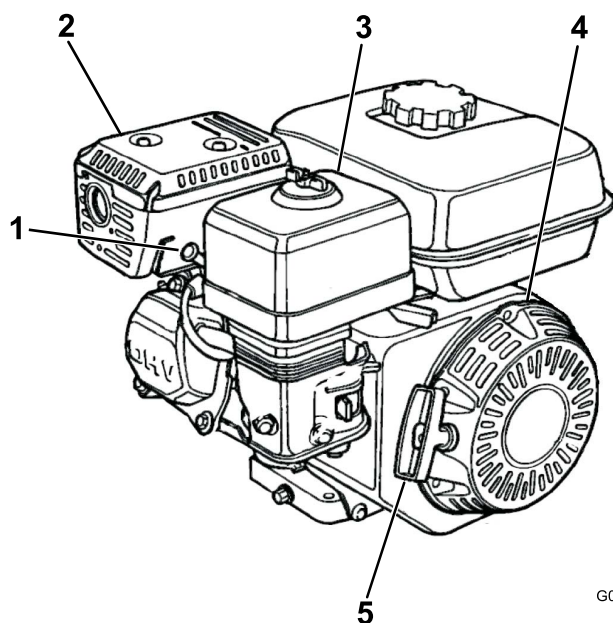

Obrázek 11

G019903

g019903

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Zapalovací svíčka | 4. Ruční startér |
| 2. Tlumič výfuku | 5. Rukojeť ručního startéru |
| 3. Vzduchový filtr | |

Volant

Otočením volantu doprava (Obrázek 10) uvedete stroj v chod ve směru vpřed.

Otočením volantu doleva uvedete stroj v chod ve směru vzad.

Poznámka: Ovládání volantu při změně směru na konci každého průjezdu vyžaduje trénink.

Volant reguluje úhel natočení hladicích válců, které pak řídí stroj. Protože rozsah otáčení volantu je omezený, je poloměr otáčení stroje velký.

Pedál naklonění volantu

Chcete-li naklonit volant k sobě, sešlápněte pedál (Obrázek 10) dolů, přitáhněte sloupek řízení směrem k sobě do optimální polohy a poté pedál uvolněte.

Jízdní pedály

Dva nohou ovládané jízdní pedály (Obrázek 10) umístěné po stranách sloupku volantu ovládají pohyb hnacího válce. Pedály jsou propojeny takovým způsobem, že je nelze sešlápnout současně; vždy lze sešlápnout pouze jeden pedál. Sešlápnutím pravého pedálu se stroj rozjede doprava, sešlápnutím levého pedálu se stroj rozjede doleva. Čím více pedály

sešlápnete, tím rychleji se bude stroj v daném směru pohybovat.

Poznámka: Před změnou směru jízdy stroje jej zcela zastavte; nemějte náhle polohu pedálu pro volbu směru. Pokud tak učiníte, dojde k nadměrnému namáhání pohonu pojezdu a následnému předběžnému poškození součástí hnacího ústrojí. Pedály ovládejte pomalu a plynule, abyste předešli možnému vytrhávání trávy a také poškození součástí hnacího ústrojí.

Pokud pracujete se strojem ve svahu, hnací válec musí směřovat po svahu dolů, aby byla zajištěna dostatečná tahová síla. Jestliže tak neučiníte, hrozí nebezpečí poškození trávniku.

Montážní celek závěsu


Montážní celek závěsu (Obrázek 10) používejte k vlečení stroje a ke spuštění či zvednutí přepravních kol.

Páka nastavení sedadla

Sedadlo je možné posunout dopředu a dozadu. Otočte páku nastavení sedadla (Obrázek 10) nahoru, posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu a poté páku uvolněte.

Nastavovací šrouby loketní opěrky

Polohu každé loketní opěrky můžete nastavit otáčením příslušného nastavovacího šroubu (Obrázek 13).

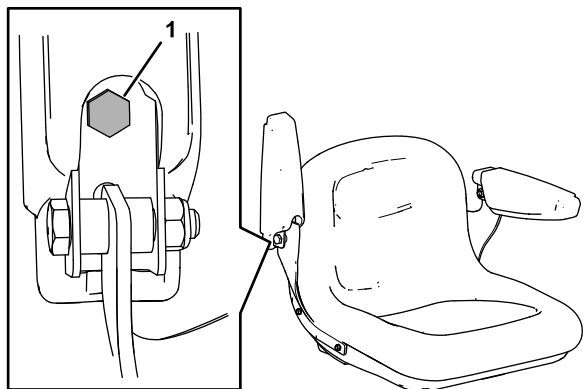

Obrázek 13

g279749

1. Seřizovací šroub

Přepínač světel


Spínačem osvětlení zapnete nebo vypnete světla.

Přepnutím spínače do ZAPNUTÉ polohy světla zapnete. Po uvolnění se spínač vrátí do PROVOZNI polohy.

Přepnutím spínače do VYPNUTÉ polohy světla vypnete.

Poznámka: Pokud je stroj vypnutý, zůstane spínač v PROVOZNI poloze.

Po vypnutí a opětovném zapnutí stroje se světla znovu automaticky nerozsvítí. Pokud chcete světla znovu zapnout, přepněte spínač do ZAPNUTÉ polohy.

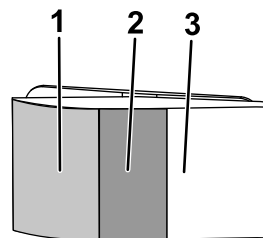

Obrázek 14

g338091

1. Zapnutá poloha
2. Provozní poloha
3. Vypnutá poloha

Počítadlo provozních hodin


Počítadlo provozních hodin (Obrázek 10) udává celkový počet provozních hodin stroje.

Řídicí prvky motoru

Poznámka: Další informace o provozu motoru najdete v provozní příručce k motoru.

Vypínač

Vypínač (Obrázek 15) umožňuje obsluze stroje spustit a zastavit motor. Nachází se na přední části motoru. Chcete-li motor nastartovat a nechat spuštěný, otočte vypínač do polohy ZAPNUTO. Chcete-li motor vypnout, otočte vypínač do polohy VYPNUTO.

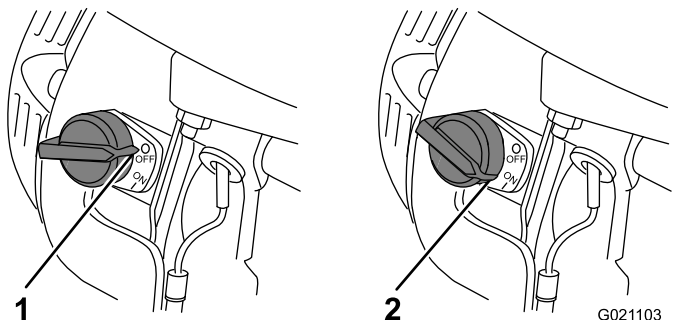


Obrázek 15

G021103
g021103

1. Poloha VYPNUTO
2. Poloha ZAPNUTO

Páčka sytiče

Páčka sytiče (**Obrázek 16**) se používá při startování studeného motoru. Než zatáhnete za rukojeť ručního startéru, přesuňte páčku sytiče do ZAVŘENÉ polohy. Jakmile je motor nastartován, přesuňte páčku sytiče do OTEVŘENÉ polohy. Sytič nepoužívejte, jestliže je motor již zahřátý nebo je teplota okolního vzduchu vysoká.

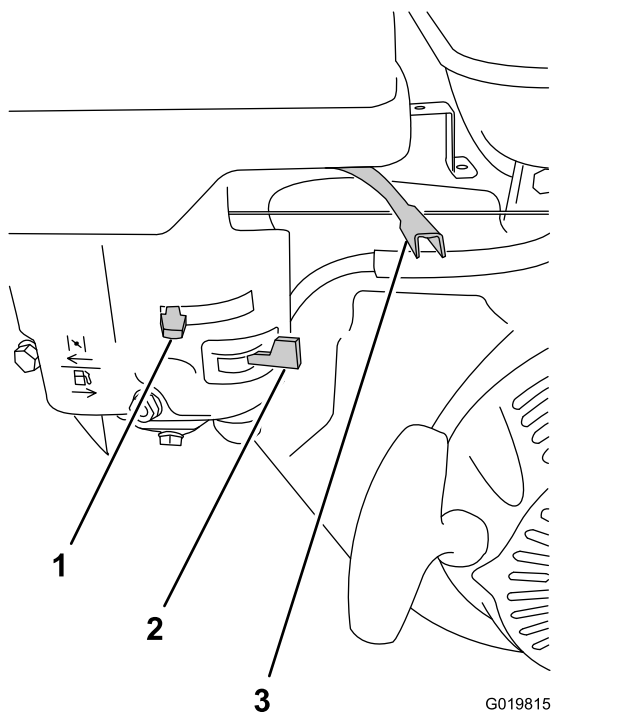

Obrázek 16

1. Páčka sytiče
2. Uzavírací ventil paliva
3. Páčka škrticí klapky

Páčka škrticí klapky

Páčka škrticí klapky (**Obrázek 16**) (akcelerátoru) se nachází vedle ovládní sytiče a ovládá otáčky motoru a tím tedy jezdovou rychlost stroje. Nejvyšší výkon jezdby stroje zajistíte přepnutím páčky do RYCHLÉ polohy.

Uzavírací ventil paliva

Uzavírací ventil paliva (**Obrázek 16**) se nachází pod páčkou sytiče. Před startováním motoru ventil otevřete. Po ukončení práce se strojem a vypnutí motoru uzavírací ventil paliva ZAVŘETE.

Rukojeť ručního startéru

Chcete-li nastartovat motor, rychlým zatažením za rukojeť ručního startéru (**Obrázek 11**) jej začněte protáčet. Před nastartováním motoru musí být všechny výše uvedené ovládací prvky správně nastavené.

Spínač hladiny oleje

Spínač hladiny oleje se nachází uvnitř motoru. Brání motoru v chodu, pokud hladina oleje klesne pod bezpečnou provozní úroveň.

Technické údaje

Hmotnost	308 kg
Délka	136 cm
Šířka	122 cm
Výška	107 cm
Maximální jezdová rychlost	12,8 km/h při 3 600 ot/min

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

- Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.
- Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.
- Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.
- Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.
- Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.
- Před obsluhou vždy zkontrolujte stroj a přesvědčte se, zda jeho součásti a upevňovací prvky jsou v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené součásti a upevňovací prvky neprodleně vyměňte.
- Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

- Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.
- Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.
- Používejte jen schválený kanystr.
- Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.
- Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.
- Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo

tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

- V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Příprava stroje k použití

1. Odstraňte veškeré nečistoty z horní i spodní části stroje.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Proveďte následující postupy denní údržby:
 - [Mazání ložiska hnacího válce \(strana 23\)](#)
 - [Kontrola hladiny motorového oleje \(strana 24\)](#)
 - [Kontrola vložek vzduchového filtru \(strana 26\)](#)
 - [Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému \(strana 29\)](#)
 - [Kontrola parkovací brzdy \(strana 29\)](#)
 - [Kontrola hydraulických hadic a spojek \(strana 30\)](#)
 - [Kontrola hladiny hydraulické kapaliny \(strana 31\)](#)
 - [Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách \(strana 34\)](#)
 - [Kontrola uvolněných upevňovacích prvků stroje \(strana 34\)](#)
4. Přesvědčte se, že jsou namontovány a pevně zajištěny všechny ochranné kryty a štíty.
5. Nadzvedněte přepravní kola nad zem a zajistěte je ve správné poloze.

Specifikace paliva

- Používejte bezolovnatý benzin (s minimálním oktanovým číslem 87).
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).
- Etanol: Přijatelná jsou i paliva s až 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva


může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

- Nepoužívejte metanol ani benzin obsahující metanol.
- Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva
- Nepřidávejte do benzínu olej.

Plnění palivové nádrže

Objem palivové nádrže: 3,6 l

1. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr odšroubujte (Obrázek 17).

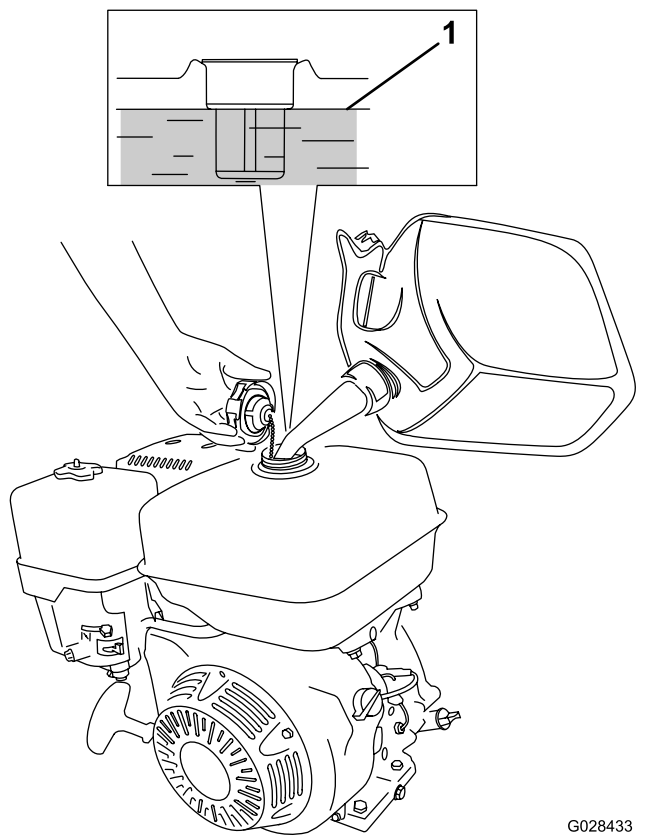

Obrázek 17

1. Maximální hladina paliva

2. Nádrž plňte specifikovaným palivem do úrovně zhruba 25 mm pod horní okraj nádrže.

Prostor vyplněný vzduchem v horní části nádrže umožňuje expanzi paliva.

Důležité: Nádrž nepřepiňujte. Pokud doplníte palivo nad stanovenou úroveň, dojde k poškození systému rekuperace výparů a následnému selhání motoru. Na tuto závadu se nevztahuje záruka. Uzávěr palivové nádrže bude nutné vyměnit.

3. Namontujte uzávěr hrdla palivové nádrže a otřete případně rozlité palivo.

Během provozu

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Bezpečnost za provozu

Obecné bezpečnostní informace

- Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.
- Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protisklizové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.
- Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.
- Přihlízející osoby a zvířata se musí zdržovat mimo pracovní prostor.
- Nikdy nepřevázejte na stroji žádné osoby.
- Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.
- Nepracujte na mokré trávě. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.
- Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.
- Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.
- Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.
- Stroj nepoužívejte blízko srázů, příkopů či nábrežích. Pokud se uvolní okraj, stroj se může náhle převrhnout.
- Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, stroj zastavte, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a zkontrolujte přídatné zařízení. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.
- Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

- Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.
- Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.
- Před opuštěním pracovní polohy proveďte následující:
 - Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
 - Zatáhněte parkovací brzdu.
 - Vypněte motor.
 - Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.
- Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.
- Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.
- Používejte pouze příslušenství, přídatná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.
- Nepřibližujte ruce a nohy k válcům.
- Při připojování stroje k vlečnému vozidlu nebo odpojování od něj postupujte opatrně.

Bezpečnost při práci ve svahu

- Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum místa, abyste stanovili, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.
- Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.
- Jste-li na svahu, pracujte se strojem se sníženou rychlostí.
- Pokud se při práci ve svahu cítíte nejistě, práci přerušte.
- Věnujte pozornost dířám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt.
- Volte nízkou pojezdovou rychlost, abyste ve svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.
- Pokud válece ztratí trakci, může dojít k převrácení stroje.
- Vyvarujte se práci se strojem na mokré trávě. Válece mohou ztratit tahový výkon bez ohledu na to, zda jsou dostupné a funkční brzdy.
- Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte.
- Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost a směr jízdy se strojem.

Spuštění motoru

Poznámka: K zapalovací svíčke musí být připojen kabel.

1. Přesvědčte se, že je spínač světlometů ve vypnuté poloze.
2. Parkovací brzda musí být zatažená a jízdní pedály v NEUTRÁLNÍ poloze.
3. Přepněte vypínač do ZAPNUTÉ polohy.
4. OTEVŘETE uzavírací ventil paliva.
5. Při startování studeného motoru přesuňte páčku sytiče do ZAPNUTÉ polohy.

Poznámka: Při startování zahřátého motoru bude sytič pravděpodobně zbytečný.

6. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro VYSOKÉ OTÁČKY.
7. Postavte se k zadní části stroje, vytáhněte rukojeť ručního startéru, vyčkejte, až se aktivuje, a poté rychlým zatažením začněte protáčet motor.

Důležité: Netahejte za ruční lanko až na doraz ani neuvolňujte rukojeť startéru, pokud je lanko vytažené; lanko by se mohlo přetřhnout nebo by mohlo dojít k poškození montážního celku ručního startéru.

8. Když motor nastartuje, přepněte páčku sytiče do VYPNUTÉ polohy.
9. Přesunutím páčky škrticí klapky do polohy RYCHLÉHO chodu nastavte nejvyšší výkon pojezdu.

Vypnutí motoru

1. Po dokončení práce se strojem vraťte jízdní pedály do NEUTRÁLNÍ polohy a zatáhněte parkovací brzdu.
2. Nastavte otáčky motoru na volnoběh a nechejte motor pracovat po dobu 10 až 20 sekund.
3. Přepněte vypínač motoru do VYPNUTÉ polohy.
4. ZAVŘETE uzavírací ventil paliva.
5. Přepněte spínač světlometů do VYPNUTÉ polohy.


Přeprava stroje

Příprava stroje k přepravě

1. Přijedte se strojem k přepravnímu vozidlu.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Vypněte motor, viz [Vypnutí motoru \(strana 16\)](#).
4. Zkontrolujte, zda je ZAVŘEN uzavírací ventil paliva.

Zvednutí stroje na přepravní kola

1. Tlakem vysuňte montážní celek závěsu směrem nahoru, dokud se páka západky neuvolní z výřezu (**Obrázek 18**).

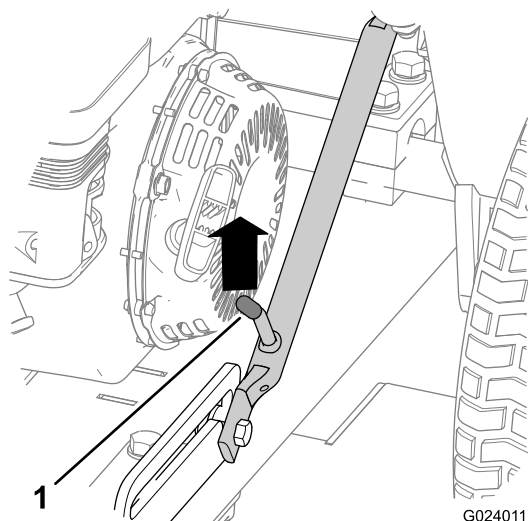


Obrázek 18

G024011

g024011

1. Páka se západkou


2. Zvedněte páku západky tak, aby volně klouzala, a zatáhněte závěs směrem dolů.

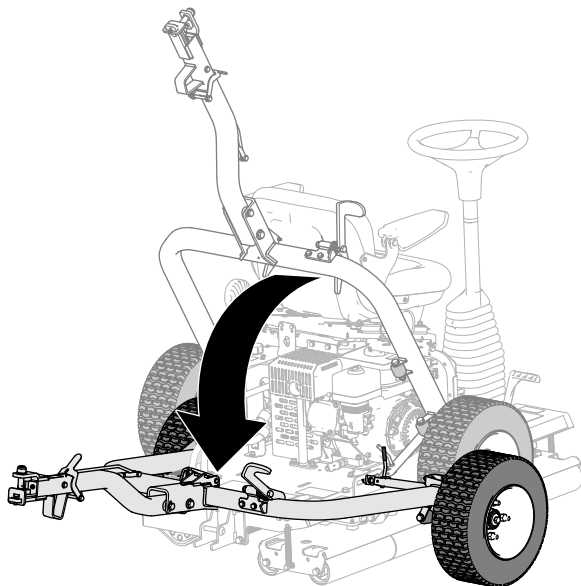

Obrázek 19

g279826

3. Sešlápněte pedál závěsu tak, aby závěs zapadl na místo (**Obrázek 20**).

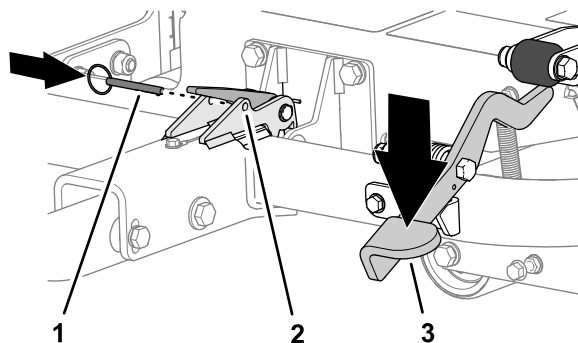

Obrázek 20

g279795


1. Pojistný kolík
2. Západka
3. Pedál závěsu

4. Zasuňte pojistný kolík do otvorů v západce (**Obrázek 20**).
5. Chcete-li stroj přepravit, připojte jej k vlečnému vozidlu, viz **Připojení stroje k vlečnému vozidlu** (strana 17).

Připojení stroje k vlečnému vozidlu

Zatlačte směrem dolů na zajišťovací páku závěsu a vsadte montážní celek závěsu do závěsu vlečného vozidla. Když jsou závěs a montážní celek závěsu vyrovnány, uvolněte páku (**Obrázek 21**).

Důležité: Přesvědčte se, zda se páka vrátí do horní polohy a zda se zapojí montážní celek závěsu.

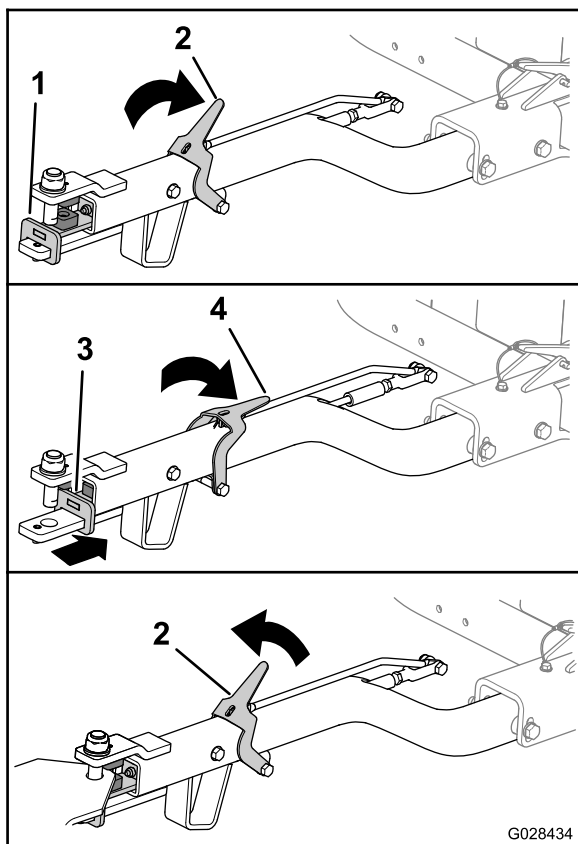

Obrázek 21

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Montážní celek závěsu (dopředu) | 3. Montážní celek závěsu (dozadu) |
| 2. Pojistná páka závěsu (nahoru) | 4. Pojistná páka závěsu (dolů) |


Odpojení stroje od vlečného vozidla

Zaparkujte stroj na rovném povrchu a založte kola klíny.

Zatlačte směrem dolů na pojistnou páku závěsu a odpojte montážní celek závěsu od závěsu vlečného vozidla (Obrázek 21). Když jsou závěs a montážní celek závěsu uvolněny, uvolněte západku.

Spouštění stroje na válce


1. Pokud je stroj připojen k vlečnému vozidlu, odpojte jej od vlečného vozidla, viz [Odpojení stroje od vlečného vozidla \(strana 18\)](#).
2. Vytáhněte pojistný kolík (Obrázek 22).

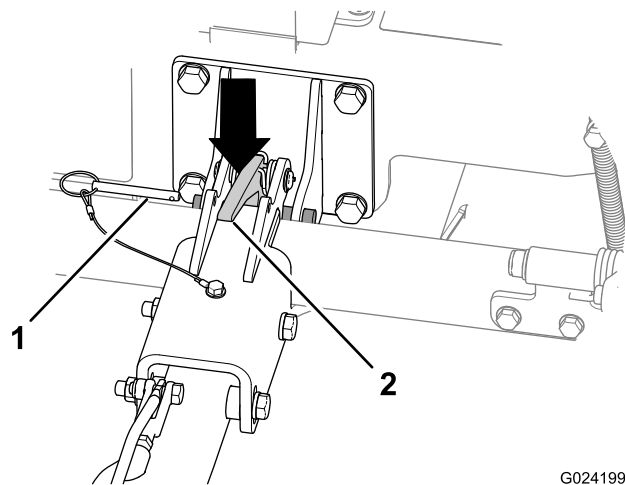

Obrázek 22

1. Pojistný kolík
2. Západka závěsu

3. Zvedněte montážní celek závěsu tak, aby se stroj mírně naklonil.
4. Zatlačte na západku závěsu směrem dolů, aby se závěs uvolnil (Obrázek 22).
5. Zvedněte závěs (Obrázek 23), až páka západky zapadne do výřezu (Obrázek 18).

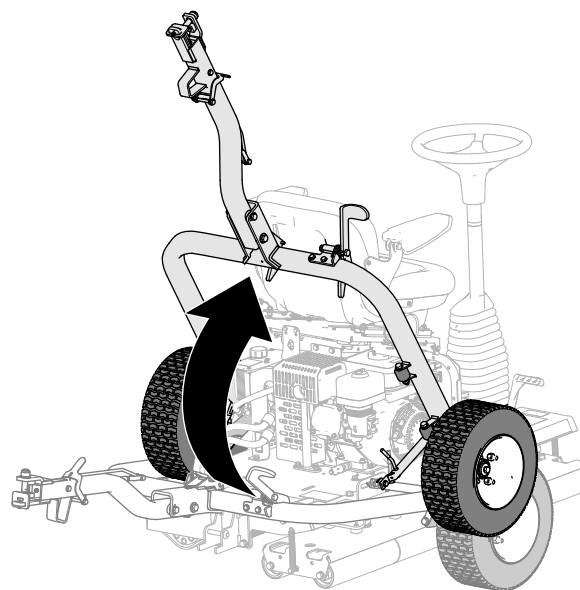

Obrázek 23

Provoz stroje

1. Parkovací brzda musí být zatažená.
2. Posad'te se na sedadlo obsluhy. Dávejte pozor, abyste se přitom nedotkli jízdnicích pedálů.
3. Seříd'te sedadlo a volant do pohodlné provozní polohy.
4. Deaktivujte parkovací brzdu.

- Uchopte volant a příslušnou nohou pomalu sešlápněte levý nebo pravý pojezdový pedál podle toho, kterým směrem se chcete rozjet.

Poznámka: Čím více pedál sešlápnete, tím rychleji se bude stroj v daném směru pohybovat.

- Chcete-li stroj zastavit, pojezdové pedály uvolněte.

Důležité: Pedály pojezdu nesešlapujte příliš rychle, neboť by mohlo dojít ke smyku stroje a vytrhání trávy pod hnacím válcem a také k poškození systému pohonu. Obsluze pojezdových pedálů věnujte velkou pozornost.

Poznámka: Po uvolnění pojezdových pedálů se stroj ještě na krátkou vzdálenost pohybuje. Až se se strojem lépe seznámíte, získáte cit pro to, kdy pedál uvolnit, abyste zastavili přesně na požadovaném místě. Po úplném zastavení stroje se mírným sešlápnutím druhého pojezdového pedálu rozjedte zpět.

- Otočením volantu doprava uvedete stroj v chod ve směru vpřed.

Otočením volantu doleva uvedete stroj v chod ve směru vzad.

Poznámka: Ovládání volantu při změně směru na konci každého průjezdu vyžaduje trénink.

Důležité: Chcete-li stroj nouzově zastavit, sešlápněte druhý pojezdový pedál do NEUTRÁLNÍ polohy. Chcete-li například stroj zastavit při jízdě doprava se sešlápnutým pravým pedálem, sešlápněte levý pedál do NEUTRÁLNÍ polohy. Pedál sešlapujte bez zaváhání, ale ne příliš prudce, aby nedošlo k překlopení stroje na stranu.

- Před opuštěním sedadla obsluhy zaparkujte stroj na rovném povrchu a zatáhněte parkovací brzdu.

Provozní tipy

- Pokud pracujete se strojem ve svahu, hnací válec musí směřovat po svahu dolů, aby byla zajištěna dostatečná tahová síla. Jestliže tak neučiníte, hrozí nebezpečí poškození trávníku.
- K zajištění nejlepšího valivého účinku pravidelně odstraňujte veškerý nános na válcích.

Po provozu

Bezpečnostní opatření po použití

- Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.
- V zájmu předejití vzniku požáru odstraňujte z tlumiče výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.
- Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.
- Před skladováním nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.
- Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.
- Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.
- Všechny opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

Přeprava stroje

- Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.
- Stroj bezpečně upevněte.

Údržba

Poznámka: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

- Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:
 - Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
 - Přesuňte páčku škrticí klapky do polohy volnoběhu.
 - Pojezdové pedály musí být v neutrální poloze.
 - Zatáhněte parkovací brzdu.
 - Vypněte motor.
- Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.
- Před seřizováním, údržbou nebo čištěním nechejte stroj vychladnout.
- Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujičím se částem.
- Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte montážní podstavce.
- Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní interval	Postup při údržbě
Po prvních 5 hodinách	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda nejsou některé upevňovací prvky stroje uvolněné.
Po prvních 20 hodinách	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte motorový olej.• Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
Při každém použití nebo denně	<ul style="list-style-type: none">• Namažte ložisko hnacího válce.• Zkontrolujte hladinu motorového oleje.• Prohlédněte vzduchový filtr.• Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.• Zatáhněte parkovací brzdu.• Zkontrolujte hydraulické hadice a spojky.• Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.• Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách přepravních kol.• Zkontrolujte, zda nejsou některé upevňovací prvky stroje uvolněné.
Po každém použití	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte stroj.
Po každých 50 hodinách provozu	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte vzduchový filtr (v prašném nebo špinavém prostředí provádějte čištění častěji).
Po každých 100 hodinách provozu	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte motorový olej.• Zkontrolujte/seřidte zapalovací svíčku.• Vyčistěte nádobku s nánosem usazenin.
Po každých 300 hodinách provozu	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte papírovou vložku.• Vyměňte zapalovací svíčku.• Zkontrolujte a seřidte vůli ventilů.
Po každých 400 hodinách provozu	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.

Důležité: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

Zápis problematických oblastí

Kontrolu provedl(a):		
Po- ložka	Datum	Informace
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Seznam denní údržby

Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

Úkon údržby	Pro týden:						
	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
Zkontrolujte, zda se otočné spoje mohou volně pohybovat.							
Zkontrolujte hladinu paliva.							
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.							
Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.							
Prohlédněte vzduchový filtr.							
Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.							
Vyčistěte chladič žebra motoru.							
Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.							
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hadic.							
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.							
Vyčistěte stroj.							
Promažte všechny maznice.							
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.							
Opravte poškozený lak.							

Postupy před údržbou stroje


Nenaklánějte stroj, pokud to není nezbytně nutné. Při naklopení stroje může motorový olej proniknout do hlavy válce motoru a hydraulická kapalina může uniknout uzávěrem na horní straně nádrže. Únik oleje si může vyžádat nákladné opravy stroje. Pokud je třeba provést servisní práce pod plošinou, zvedněte stroj na zvedáku nebo pomocí malého jeřábu.

Příprava na údržbu

1. Přejeďte se strojem na rovný povrch nebo jej tam přepravte, viz [Přeprava stroje \(strana 16\)](#).
2. Pokud stroj spouštíte, zvedněte přepravní kola, viz [Zvednutí stroje na přepravní kola \(strana 17\)](#).
3. Jestliže motor běží, vypněte jej.
4. Zatáhněte parkovací brzdu.
5. Je-li motor horký, počkejte, dokud motor a hydraulický systém nevychladne.

Zvednutí sedadla obsluhy

1. Zatáhněte západku sedadla dozadu tak, aby uvolnila kolík západky sedadla ([Obrázek 24](#)).

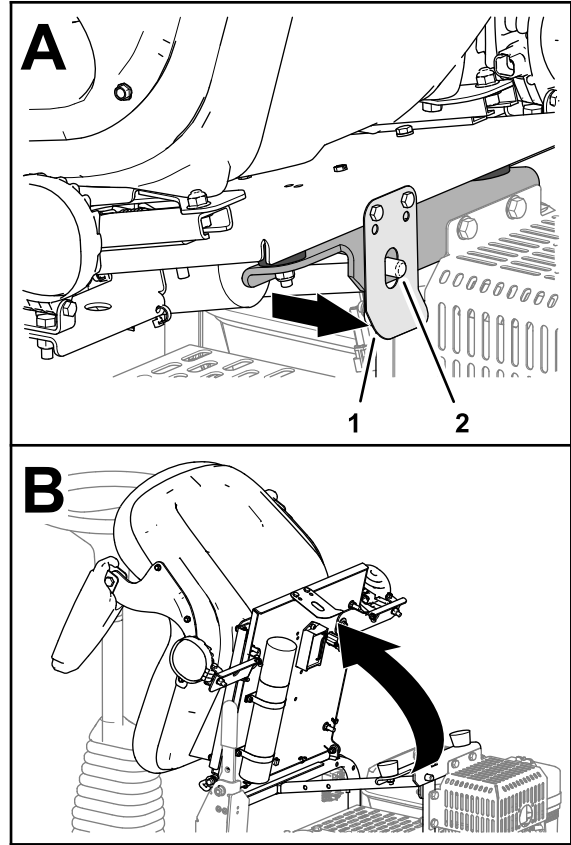

Obrázek 24


g279773

1. Západka sedadla
2. Kolík západky sedadla

2. Překlopte sedadlo dopředu ([Obrázek 24](#)).

Sklopení sedadla obsluhy

Sklopte sedadlo dolů tak, aby se západka sedadla bezpečně zajistila na kolíku západky sedadla (Obrázek 25).

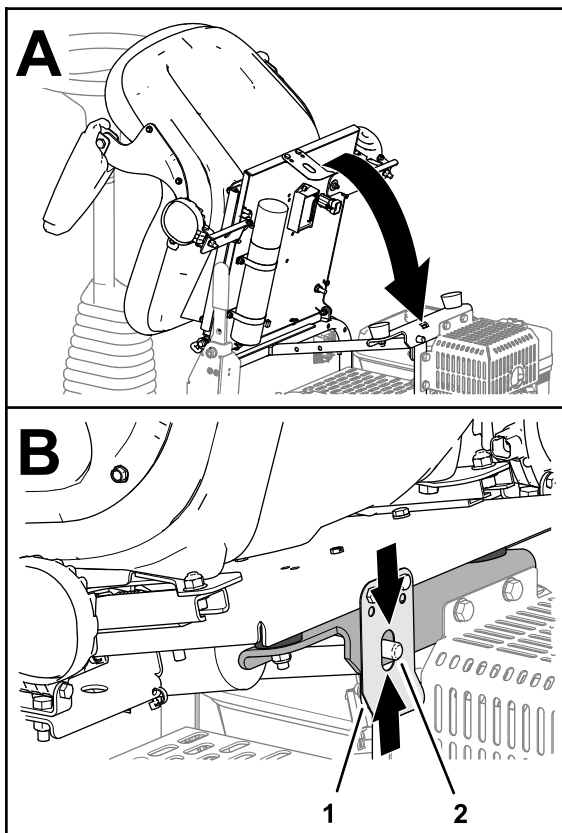

Obrázek 25

g279772

1. Západka sedadla
2. Kolík západky sedadla


Mazání

Mazání ložiska hnacího válce

Servisní interval: Při každém použití nebo denně Po každém mytí neprodleně promažte ložisko hnacího válce.

Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

1. Připravte stroj na údržbu, viz [Příprava na údržbu \(strana 22\)](#).
2. Očistěte plochu tak, aby do ložiska nemohly proniknout cizí částice.
3. Aplikujte mazivo do maznice, viz [Obrázek 26](#).

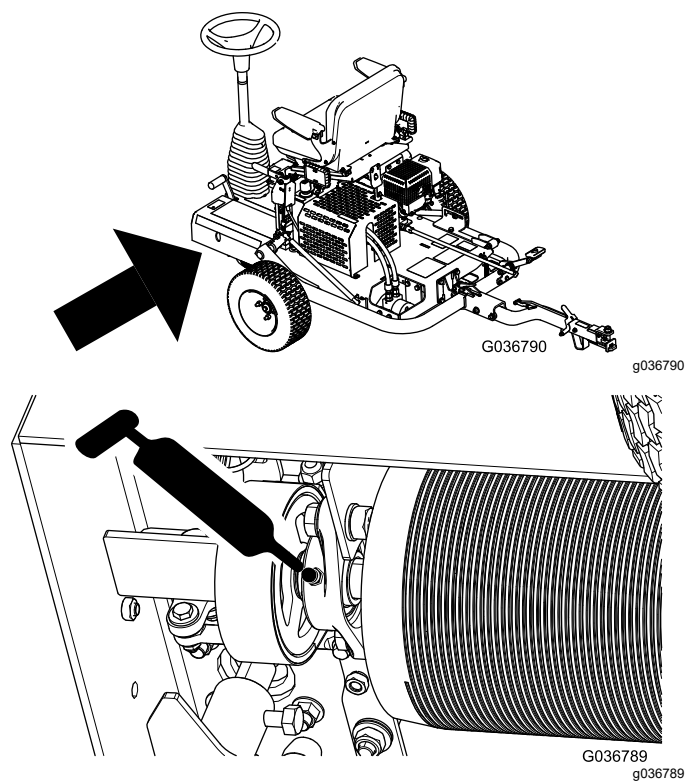

Obrázek 26

4. Otřete přebytečné mazivo.

Důležité: Po promazání stroj krátce uveďte do provozu mimo trávník, aby se nadbytečné mazivo rozptýlilo a nedošlo k poškození trávniku.

Údržba motoru


Bezpečnost při údržbě motoru

- Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.
- Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

Specifikace motorového oleje

Typ: klasifikace API SL nebo vyšší

Viskozita: viskozitu oleje zvolte podle okolní teploty, viz [Obrázek 27](#).

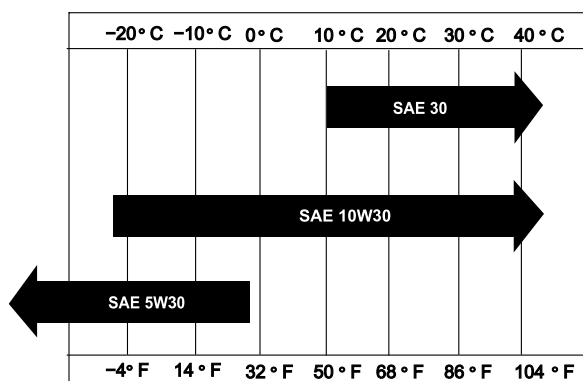

Obrázek 27

g018667


g018667

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Poznámka: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany.

1. Připravte stroj na údržbu, viz [Příprava na údržbu \(strana 22\)](#).
2. Vyčistěte prostor kolem uzávěru plnicího hrdla oleje ([Obrázek 28](#)).

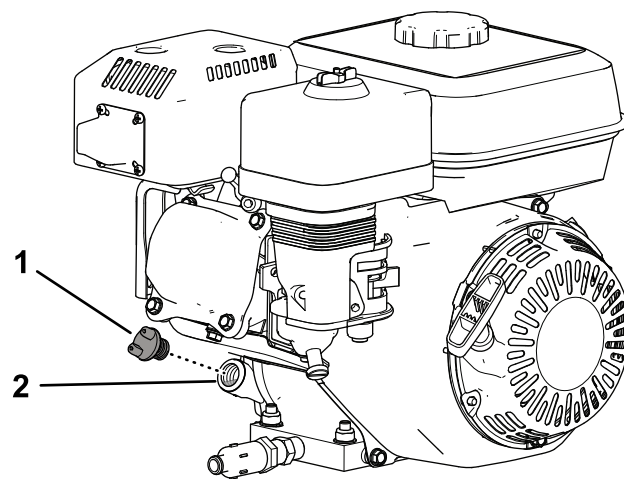

Obrázek 28

g281202


1. Uzávěr plnicího hrdla oleje
2. Plnicí otvor

3. Otočením proti směru hodinových ručiček uzávěr plnicího hrdla oleje sejměte.
4. Zkontrolujte hladinu oleje ([Obrázek 29](#)).

V motoru je dostatečné množství oleje, pokud jeho hladina sahá ke spodnímu okraji plnicího hrdla oleje.

Poznámka: Pokud je hladina oleje pod spodním okrajem plnicího hrdla oleje, doplňte specifikovaný olej tak, aby jeho hladina sahala ke spodnímu okraji plnicího hrdla oleje.

Důležité: Klikovou skřín motorovým olejem nepřepĺňujte.

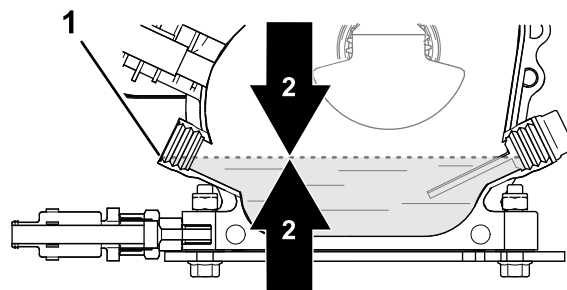

Obrázek 29

g281195

1. Plnicí hrdlo oleje (spodní okraj)
 2. Hladina motorového oleje
5. Nasadte uzávěr plnicího hrdla oleje a případný rozlitý olej otřete.

Výměna motorového oleje

Servisní interval: Po prvních 20 hodinách—Vyměňte motorový olej.


Po každých 100 hodinách provozu—Vyměňte motorový olej.

Příprava stroje

1. Nastartujte motor a nechejte jej několik minut běžet, aby se motorový olej zahřál. Poté motor vypněte.
2. Zvedněte stroj na přepravní kola, viz [Zvednutí stroje na přepravní kola \(strana 17\)](#).
3. Nakloňte stroj tak, aby strana s motorem byla blíže k zemi, a podepřete opačný konec stroje tak, aby byla tato poloha zachována.

Vypouštění motorového oleje

1. Nasadte vypouštěcí hadici na vypouštěcí ventil ([Obrázek 30](#)).
2. Druhý konec hadice ([Obrázek 30](#)) vložte do nádoby pro zachycení oleje o objemu 1 l.

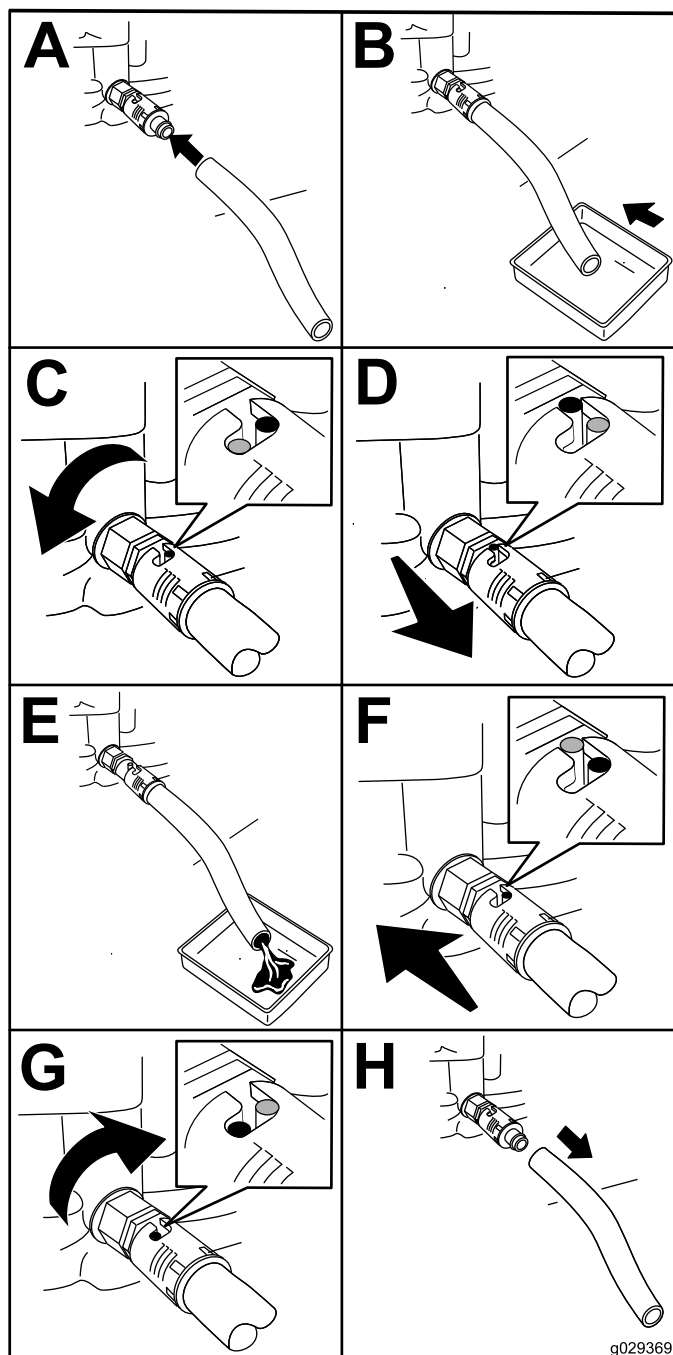

Obrázek 30

3. Otočte vypouštěcí ventil oleje o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček a nechejte veškerý motorový olej vytéct ([Obrázek 30](#)).
4. Vypouštěcí ventil zavřete otočením o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček ([Obrázek 30](#)).
5. Odstraňte vypouštěcí hadici ([Obrázek 30](#)) a otřete veškerý rozlitéj olej.
6. Vyjetý olej zlikvidujte podle platných předpisů.

Poznámka: Recyklaci proveďte v souladu s místními předpisy.

Doplnění oleje do motoru


Objem klikové skříně: 0,6 l

1. Spusťte stroj na válce, viz [Spouštění stroje na válce \(strana 18\)](#).
2. Do klikové skříně doplňte specifikovaný typ oleje podle pokynů v části [Specifikace motorového oleje \(strana 24\)](#) a [Kontrola hladiny motorového oleje \(strana 24\)](#).

Kontrola vložek vzduchového filtru

Servisní interval: Při každém použití nebo denně—Prohlédněte vzduchový filtr.

1. Připravte stroj na údržbu, viz [Příprava na údržbu \(strana 22\)](#).
2. Odstraňte křídlovou matici připevňující kryt filtru ke vzduchovému filtru a kryt sejměte ([Obrázek 31](#)).

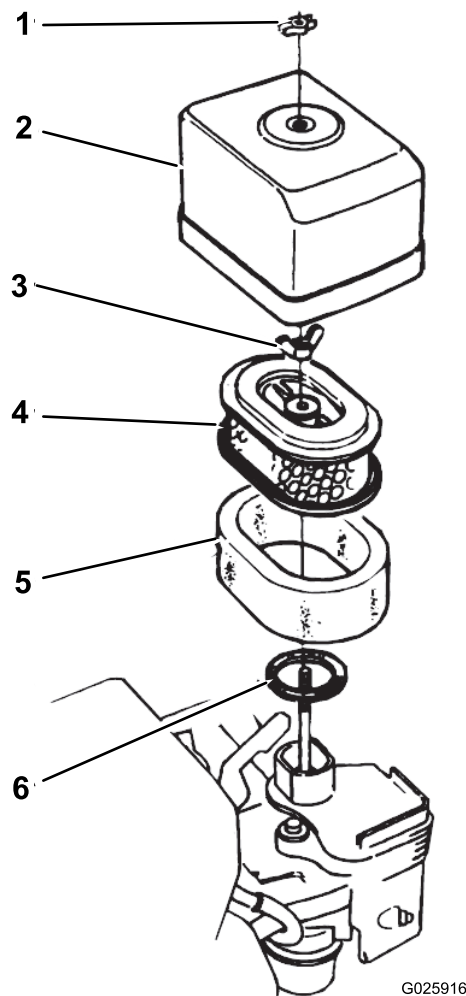

Obrázek 31

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Křídlová matice | 4. Papírová vložka |
| 2. Kryt vzduchového filtru | 5. Pěnová vložka |
| 3. Křídlová matice | 6. Těsnicí kroužek |

3. Důkladně vyčistěte plášť vzduchového filtru.
4. Zkontrolujte, zda v pěnové vložce vzduchového filtru nejsou nečistoty.

Pěnovou vložku vzduchového filtru dle potřeby vyčistěte; postupujte podle pokynů v části [Čištění pěnové vložky vzduchového filtru \(strana 27\)](#).

5. Namontujte kryt vzduchového filtru na vzduchový filtr a upevněte jej křídlovou maticí ([Obrázek 31](#)).

Údržba vzduchového filtru

Servisní interval: Po každých 50 hodinách provozu—Vyčistěte vzduchový filtr (v prašném nebo špinavém prostředí provádějte čištění častěji).

Po každých 300 hodinách provozu—Vyměňte papírovou vložku.

Čištění pěnové vložky vzduchového filtru

1. Odstraňte křídlovou matici připevňující kryt filtru ke vzduchovému filtru a kryt sejměte (Obrázek 31).
2. Vyšroubujte křídlovou matici vzduchového filtru a filtr vyjměte (Obrázek 31).
3. Oddělte pěnovou vložku vzduchového filtru od papírové vložky (Obrázek 31).

Pokud je papírová vložka vzduchového filtru znečištěná nebo poškozená, vyčistěte ji nebo vyměňte; postupujte podle pokynů v části [Čištění papírové vložky vzduchového filtru \(strana 27\)](#).

4. Pěnovou vložku vzduchového filtru vyčistěte v roztoku tekutého mýdla a teplé vody.
5. Stlačováním pěnové vložky odstraňte nečistoty.

Důležité: Vložku neždímejte, neboť by se pěna mohla potrhát.

6. Osušte ji zabalením do čistého hadříku.
7. Stisknutím pěnové vložky v hadru vložku vysušte.

Důležité: Neždímejte ji, neboť by se pěna mohla potrhát.

8. Pěnovou vložku napusťte čistým motorovým olejem.
9. Mačkáním vložky odstraňte přebytečný olej a rovnoměrně rozptýlte vsáklý olej.

Poznámka: Pěnová vložka musí být nasáklá olejem.

Čištění papírové vložky vzduchového filtru

Papírovou vložku vyčistěte opakovaným poklepáním na tvrdý povrch, aby nečistoty vypadly.

Důležité: Nečistoty z vložky nevytírejte a nepoužívejte stlačený vzduch; tření zatlačuje nečistoty do vláken a stlačený vzduch může papírovou vložku poškodit.

Montáž vložek vzduchového filtru

1. Vložte pěnovou vložku vzduchového filtru do papírové vložky (Obrázek 31).
2. Zkontrolujte míru opotřebení a možné poškození těsnění (Obrázek 31).
Je-li těsnění poškozeno nebo opotřebeno, vyměňte je.
3. Těsnění umístěte na přívod vzduchu karburátoru (Obrázek 31).
4. Namontujte vložky vzduchového filtru na karburátor a upevněte je křídlovou maticí (Obrázek 31).
5. Namontujte kryt vzduchového filtru na karburátor a upevněte jej druhou křídlovou maticí (Obrázek 31).

Údržba zapalovací svíčky


Servisní interval: Po každých 100 hodinách provozu—Zkontrolujte/seřídte zapalovací svíčku.

Po každých 300 hodinách provozu—Vyměňte zapalovací svíčku.

Typ: Zapalovací svíčka NGK BPR6ES nebo obdobná

Vzdálenost elektrod: 0,70 až 0,80 mm; viz [Obrázek 33](#)

1. Připravte stroj na údržbu, viz [Příprava na údržbu \(strana 22\)](#).
2. Odpojte kabel od zapalovací svíčky (Obrázek 32).

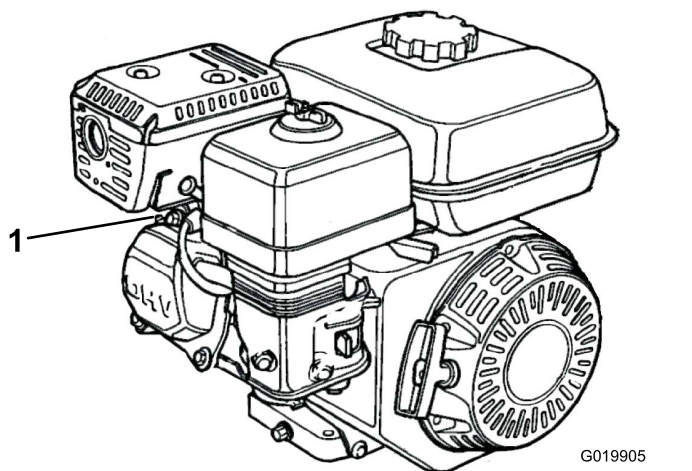


Obrázek 32

1. Kabel zapalovací svíčky

- Očistěte okolí zapalovací svíčky a vyjměte svíčku z hlavy válce.

Důležité: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody pískováním ani z nich nečistoty neseškrabujte ani neotírejte, protože úlomky pronikající do válce by mohly poškodit motor.

- Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,70 až 0,80 mm, viz **Obrázek 33**.

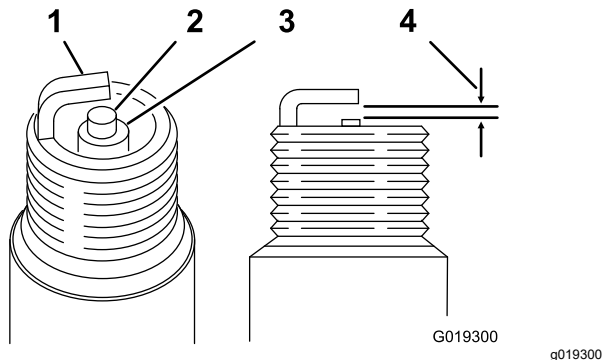

Obrázek 33

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vnější elektroda | 3. Izolátor |
| 2. Středová elektroda | 4. 0,70 až 0,80 mm |

- Opatrně rukou namontujte novou svíčku se správně nastavenou mezerou. Dbejte na správné usazení závitu.
- Jakmile je zapalovací svíčka správně nasazena, utáhněte ji klíčem na zapalovací svíčky následovně:
 - Při montáži nové zapalovací svíčky dotáhněte svíčku po usazení ještě o další $\frac{1}{2}$ otáčky, čímž stlačíte těsnění.
 - Při opětovné montáži původní zapalovací svíčky dotáhněte svíčku po usazení ještě o další $\frac{1}{8}$ až $\frac{1}{4}$ otáčky, čímž stlačíte těsnění.

Důležité: Uvolněná zapalovací svíčka může přehřát nebo poškodit motor. Přetažení zapalovací svíčky může poškodit závity v hlavě válce.

- Připojte kabel k zapalovací svíčce.

Kontrola a seřízení vůle ventilů

Servisní interval: Po každých 300 hodinách provozu


Důležité: Servis vám zajistí autorizovaný prodejce Toro.

Údržba palivového systému

Vyčištění nádoby s nánosem usazenin

Servisní interval: Po každých 100 hodinách provozu—Vyčistěte nádobku s nánosem usazenin.

- Připravte stroj na údržbu, viz **Příprava na údržbu (strana 22)**.
- Přepněte uzavírací ventil paliva do VYPNUTÉ polohy (**Obrázek 34**).

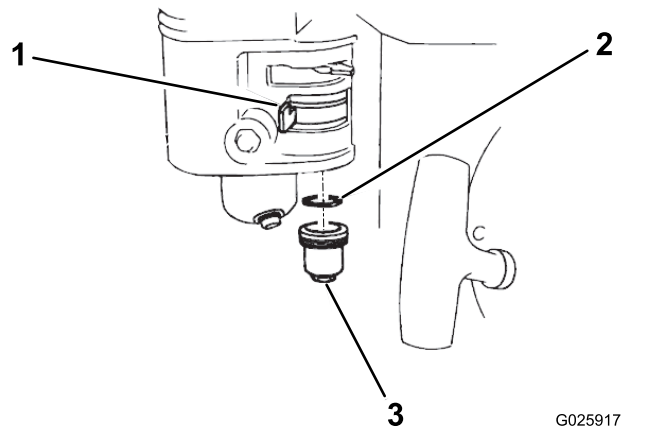

Obrázek 34

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Uzavírací ventil paliva | 3. Nádobka s nánosem usazenin |
| 2. Těsnicí kroužek | |

- Demontujte odkalovací nádobku paliva a kruhové těsnění (**Obrázek 34**).
- Zkontrolujte míru opotřebení a možné poškození kruhového těsnění. Je-li poškozeno nebo opotřebeno, vyměňte je.
- Omyjte nádobku s nánosem usazenin a těsnicí kroužek v nehořlavém rozpouštědle a důkladně je osušte.
- Kruhové těsnění vložte do uzavíracího ventilu paliva a odkalovací nádobku paliva namontujte zpět na příslušné místo (**Obrázek 34**). Nádobku s nánosem usazenin bezpečně utáhněte.

Údržba elektrického systému

Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému

▲ VÝSTRAHA

Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

- S ochrannými spínači nemanipulujte.
- Funkci blokovacích spínačů denně kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Důležité: Jestliže zjistíte, že systém nepracuje v souladu s níže uvedeným popisem, nechejte stroj neprodleně opravit u autorizovaného prodejce Toro.

1. Je-li stroj na přepravních kolech, spusťte jej na válce, viz [Spouštění stroje na válce \(strana 18\)](#).
2. Zatáhněte parkovací brzdu, přesvědčte se, zda jsou jízdní pedály v NEUTRÁLNÍ poloze, a nastartujte motor.
3. Sedněte si na sedadlo.
4. Při zatažené parkovací brzdě zlehka sešlápněte jízdní pedál; motor by se měl přibližně po 1 sekundě zastavit.
5. Při spuštěném motoru a uvolněné brzdě se postavte a přesvědčte se, zda se motor vypne po 1 sekundě.

Poznámka: Bezpečnostní blokovací systém je rovněž navržen tak, aby došlo k zastavení motoru v případě, kdy se obsluha při jízdě se strojem zvedne ze sedadla.

Údržba brzd

Kontrola parkovací brzdy

Servisní interval: Při každém použití nebo denně


1. Přejeďte se strojem na rovný povrch nebo jej tam přepravte.
2. Pokud chcete stroj přepravit, odpojte jej od vlečného vozidla a spusťte jej na válce, viz [Odpojení stroje od vlečného vozidla \(strana 18\)](#) a [Spouštění stroje na válce \(strana 18\)](#).
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Nastartujte motor a nastavte jeho rychlost na VOLNOBĚŽNÉ otáčky.
5. Posadte se na sedadlo obsluhy.
6. Sešlápněte jeden z pojezdových pedálů.

Důležité: Stroj se nesmí pohnout. Pokud se pohne, seřídte parkovací brzdu; postupujte podle pokynů v části [Seřízení parkovací brzdy \(strana 29\)](#).

Poznámka: Pokud sešlápnete pojezdový pedál při zatažené parkovací brzdě, do 1 sekundy se motor vypne.

Seřízení parkovací brzdy

1. Ujistěte se, že je motor vypnutý.
2. Uvolněte parkovací brzdu.
3. Parkovací brzdu seřídte následovně:
 - Chcete-li zvýšit brzdou sílu, utáhněte pojistnou matici brzdy ve směru hodinových ručiček ([Obrázek 35](#)).
 - Chcete-li brzdou sílu snížit, povolte pojistnou matici brzdy proti směru hodinových ručiček ([Obrázek 35](#)).

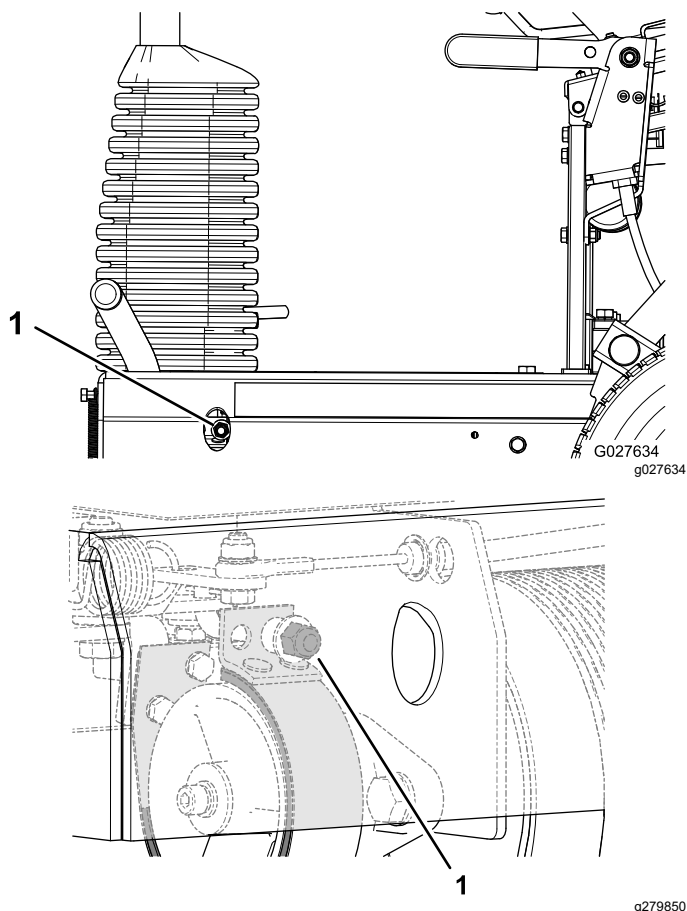

Obrázek 35

1. Pojistná matice brzdy

4. Zkontrolujte parkovací brzdu; postupujte podle pokynů v části [Kontrola parkovací brzdy \(strana 29\)](#).
5. Nastartujte motor a nastavte jeho rychlost na VOLNOBĚŽNÉ otáčky.
6. Posad'te se na sedadlo obsluhy.
7. Uvolněte parkovací brzdu.
8. Sešlápněte jeden z pojezdových pedálů.
Stroj se musí pohnout. Pokud se po uvolnění parkovací brzdy stroj nerozjede, opakujte kroky 3 až 8. Musíte dosáhnout takového nastavení, aby se stroj při zatažené ruční brzdě nerozjel a po uvolnění parkovací brzdy se uvedl do pohybu.
9. Zatahněte parkovací brzdu a vypněte motor.

Údržba hydraulického systému

Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

- Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.
- Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.
- Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.
- K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.
- Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

Kontrola hydraulických hadic a spojek

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Zkontrolujte, zda u hydraulického systému nejsou netěsnosti, volné montážní držáky ani volné spojky a zda nedošlo k opotřebení a narušení systému vlivem počasí a chemikálií. Před použitím stroje proveďte všechny nezbytné opravy.

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

- Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Před natlakováním hydraulického systému zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.
- Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.
- K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.
- Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.


Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

Servisní interval: Při každém použití nebo denně zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.

Poznámka: Před prováděním prací na kterékoli součásti hydraulického hnacího systému vypněte motor a uvolněte tlak v systému. Před spuštěním motoru po provádění údržby hydraulického systému a natlakováním hydraulického vedení zkontrolujte, zda žádné hadice a přípojky nejsou poškozené a zda jsou všechny správně utažené. Poškozené hadice vyměňte a podle potřeby dotáhněte volné spojky.

1. Připravte stroj na údržbu, viz [Příprava na údržbu \(strana 22\)](#).
2. Zvedněte sedadlo obsluhy, viz [Zvednutí sedadla obsluhy \(strana 22\)](#).
3. Sejměte uzávěr a zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v nádrži ([Obrázek 36](#)).

Hladina hydraulické kapaliny musí zakrývat nápis COLD (studená kapalina), který je vyražen v přepážce nádrže.

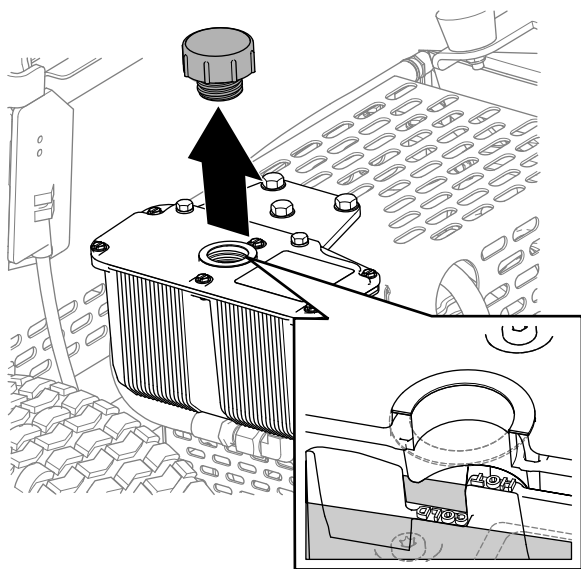

Obrázek 36

g279851

4. V případě potřeby doplňte specifikovanou hydraulickou kapalinu do nádrže tak, aby její hladina sahala do úrovně nápisu na přepážce označujícího hladinu studené kapaliny.

Poznámka: Přepážka v nádrži je označena nápisy HOT (horká kapalina) a COLD (studená kapalina). Naplňte nádrž do správné výše v závislosti na teplotě kapaliny. Hladina kapaliny se mění podle její teploty. Značka studené kapaliny ukazuje hladinu kapaliny, jejíž teplota je

24 °C. Značka horké kapaliny ukazuje hladinu kapaliny, jejíž teplota je 107 °C.

Příklad: Pokud je kapalina zahřátá na teplotu okolního vzduchu, přibližně 24 °C, doplňte ji pouze ke značce „studená kapalina“. Je-li kapalina zahřátá přibližně na 65 °C, doplňte kapalinu tak, aby její hladina sahala mezi značky „horká“ a „studená“.

5. Nasadte zpět uzávěr nádrže hydraulické kapaliny a pevně jej utáhněte.

Důležité: Uzávěr nádrže neutahujte nadměrně.

6. Veškerou rozlitou kapalinu utřete.
7. Spustte sedadlo obsluhy, viz [Sklopení sedadla obsluhy \(strana 23\)](#).

Specifikace hydraulické kapaliny

Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz [Kontrola hladiny hydraulické kapaliny \(strana 31\)](#).

Doporučená náhradní kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

Poznámka: U stroje, který používá doporučenou náhradní kapalinu, je interval výměny kapaliny a filtru delší.

Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech níže uvedených materiálových vlastností do příslušného rozsahu a jsou v souladu s průmyslovými normami. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

Poznámka: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

Materiálové vlastnosti:

Viskozita, ASTM D445

cSt při 40 °C: 44 až 48

Index viskozity ASTM D2270

140 nebo vyšší

Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebením a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46 (cont'd.)

Bod tuhnutí, ASTM D97

-37 °C až -45 °C

Oborové specifikace:

Eaton Vickers 694 (I-286-S,
M-2950-S/35VQ25 nebo
M-2952-S)

Poznámka: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

Výměna hydraulické kapaliny a filtru

Servisní interval: Po prvních 20 hodinách—Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.

Po každých 400 hodinách provozu—Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.


Důležité: Používejte pouze specifikovanou hydraulickou kapalinu. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

Příprava na výměnu hydraulické kapaliny a filtru

1. Přejeďte se strojem na rovný povrch nebo jej tam přepravte, viz [Přeprava stroje \(strana 16\)](#).
2. Je-li spuštěný motor, vypněte jej.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Je-li stroj umístěn na válcích, zvedněte jej na přepravní kola, viz [Zvednutí stroje na přepravní kola \(strana 17\)](#).
5. Zvedněte sedadlo obsluhy, viz [Zvednutí sedadla obsluhy \(strana 22\)](#).
6. Pokud motor běžel, počkejte, dokud motor a hydraulický systém nevychladne.

Vypouštění hydraulické kapaliny

1. Pod nádrž hydraulické kapaliny umístěte nádobu na zachycení oleje o objemu 2 l ([Obrázek 37](#)).

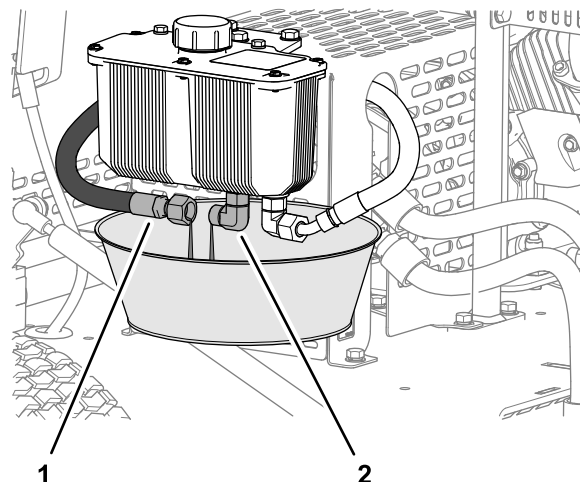

Obrázek 37


g279899

1. Přívodní hadice hydraulického oleje
2. Hydraulická přípojka (nádrž)

2. Odpojte přívodní hadici hydraulické kapaliny od přípojky na nádrži a veškerou hydraulickou kapalinu vypusťte ([Obrázek 37](#)).
3. Připojte zpět hadici hydraulické kapaliny, kterou jste odpojili v kroku 2.
4. Veškerou rozlitou hydraulickou kapalinu otřete.
5. Použitou hydraulickou kapalinu zlikvidujte podle místních předpisů.

Výměna filtru

1. Vyčistěte okolí hlavy filtru a filtru hydraulické kapaliny.
2. Pod filtr hydraulické kapaliny umístěte hadry ([Obrázek 38](#)).

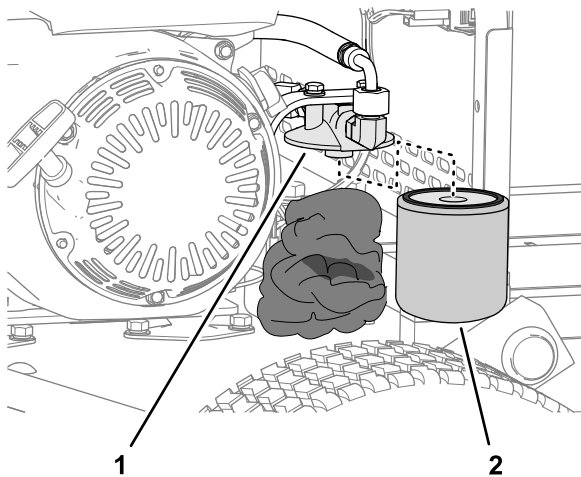

Obrázek 38


g279901

1. Hlava filtru 2. Filtr hydraulické kapaliny

3. Opatrně demontujte filtr hydraulické kapaliny (Obrázek 38).
4. Náhradní filtr naplňte specifikovanou hydraulickou kapalinou a touto kapalinou potřete i těsnění.
5. Rukou namontujte filtr na hlavu filtru (Obrázek 38) tak, aby těsnění přišlo do styku s hlavou filtru, a poté filtr utáhněte o další $\frac{3}{4}$ otáčky.
6. Veškerou rozlitou hydraulickou kapalinu otřete.
7. Starý filtr zlikvidujte podle místních předpisů.

Naplnění nádrže hydraulické kapaliny

1. Spusťte stroj na válce, viz [Spouštění stroje na válce \(strana 18\)](#).
2. Sejměte uzávěr nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 39).

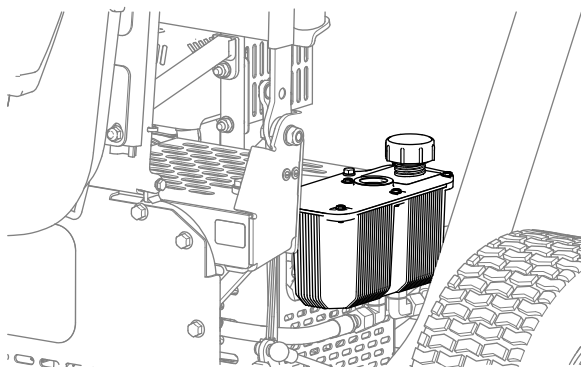

Obrázek 39

g279900

3. Nádrž naplňte specifikovanou hydraulickou kapalinou podle pokynů v části [Specifikace hydraulické kapaliny \(strana 31\)](#) a [Kontrola hladiny hydraulické kapaliny \(strana 31\)](#).

4. Namontujte uzávěr nádrže (Obrázek 39).
5. Veškerou rozlitou hydraulickou kapalinu otřete.
6. Nastartujte motor a nechte jej pracovat přibližně 3 až 5 minut při nízkých volnoběžných otáčkách.

Takové spuštění motoru umožňuje cirkulaci hydraulické kapaliny a odvzdušnění hydraulického systému.

7. Zkontrolujte, zda z nádrže stroje, hadic a filtru hydraulické kapaliny hydraulická kapalina neuniká.

Místa případného úniku hydraulické kapaliny opravte.

8. Vypněte motor, zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a podle potřeby kapalinu doplňte.
9. Spusťte sedadlo obsluhy, viz [Sklopení sedadla obsluhy \(strana 23\)](#).

Údržba podvozku

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

1. Změřte tlak vzduchu v pneumatikách přepravních kol.
Naměřená hodnota musí být 1,03 bar.
2. Je-li tlak vzduchu vyšší nebo nižší než 1,03 bar, doplňte nebo upust'te vzduch tak, abyste dosáhli hodnoty přesně 1,03 bar.

Kontrola uvolněných upevňovacích prvků stroje

Servisní interval: Po prvních 5 hodinách

Při každém použití nebo denně

Zkontrolujte, zda některé matice a šrouby na rámu stroje nejsou uvolněné nebo zda nechybí.

Uvolněné matice a šrouby utáhněte a chybějící upevňovací prvky nahrad'te novými.

Čištění

Čištění stroje


Servisní interval: Po každém použití

Důležité: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

1. Stroj umyjte čistou vodou.

Poznámka: K mytí stroje nikdy nepoužívejte tlakové mycí zařízení.

2. Podle potřeby odstraňte z válců nečistoty stříkáním vody do otvorů v pouzdrech válců (Obrázek 40).

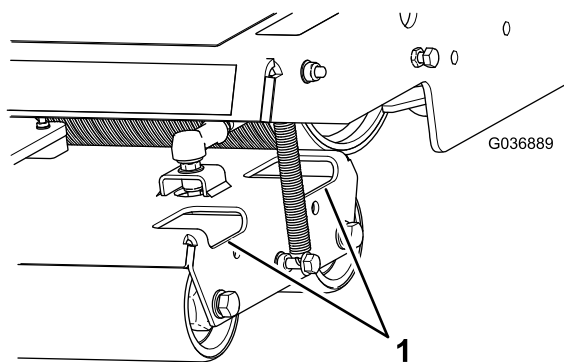


Obrázek 40

g036889

1. Přístupové otvory

3. Odstraňte veškeré nečistoty v okolí hydraulického motoru (Obrázek 41).

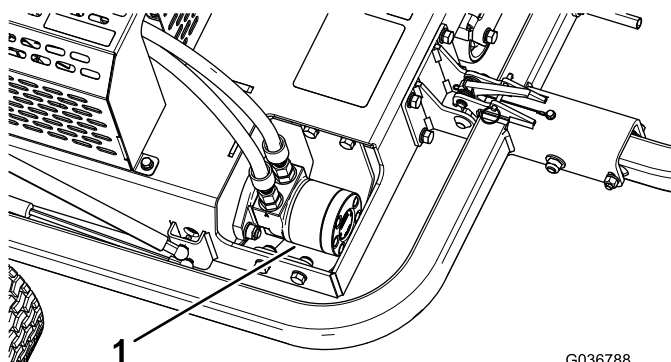


Obrázek 41

G036788

g036788

1. Hydraulický motor

4. Odstraňte veškeré nečistoty z motoru a chladicích žebíř motoru (Obrázek 42).

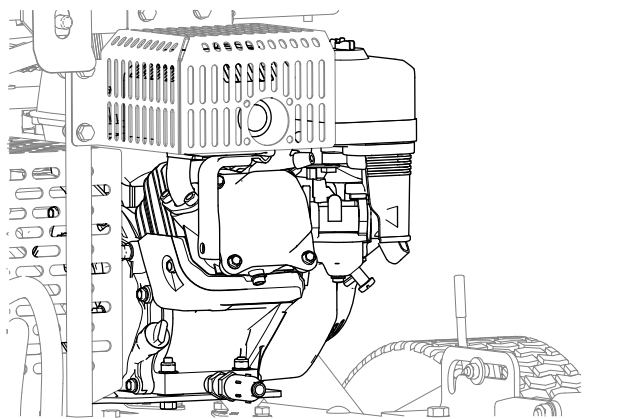

Obrázek 42

g279902

Uskladnění

Příprava stroje na krátkodobé uskladnění

Méně než 90 dní

1. Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechte stroj vychladnout.
2. Odstraňte zbytky trávy, nečistoty a špínu ze všech vnějších ploch stroje, zejména z válců a motoru. Očistěte žebra hlavy válců a kryt ventilátoru na motoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

Důležité: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte velké množství vody, zejména v blízkosti motoru.

3. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matice. Všechny opotřebené nebo poškozené části opravte nebo vyměňte.
4. Natřete poškrábaná místa a odkrytý kovový povrch. Lak lze zakoupit u místního autorizovaného prodejce Toro.

Příprava stroje na dlouhodobé uskladnění

Více než 90 dní

1. Proveďte všechna opatření uvedená v části [Příprava stroje na krátkodobé uskladnění \(strana 35\)](#).
2. Připravte palivo se stabilizačním aditivem podle pokynů výrobce.
3. Palivovou nádrž naplňte palivem se stabilizačním aditivem.
4. Nechte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.
5. Buď vypněte motor a nechte jej vychladnout, a poté palivovou nádrž vypusťte, nebo nechte motor běžet, dokud se nezastaví.
6. Spusťte motor a nechte jej běžet, dokud se sám nezastaví. Zopakujte postup se zapnutým sytičem, dokud nebude možné motor znovu spustit.
7. Palivo řádně zlikvidujte. Recyklaci proveďte v souladu s místními předpisy.

Odstavení stroje

Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

Oznámení o ochraně soukromí EEA / UK

Způsob, jakým společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když zakoupíte naše produkty, můžeme shromažďovat určité osobní informace poskytnuté buď přímo vámi, nebo vaším místním prodejcem či společností Toro. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku – a pro legitimní obchodní účely – jako např. zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobcích, jež pro vás mohou být zajímavé. Společnost Toro může sdílet vaše údaje se svými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery v souvislosti s kteroukoli z těchto činností. Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo sloučením podniku. Vaše osobní informace nebudeme nikdy prodávat žádné další společnosti pro marketingové účely.

Zachování osobních údajů

Společnost Toro uchová vaše osobní údaje, pokud jsou relevantní pro výše uvedené účely a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o platných lhůtách uchování, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.

Závazek společnosti Toro k bezpečnosti

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu dat než v zemi vašeho bydliště. Pokaždé, když převedeme vaše údaje mimo zemi vašeho bydliště, přijmeme zákonem požadovaná opatření, abychom zajistili, že budou zavedeny příslušné záruky, které ochrání vaše informace a zajistí šetrné nakládání s nimi.

Přístup a oprava

Můžete mít právo své osobní údaje upravovat nebo kontrolovat a můžete mít námitky nebo omezovat zpracování svých dat. Za tímto účelem nás kontaktujte e-mailem legal@toro.com. Máte-li pochybnosti ohledně způsobu, jakým společnost Toro zpracovala vaše informace, doporučujeme, abyste tuto otázku vznesli přímo u nás. Vezměte prosím na vědomí, že občané EU mají právo podat stížnost na úřadě pro ochranu osobních údajů.

Návrh zákona č. 65 ve státě Kalifornie (California Proposition 65) – výstraha

Co tato výstraha znamená?

V prodeji můžete spatřit výrobek, který je opatřen následujícím výstražným štítkem:



VÝSTRAHA: Rakovina a poškození reprodukčního systému –
www.P65Warnings.ca.gov.

O co se v návrhu zákona č. 65 jedná?

Návrh zákona č. 65 se vztahuje na všechny společnosti působící v Kalifornii, které tam prodávají výrobky nebo vyrábějí výrobky, jež mohou být v Kalifornii prodávány nebo do ní dováženy. Návrh nařizuje, aby guvernér státu Kalifornie vedl a zveřejňoval soupis chemických látek, o nichž je známo, že mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a/nebo jiné poškození reprodukčního systému. Soupis, který je každoročně aktualizován, zahrnuje stovky chemikálií, které se nacházejí v mnoha předmětech každodenní potřeby. Účelem návrhu zákona č. 65 je informovat veřejnost o vystavení působení těchto chemických látek.

Návrh nezakazuje prodej výrobků obsahujících tyto chemikálie, místo toho však žádá, aby byly všechny výrobky, obaly výrobků nebo literatura doprovázející tyto výrobky opatřeny výstrahou. Výstraha uvedená v souladu s návrhem č. 65 neznámá, že výrobek je v rozporu s jakýmkoli normami nebo požadavky týkajícími se bezpečnosti výrobku. Vláda státu Kalifornie ve skutečnosti objasnila, že zmíněná výstraha není totéž jako regulační rozhodnutí, jež stanovuje, zda je produkt „bezpečný“ nebo „nebezpečný“. Řada z těchto chemických látek se mnoho let používá ve výrobcích každodenní potřeby, aniž by byla doložena jakákoli újma na zdraví. Další informace naleznete na stránkách <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Výstraha uvedená v souladu s návrhem zákona č. 65 znamená, že společnost buď 1) vyhodnotila míru rizika a dospěla k závěru, že nebyla překročena „žádná významná míra rizika“, nebo 2) se rozhodla uvést výstrahu na základě toho, že si je vědoma přítomnosti uvedené chemické látky, míru rizika se ale nepokusila vyhodnotit.

Platí tento zákon všude?

Uvedení výstrahy podle návrhu zákona č. 65 se vyžaduje pouze v rámci kalifornských zákonů. Podobné výstrahy lze spatřit v celé Kalifornii na různých místech, včetně restaurací, obchodů s potravinami, hotelů, škol a nemocnic, a na široké škále produktů. Někteří online a maloobchodní prodejci navíc uvádí výstrahu dle návrhu zákona č. 65 na svých webových stránkách nebo v katalogích.

Jak se výstraha dle kalifornského návrhu zákona liší od federálních limitů?

Normy návrhu zákona č. 65 jsou často přísnější než federální a mezinárodní normy. U řady látek je nutné uvádět výstrahu dle návrhu zákona č. 65 při množství, které je mnohem nižší než u federálních akčních limitů. Například norma návrhu zákona č. 65 upozorňující na množství oliva činí 0,5 µg/den, což je výrazně pod limity federálních a mezinárodních norem.

Proč nejsou touto výstrahou opatřeny všechny obdobné produkty?

- Výrobky prodávané v Kalifornii musí být označeny podle návrhu zákona č. 65, zatímco podobné produkty prodávané jinde toto označení mít nemusí.
- Společnost, která v rámci soudního sporu týkajícího se návrhu zákona č. 65 dosáhla mimosoudního vyrovnání, může být požádána, aby na svých produktech výstrahu dle návrhu zákona č. 65 uváděla. Na jiné společnosti, které vyrábějí podobné výrobky, se takový požadavek vztahovat nemusí.
- Prosazování návrhu zákona č. 65 není konzistentní.
- Společnosti se mohou rozhodnout, že výstrahu nebudou uvádět, protože dospěly k závěru, že podle návrhu zákona č. 65 tak nejsou povinny učinit. Pokud výrobek není výstrahou opatřen, neznámá to však, že neobsahuje chemické látky uvedené na seznamu v podobném množství.

Proč společnost Toro tuto výstrahu uvádí?

Společnost Toro se rozhodla, že bude spotřebitelům poskytovat co nejvíce informací, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o výrobcích, které kupují a používají. Společnost uvádí výstrahu v případech, kdy si je vědoma přítomnosti jedné nebo více uvedených chemických látek, i když neprovedla přesné vyhodnocení úrovně expozice. Požadavky na omezení expozice se totiž nevztahují na všechny uvedené chemické látky. Společnost Toro se z důvodů obezřetnosti rozhodla výstrahu dle návrhu zákona č. 65 uvést, i když nebezpečí vystavení působení chemických látek obsažených ve výrobcích značky Toro je zanedbatelné nebo spadá do kategorie „žádné významné riziko“. Pokud společnost Toro takovou výstrahu neuvede, může být mimoto žalována státem Kalifornie nebo soukromými stranami, jež o prosazování návrhu zákona č. 65 usilují, a může z toho pro ni vyplývat citelný postih.



Záruka Toro

Omezená záruka na dobu dvou let nebo 1 500 provozních hodin

Podmínky a výrobky, na které se záruka vztahuje

Společnost Toro Company a její dceřiná společnost Toro Warranty Company na základě vzájemné dohody nesou společně záruky za případné materiálové či výrobní vady komerčního výrobku společnosti Toro („výrobek“) po dobu 2 let nebo 1 500 provozních hodin* podle toho, co nastane dříve. Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky s výjimkou provozních nářadí (viz jednotlivé části záruky vztahující se na tyto výrobky). V případě, že jsou naplněny záruční podmínky, opravíme výrobek na vlastní náklady, včetně diagnostiky, práce, náhradních dílů a dopravy. Tato záruka začíná běžet v den dodání výrobku původnímu maloobchodnímu odběrateli. * Výrobek vybavený měřičem provozních hodin.

Pokyny pro poskytnutí záruční opravy

Jste-li přesvědčeni, že došlo k naplnění záručních podmínek, musíte sdělit distributorovi komerčních výrobků nebo autorizovanému prodejci komerčních výrobků, kde jste výrobek zakoupili. Potřebujete-li pomoc s vyhledáním distributora nebo autorizovaného prodejce komerčních výrobků nebo máte-li dotazy týkající se vašich práv či povinností spojených se zárukou, můžete nás kontaktovat na adrese:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 nebo 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Povinnosti vlastníka

Jako vlastníci výrobku jste odpovědní za provádění nutné údržby a seřizování, jak je uvedeno v příslušné *provozní příručce*. Opravy týkající se závad výrobku způsobených nevyhovující údržbou a úpravami nejsou zahrnuty v rámci této záruky.

Součásti a úkony, na které se nevztahuje záruka

Ne všechny závady nebo poruchy, které se v záruční době na výrobku vyskytnou, jsou vady materiálu nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na následující:

- Závady na výrobku, které jsou důsledkem použití jiných náhradních dílů než Toro nebo instalace a používání předávných nebo upravených zařízení a produktů jiné značky než Toro.
- Závady na výrobku, které jsou důsledkem neprovádění doporučené údržby a/nebo seřizování.
- Závady na výrobku, které jsou důsledkem jeho nesprávného, nedbalého nebo nezodpovědného používání.
- Součásti, u nichž dochází k opotřebení, které nejsou poškozené. Mezi součásti, u nichž dochází k opotřebení nebo ke spotřebě v rámci běžného provozu výrobku, patří mimo jiné brzdové destičky a obložení, spojkové obložení, žací nože, vřetena, válce a ložiska (utěsněná nebo mazatelná), ploché nože, zapalovací svíčky, řídicí kolečka a jejich ložiska, pneumatiky, filtry, řemeny a některé součásti rozprašovačů, například membrány, trysky, průtokoměry a pojistné ventily.
- Závady způsobené nejen vnějšími vlivy, ale také skladovacími postupy, kontaminací, používáním neschválených paliv, chladicích kapalin, maziv, přísad, hnojiv, vody, chemikálií atd.
- Závady nebo snížení výkonu způsobené používáním paliv (např. benzínu, motorové nafty nebo bionafty), která nevyhovují příslušným průmyslovým normám.
- Běžný hluk, vibrace, opotřebení a znehodnocení. Běžné „opotřebení“ zahrnuje kromě jiného poškození sedaček opotřebením nebo oděrem, odřený lak, poškrábané etikety nebo okna.

Jiné země než USA a Kanada

Prosíme zákazníky, kteří zakoupili produkty společnosti Toro dovezené z USA či Kanady, aby se spojili s příslušným distributorem (zástupcem) společnosti Toro, který jim poskytne záruční podmínky platné v dané zemi, oblasti nebo státu. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se službami distributora spokojeni nebo je pro vás obtížné získat informace o záruce, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Toro.

Díly

Díly, u nichž je v rámci údržby plánována výměna, jsou kryté zárukou do doby jejich plánované výměny. Díly vyměněné podle této záruky jsou kryté po dobu platnosti záruky na originální výrobek a stávají se majetkem společnosti Toro. Společnost Toro učiní konečné rozhodnutí o tom, zda příslušný díl nebo montážní celek budou opraveny nebo vyměněny. Společnost Toro může k záručním opravám použít repasované díly.

Záruka poskytovaná na akumulátory s hlubokým cyklem vybití a lithium-iontové akumulátory

Akumulátor s hlubokým cyklem vybití a lithium-iontové akumulátory mají specifikovaný celkový počet kilowatthodin, které jsou během své životnosti schopny dodat. Způsob provozu, dobíjení a údržby může životnost akumulátorů prodloužit nebo zkrátit. Postupem času se množství užitečné práce v intervalech mezi dobíjením akumulátorů snižuje, až jsou akumulátory zcela vypotřebované. Výměna akumulátorů vypotřebovaných v důsledku běžného provozu je odpovědností majitele výrobku. Poznámka: (pouze lithium-iontový akumulátor): další informace naleznete v záruce na akumulátor.

Doživotní záruka na klikový hřídel (pouze model ProStripe 02657)

Na modely ProStripe, jež jsou vybaveny originálním třecím kotoučem Toro a brzdovou spojkou žacího nože Crank-Safe (montážní celek integrovaný brzdové spojky žacího nože (BBC) + třecí kotouč) a používány původním kupujícím v souladu s doporučenými postupy pro obsluhu a údržbu, se vztahuje doživotní záruka na ohnutí klikového hřídele motoru. Doživotní záruka na klikový hřídel se nevztahuje na stroje vybavené třecími podložkami, brzdovou spojkou žacího nože (BBC) a dalšími takovými zařízeními.

Údržbu hradí majitel

Mezi běžné servisní úkony vyžadované u výrobků značky Toro a prováděné na náklady majitele patří seřizování, mazání, čištění a leštění motoru, výměna filtrů, chladicí kapaliny a provádění doporučené údržby.

Obecné podmínky

Oprava autorizovaným distributorem nebo prodejcem Toro je jediný nápravný prostředek, na který máte podle této záruky nárok.

Společnosti Toro Company a Toro Warranty Company nejsou odpovědné za nepřímé, náhodné ani následné škody související s používáním výrobků Toro, na něž se vztahuje tato záruka, včetně jakýchkoli nákladů nebo výdajů na zajištění náhradního zařízení nebo servisu během odpovídající doby trvání poruchy nebo nepoužitelnosti výrobku do skončení oprav podle této záruky. S výjimkou níže uvedených emisních záruk, která platí v odpovídajících případech, neexistuje žádná jiná výslovná záruka. Veškeré předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti použití jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky.

Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod ze záruky nebo omezení doby trvání předpokládané záruky, proto se na vás výše uvedené výjimky a omezení nemusejí vztahovat. Tato záruka uděluje specifická zákonná práva, kromě nichž můžete mít i další práva, která se mezi jednotlivými státy liší.

Poznámka k záručnímu krytí systému řízení emisí

Systém pro kontrolu emisí v produktu může být pokryt samostatnou zárukou, která splňuje požadavky stanovené americkými organizacemi EPA (U.S. Environmental Protection Agency) a/nebo CARB (California Air Resources Board). Na záruku na systém pro kontrolu emisí se nevztahují výše uvedená omezení týkající se provozních hodin. Viz prohlášení o záruce na systém řízení emisí, které bylo dodáno s výrobkem, nebo je součástí dokumentace od výrobce motoru.



Count on it.