




Count on it.

Bedienungsanleitung

Revolution 60V Rucksack

Modellnr. 66205T—Serienr. 323000001 und höher

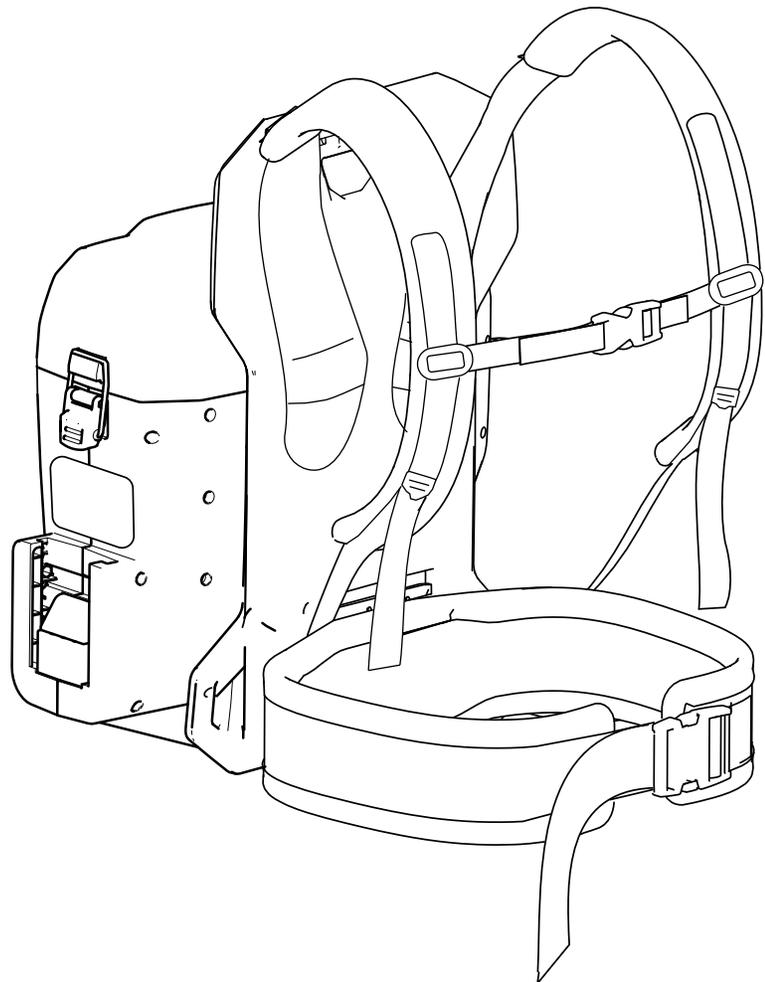




Wenn Sie Unterstützung benötigen, sehen Sie sich erst die Anleitungsvideos auf www.Toro.com/support an oder rufen Sie 1-888-384-9939 an, bevor Sie das Produkt zurückgeben.

Wenden Sie sich an den offiziellen Vertragshändler oder Kundendienst, wenn Sie eine Serviceleistung, Originalersatzteile oder weitere Informationen benötigen. Halten Sie dafür die Modell- und Seriennummern Ihres Produkts griffbereit. Bild 1 zeigt die Position der Modell- und Seriennummern am Produkt. Tragen Sie hier die Modell- und Seriennummern des Geräts ein.

Wichtig: Scannen Sie mit Ihrem Mobilgerät den QR-Code auf dem Seriennummernaufkleber (falls vorhanden), um auf Garantie-, Ersatzteil- oder andere Produktinformationen zuzugreifen.

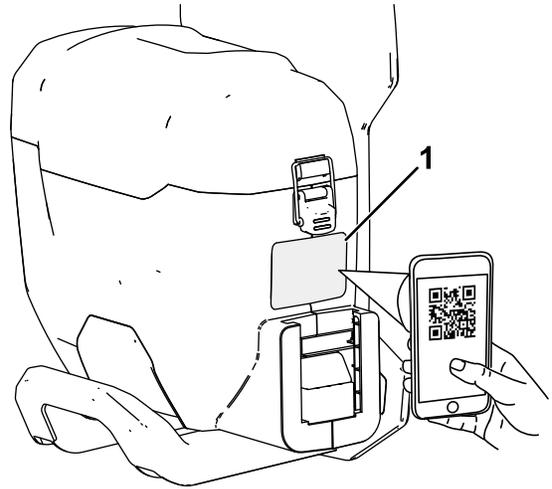

g377638

Bild 1

1. Modellnummer, Seriennummer und Lage des QR-Codes

Modellnr.	_____
Seriennr.	_____

Einführung

Dieser Rucksack ist für die Verwendung durch Privatanwender und professionelle Anwender bestimmt. Er ist für die Stromversorgung kompatibler handgeführter Toro 60V-Geräte vorgesehen. Sie ist für die Verwendung mit Toro 60V Lithium-Ionen-Akkus ausgelegt. Diese Akkus sind nur für das Aufladen durch Toro 60V Lithium-Ionen-Ladegeräte vorgesehen. Der zweckfremde Einsatz dieser Maschine kann für Sie und Unbeteiligte gefährlich sein.

Modell 66205T enthält kein Werkzeug, keinen Akku und kein Ladegerät.

Der Rucksack und das Rucksackkabel sind nicht mit bodenberührenden Geräten (wie Schneeräumgeräten oder Rasenmähern) kompatibel.

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen Einsatz und der Wartung des Produkts vertraut zu machen und Verletzungen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Sie tragen die Verantwortung für einen ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Produkts.

Besuchen Sie Toro.com für weitere Informationen, einschließlich Sicherheitstipps, Schulungsunterlagen, Zubehörinformationen, Standort eines Händlers oder Registrierung Ihres Produkts.

Sicherheitswarnsymbol

Dieses Sicherheitswarnsymbol (Bild 2) in diesem Handbuch und an der Maschine weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin, die Sie beachten müssen, um Unfälle zu vermeiden.



Bild 2

Sicherheitswarnsymbol

g000502

Das Sicherheitswarnsymbol wird über Information dargestellt, die Sie vor unsicheren Handlungen oder Situationen warnen, gefolgt von dem Wort **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT**.

GEFAHR bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, **sind** Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

WARNUNG bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, **können** Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, **können leichte** oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

In dieser Anleitung werden zwei weitere Begriffe zur Hervorhebung von Informationen verwendet. **Wichtig** weist auf spezielle mechanische Informationen hin, und **Hinweis** hebt allgemeine Informationen hervor, die Ihre besondere Beachtung verdienen.

Sicherheit

Warnung: Bei der Verwendung von elektrischen Gartengeräten sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen immer eingehalten werden, um die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags und von Verletzungen zu verringern, u. a.:

Lesen und befolgen Sie zusätzlich zu diesen Anweisungen immer die Sicherheitswarnungen und Anweisungen, die dem jeweiligen Werkzeug beiliegen, das Sie betreiben wollen, bevor Sie den Rucksack in Betrieb nehmen.

Wichtige Sicherheits-ANWEISUNGEN

I. Schulung

1. Der Bediener des Rucksacks ist für alle Unfälle oder Gefahren für Dritte und deren Eigentum verantwortlich.
2. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rucksack, daran angeschlossenen Werkzeugen, dem Akku oder dem Akkuladegerät spielen; das Mindestalter von Benutzern ist möglicherweise von örtlichen Vorschriften vorgegeben.
3. Kinder oder nicht geschulte Personen dürfen dieses Gerät weder verwenden noch warten. Lassen Sie nur Personen, die verantwortungsbewusst, geschult, mit den Anweisungen vertraut, und körperlich in der Lage sind, das Gerät zu bedienen und zu warten.
4. Vor der Verwendung des Rucksacks, des daran angeschlossenen Werkzeugs, des Akkus und des Akkuladegeräts alle Anweisungen und Warnaufkleber auf diesen Produkten lesen.
5. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der ordnungsgemäßen Bedienung des Rucksacks, des daran angeschlossenen Werkzeugs, des Akkus und des Akkuladegeräts vertraut.

II. Vorbereitung

1. Halten Sie Unbeteiligte und Kinder aus dem Arbeitsbereich fern.
2. Verwenden Sie nur einen von Toro angegebenen Akku. Die Verwendung von anderem Zubehör oder Anbaugeräten kann ein Verletzungs- oder Brandrisiko bergen.
3. Das Einstecken des Akkuladegeräts in eine Steckdose mit einer anderen Spannung als 100 bis 240 V, kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Stecken Sie das Ladegerät nicht in eine Steckdose mit einer anderen Spannung als 100 bis 240 V. Bei einem

- anderen Anschlussdesign kann bei Bedarf ein Steckeradapter mit der richtigen Konfiguration für die Steckdose verwendet werden.
4. Verwenden Sie keinen beschädigten oder veränderten Rucksack, Akku oder Akkuladegerät, da sich diese unerwartet verhalten und Feuer, Explosion oder Verletzungen verursachen können.
 5. Wenn das Stromkabel des Akkuladegeräts beschädigt ist, treten Sie für Ersatz mit einem Vertragshändler in Kontakt.
 6. Laden Sie den Akku nur mit einem von Toro angegebenen Akkuladegerät. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei einem anderen Akku zu einer Brandgefahr führen.
 7. Laden Sie den Akku nur in einem gut belüfteten Bereich auf.
 8. Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen und laden Sie den Akku nicht außerhalb des in der Anweisung angegebenen Temperaturbereichs. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden und die Brandgefahr steigen.
 9. Betreiben Sie den Rucksack und das daran angeschlossene Werkzeug niemals, wenn nicht alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen angebracht und funktionstüchtig sind.
 10. Wenn Sie ein Werkzeug mit dem Rucksack betreiben, lesen Sie bitte in der *Bedienungsanleitung* für das angebrachte Werkzeug nach, welche zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist.
5. Entfernen Sie den Akku aus dem Rucksack und trennen Sie das Gerät ab, bevor Sie es einstellen oder Zubehörteile wechseln.
 6. Schalten Sie das Werkzeug aus, nehmen Sie den Akku aus dem Rucksack und warten Sie, bis alle Bewegungen zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Werkzeug oder den Rucksack einstellen, warten, reinigen oder aufbewahren.
 7. Entfernen Sie den/die Akku(s) aus dem Rucksack, wenn Sie ihn unbeaufsichtigt lassen.
 8. Üben Sie keine Gewalt auf das Elektrowerkzeug aus. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für die Arbeitsaufgabe. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
 9. Überstrecken Sie sich nicht: Achten Sie immer auf festen Stand und Balance, besonders an Abhängen. Betreiben Sie den Rucksack im Gehen, niemals schneller (rennen)!
 10. Seien Sie wachsam: Achten Sie auf das, was Sie tun und lassen Sie bei der Benutzung des Rucksacks gesunden Menschenverstand walten. Verwenden Sie den Rucksack nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.
 11. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei von Schmutz sind.
 12. Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie Kontakt. Wenn Sie die Flüssigkeit versehentlich berühren, mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, suchen Sie einen Arzt auf. Vom Akku ausgestoßene Flüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
 13. Setzen Sie den Akku oder das Werkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Das Aussetzen gegenüber Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann eine Explosion verursachen.
 14. ACHTUNG: Ein falsch behandelter Akku kann ein Brandrisiko darstellen, eine Explosion oder Verätzungen verursachen.
 - Demontieren Sie den Akku nicht.
 - Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Original-Akku von Toro. Die Verwendung eines anderen Akkutyps kann zu einem Brand oder einer Verletzung führen.
 - Halten Sie Akkus von Kindern fern und bewahren Sie sie in der Originalverpackung auf, bis Sie sie verwenden.

III. Betrieb

1. Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen: Verwenden Sie das Werkzeug nicht in Regen oder an feuchten bzw. nassen Orten.
2. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung: Der zweckfremde Einsatz des Rucksacks oder des daran angeschlossenen Werkzeugs kann für Sie und Unbeteiligte gefährlich sein.
3. Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten: Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Stellung befindet, bevor Sie den Akku einsetzen und das Werkzeug betreiben. Tragen Sie das Werkzeug nicht mit Ihrem Finger am Schalter und stellen Sie keine Stromversorgung her, während sich der Schalter in der ON-Stellung befindet.
4. Betreiben Sie den Rucksack und das angeschlossene Werkzeug nur bei Tageslicht oder gutem Kunstlicht.

IV. Wartung und Lagerung

1. Gehen Sie mit dem Rucksack pfleglich um. Halten Sie ihn sauber und in gutem Zustand, um die bestmögliche Leistung zu erzielen und die Verletzungsgefahr zu verringern. Halten Sie sich an die Anweisungen für das Einfetten und Auswechseln des Zubehörs. Halten Sie die Griffe trocken, sauber, öl- und fettfrei.
2. Halten Sie einen nicht verwendeten Akku von Metallobjekten fern, u. a. Briefklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben, die eine Verbindung von einem Pol zu einem anderen herstellen können. Ein Kurzschließen der Akkupole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
3. Halten Sie Ihre Hände und Füße von den beweglichen Teilen fern.
4. Schalten Sie das Werkzeug aus, nehmen Sie den Akku aus dem Rucksack und warten Sie, bis alle Bewegungen zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Rucksack oder das Werkzeug einstellen, warten, reinigen oder aufbewahren.
5. Prüfen Sie den Rucksack auf beschädigte Teile: Wenn Schutzvorrichtungen oder andere Teile beschädigt sind, stellen Sie fest, ob er noch benutzbar ist. Achten Sie auf schlecht ausgerichtete und sich berührende bewegliche Teile, defekte Teile bzw. Befestigung und alle anderen Zustände, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Solange in den Anweisungen nicht anders angegeben, lassen Sie beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile nur von einem autorisierten Vertragshändler reparieren bzw. austauschen.
6. Alle Befestigungselemente am Werkzeug und am Rucksack müssen fest angezogen sein.
7. Versuchen Sie nicht, den Rucksack und das daran angeschlossene Werkzeug, den Akku oder das Akkuladegerät zu warten oder zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Lassen Sie die Wartung von einem Vertragshändler mit identischen Ersatzteilen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher instandgehalten wird.
8. Bewahren Sie den unbenutzten Rucksack an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort im Innenbereich auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.



decal145-2335

145-2335

1. Warnung: Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*; berühren Sie keine beweglichen Teile; lassen Sie alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen montiert; tragen Sie eine Schutzbrille (Augen-/Gesichtsschutz). Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
2. Bitte nur sachgerecht entsorgen.



decal145-3809

145-3809

1. Der Akku ist nicht im geeigneten Temperaturbereich.
2. Akku Ladefehler.

Produktübersicht

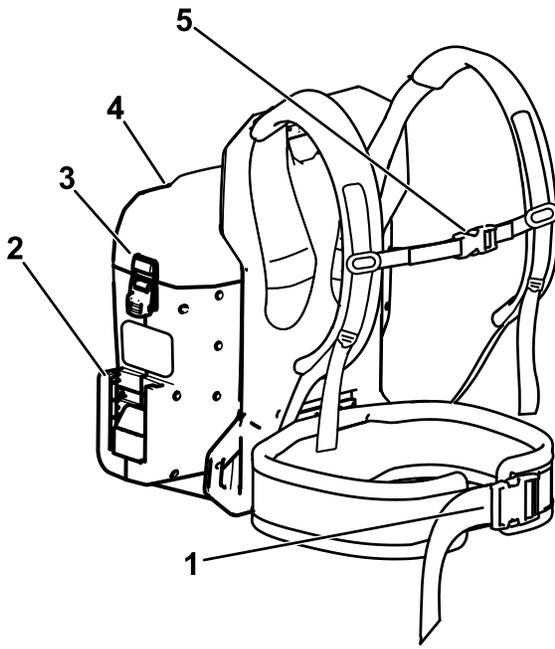


Bild 3

g378711

1. Hüftgürtelschnalle
2. Werkzeuganschluss am Rucksack
3. Verriegelungslaschen der Akkuabdeckung
4. Akkuabdeckung
5. Brustgurtschnalle

Technische Daten

Modell	66205T
Nennspannung	60V DC maximal, 54 VDC Nennspannung
Gewicht (ohne Akkus)	4,2 kg
Ladegerättyp	Toro 60V Ladegeräte
Akkutyp	Toro 60V Akkus

Geeignete Temperaturbereiche

Aufladen/Lagern des Akkus bei	5° C bis 40° C*
Verwendung des Akkus bei	-30 °C bis 49 °C
Verwenden Sie den Rucksack bei	0 °C bis 49 °C

*Die Ladezeit wird verlängert, wenn Sie den Akku nicht in diesem Bereich aufladen.

Lagern Sie das Werkzeug, den Akku und das Akkuladegerät an einem sauberen und trockenen Ort.

Anbaugeräte/Zubehör

Ein Sortiment an von Toro zugelassenen Anbaugeräten und Zubehör wird für diese Maschine angeboten, um den Funktionsumfang des Geräts zu erhöhen und zu erweitern. Eine Liste der zugelassenen Anbaugeräte und Zubehörteile erhalten Sie bei Ihrem offiziellen Toro-Vertragshändler oder finden Sie unter www.Toro.com.

Verwenden Sie, um die optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, nur Originalersatzteile und –zubehörteile von Toro. Verwenden Sie nie Ersatzteile und Zubehör anderer Hersteller; diese könnten sich eventuell als gefährlich erweisen.

Betrieb

Einstellen des Rucksacks

1. Legen Sie die Schultergurte an und schließen Sie die Hüftgurtschnalle und die Brustgurtschnalle (Bild 4).

Hinweis: Die Höhe des Brustgurtes ist verstellbar.

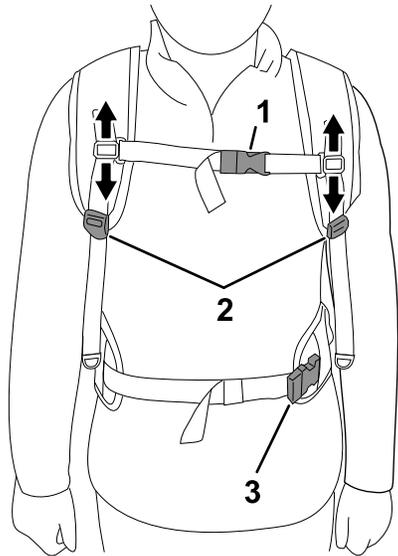


Bild 4

g377912

1. Brustgurtversteller und Schnalle
2. Schultergurtversteller
3. Hüftgurtversteller und Schnalle

2. Ziehen Sie den Hüftgurt so weit fest, dass er gut sitzt (Bild 5).

Hinweis: Die Polsterung des Hüftgurtes sollte oben oder in der Mitte der Hüfte aufliegen.

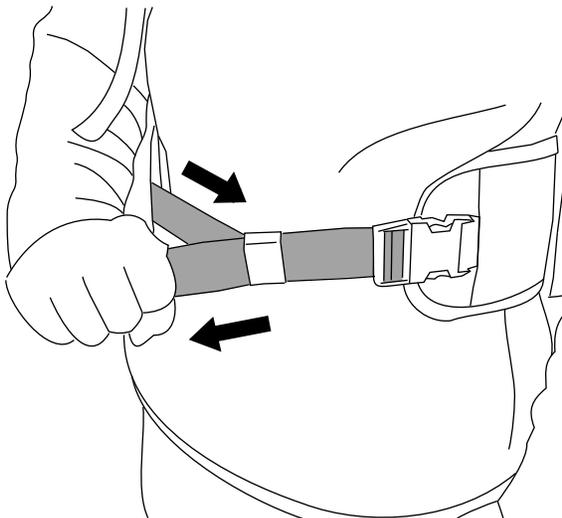


Bild 5

g377930

3. Ziehen Sie die Einstellvorrichtung für die Schultergurte nach unten, bis die Gurte straff sitzen (Bild 6).

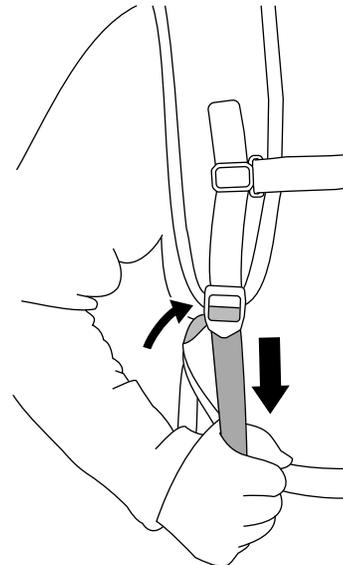


Bild 6

g377918

4. Ziehen Sie den Brustgurt so weit fest, dass er gut sitzt (Bild 7).

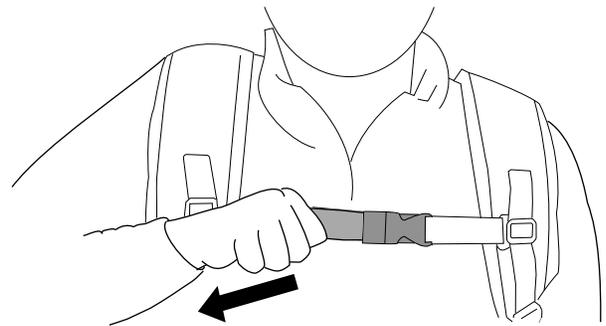


Bild 7

g379322

5. Wenn die Schultergurte oder die Gurte der Lastaufnahme zu eng sitzen, drücken Sie die Versteller nach oben, um die Gurte zu verlängern (Bild 8).

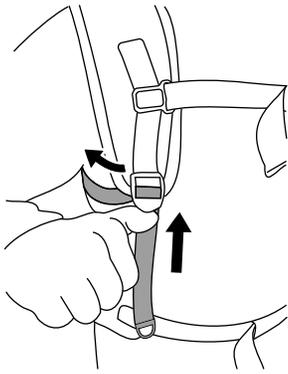


Bild 8

g377942

6. Wenn der Hüftgurt zu eng sitzt, drücken Sie seitlich auf den Versteller, um die Gurte zu verlängern (Bild 9).

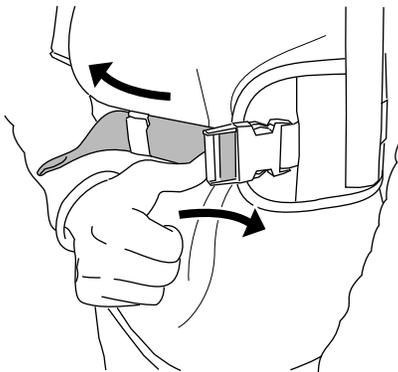


Bild 9

g377944

7. Wenn der Brustgurt zu eng sitzt, drücken Sie seitlich auf den Versteller, um die Gurte zu verlängern (Bild 10).

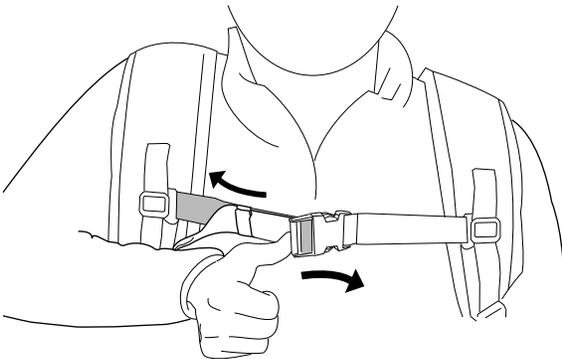


Bild 10

g386220

8. Wiederholen Sie die hier beschriebenen Vorgehensweisen zur Einstellung, bis der Rucksacks bequem sitzt.

Verwendung des Rucksacks

⚠️ WARNUNG:

Die unsachgemäße Verwendung des Rucksacks, des Rückentragegurts oder eines daran angeschlossenen Werkzeugs kann ein Verletzungsrisiko darstellen.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitungen für den Rucksack und Ihr spezielles Werkzeug, bevor Sie den Rückentragegurt mit dem Rucksack verwenden.

1. Schließen Sie Ihr Werkzeug an den Rucksack an, siehe *Bedienungsanleitung* für Ihr Werkzeug.

Hinweis: Siehe *Bedienungsanleitung* für das Rucksackkabel.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnung an der Unterseite des Rucksacks frei von Staub und Schmutz ist (Bild 11).

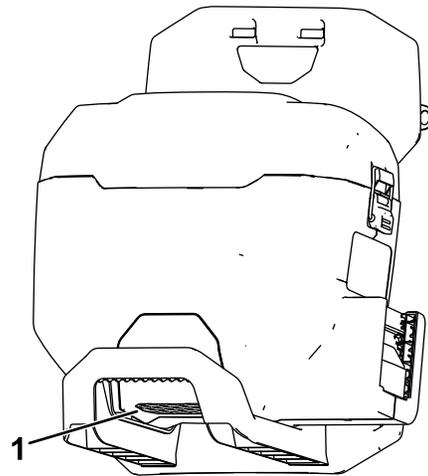


Bild 11

g378372

1. Belüftungsöffnung am Rucksack

3. Stellen Sie den Rucksack auf einer ebenen Fläche ab.
4. Ziehen Sie an den Verriegelungslaschen nach oben, um die Verriegelung der Akkuabdeckung zu öffnen, und legen Sie die Abdeckung beiseite.
5. Richten Sie die Vertiefung auf der Rückseite des Akkus auf einen der Akkuanschlüsse im Rucksack aus.
6. Schieben Sie den Akku nach unten in den Rucksack, bis der Akku vollständig sitzt und eingerastet ist (Bild 12).

Ablegen des Rucksacks

Sollte jemals ein Notfall eintreten und Sie den Rucksack schnell ablegen müssen, lösen Sie die Schnellverschlussschnallen wie folgt:

1. Drücken Sie auf die Seiten der Schnallen (A in [Bild 13](#)).
2. Erlauben Sie, dass sich die Schnallen lösen (B in [Bild 13](#)).

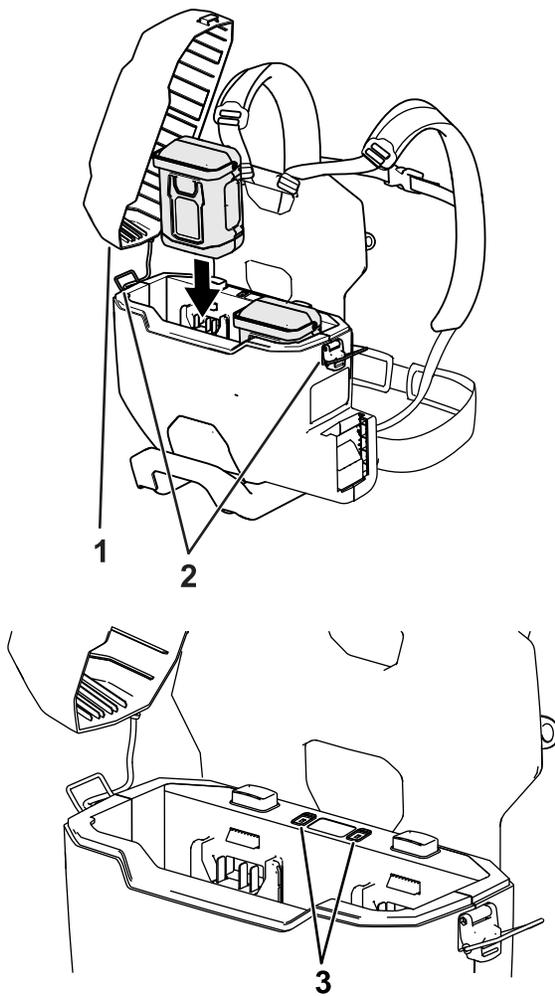


Bild 12

g379460

g379461

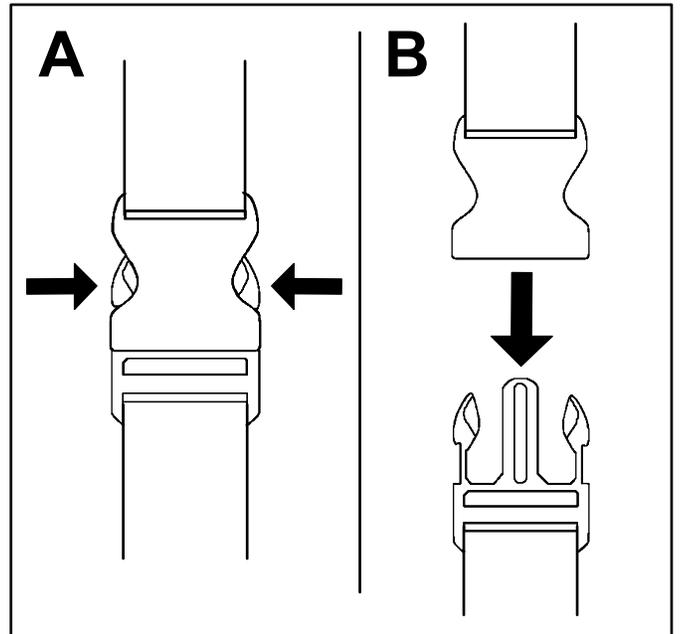


Bild 13

g340477

1. Akkuabdeckung
2. Verschlüsse der Akkuabdeckung
3. Zustandsleuchten des Akkus

3. Nehmen Sie die Schultergurte ab und legen Sie den Rucksack auf den Boden.

Wenn Sie das angeschlossene Werkzeug nicht benutzen oder den Rucksack zum oder vom Arbeitsbereich transportieren, entfernen Sie das Akkukabel vom Werkzeug oder nehmen Sie den/die Akku(s) aus dem Rucksack.

7. Setzen Sie die Akkuabdeckung auf den Rucksack und befestigen Sie sie mit den beiden Verschlüssen.
8. Legen Sie den Rucksack an und sichern Sie die Schultergurte, siehe [Einstellen des Rucksacks \(Seite 8\)](#).
9. Betreiben Sie das angebrachte Werkzeug, siehe *Bedienungsanleitung* für Ihr Werkzeug.
10. Entfernen Sie immer das Rucksackkabel vom Werkzeug und/oder nehmen Sie die Akkus aus dem Rucksack, wenn Sie das Werkzeug nicht benutzen.

Herausnehmen der Akkus aus dem Rucksack

1. Stellen Sie den Rucksack auf einer ebenen Fläche ab.
2. Ziehen Sie an den Verriegelungslaschen nach oben, um die Verriegelung der Akkuabdeckung zu öffnen, und legen Sie die Abdeckung beiseite.
3. Drücken Sie auf den Akkuverriegelungsknopf und heben Sie den/die Akku(s) aus dem Rucksack (Bild 14).

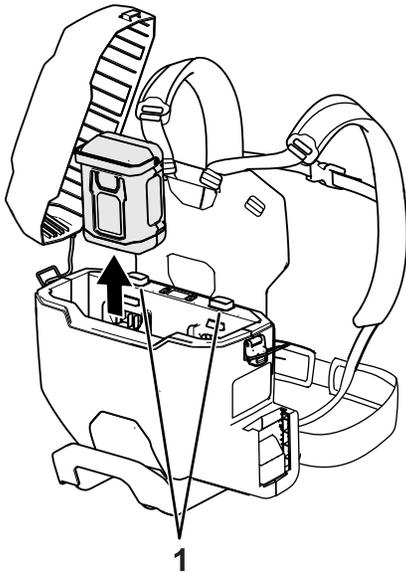


Bild 14

g379472

1. Akkuverriegelungsknöpfe
-

Entfernen des mit dem Rucksack verbundenen Werkzeugs

Siehe *Bedienungsanleitung* für Ihr Werkzeug. Wenn Sie das Rucksackkabel verwenden, lesen Sie bitte die *Bedienungsanleitung*.

Aufbewahrung

Wichtig: Bewahren Sie das Werkzeug, den Akku und das Ladegerät nur in Temperaturbereichen auf, die im entsprechenden Bereich liegen, siehe [Technische Daten \(Seite 7\)](#).

Wichtig: Wenn Sie den Akku für die Nebensaison aufbewahren möchten, nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug und laden Sie den Akku auf, bis zwei oder drei LED-Anzeigen auf dem Akku grün sind. Lagern Sie ein ganz aufgeladenes oder ganz leeres Akku nicht ein. Wenn Sie das Werkzeug wieder verwenden möchten, laden Sie den Akku auf, bis die linke Anzeigeleuchte am Ladegerät grün leuchtet oder alle vier LED-Anzeigen am Akku grün leuchten.

- Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr ab (d. h. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder entfernen Sie den Akku) und prüfen Sie es nach der Verwendung auf eine Beschädigung.
- Bewahren Sie das Werkzeug nicht mit eingebautem Akku auf.
- Entfernen Sie Rückstände vom Produkt.
- Lagern Sie das Werkzeug, den Akku und das Akkuladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Halten Sie das Werkzeug, den Akku und das Akkuladegerät fern von ätzenden Materialien, wie z. B. Gartenchemikalien oder Streusalz.
- Lagern Sie den Akku nicht draußen oder in Fahrzeugen, um die Gefahr möglicher Verletzungen zu verringern.
- Lagern Sie das Werkzeug, den Akku und das Akkuladegerät an einem sauberen und trockenen Ort.

Fehlersuche und -behebung

Führen Sie nur die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte aus. Alle weiteren Prüfungen, Wartungsarbeiten und Reparaturen müssen von einem offiziellen Kundendienstzentrum oder einem ähnlich qualifizierten Fachmann ausgeführt werden, wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können.

Problem	Mögliche Ursache	Behebungsmaßnahme
Eine LED-Anzeigeleuchte am Rucksack leuchtet rot.	1. Der Akku ist nicht im geeigneten Temperaturbereich.	1. Trennen Sie den Akku und bewahren Sie ihn an einen trockenen Ort auf, an dem die Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C liegt.
Eine LED-Anzeigeleuchte am Rucksack blinkt rot.	1. Die Kommunikation zwischen Akku und Rucksack ist defekt. 2. Der Akku ist beschädigt.	1. Nehmen Sie den Akku aus dem Rucksack und warten Sie 10 Sekunden. Setzen Sie den Akku wieder ein. Wenn die LED-Anzeigeleuchte des Rucksacks immer noch rot blinkt, versuchen Sie es erneut. Wenn die LED-Anzeigeleuchte des Rucksacks nach zwei Versuchen immer noch rot blinkt, entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß in einem örtlichen Entsorgungszentrum. 2. Entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß bei einem örtlichen Entsorgungszentrum und ersetzen Sie den Akku.
Das Werkzeug läuft nicht oder läuft nicht ständig.	1. Der Akku ist nicht vollständig in den Rucksack eingesetzt. 2. Das Rucksackkabel ist nicht vollständig im Werkzeug oder im Rucksack eingesteckt. 3. Der Akku ist nicht aufgeladen. 4. Der Akku ist nicht im geeigneten Temperaturbereich. 5. Die Leitungen des Akkus sind feucht. 6. Die Anschlüsse des Rucksackkabels sind feucht. 7. Der Akku ist beschädigt. 8. Es besteht ein elektrisches Problem mit dem Rucksack, dem Werkzeug oder dem Akku.	1. Nehmen Sie den Akku aus dem Rucksack heraus und setzen Sie ihn wieder in den Rucksack ein. Achten Sie darauf, dass er vollständig eingesetzt und arretiert ist. 2. Entfernen Sie das Rucksackkabel und stecken Sie es wieder in das Werkzeug und/oder den Rucksack ein. Stellen Sie sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt und an beiden Anschlüssen verriegelt ist. 3. Nehmen Sie den Akku aus dem Rucksack und laden Sie ihn auf. 4. Bringen Sie den Akku an einen Ort, der trocken ist und an dem die Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C liegt. 5. Lassen Sie den Akku trocknen oder trocknen Sie es mit einem Lappen. 6. Trennen Sie das Rucksackkabel und lassen Sie es trocknen oder wischen Sie es trocken. 7. Entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß bei einem örtlichen Entsorgungszentrum und ersetzen Sie den Akku. 8. Setzen Sie sich mit Ihrem offiziellen Vertragshändler in Verbindung.
Das Werkzeug erreicht nicht die volle Kraft.	1. Das Ladevermögen des Akkus ist zu niedrig.	1. Nehmen Sie den Akku aus dem Rucksack und laden Sie ihn vollständig auf.
Der Akku verliert schnell die Ladung.	1. Der Akku ist nicht im geeigneten Temperaturbereich.	1. Bringen Sie den Akku an einen Ort, der trocken ist und an dem die Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C liegt.

Hinweise:

EEA/UK Datenschutzerklärung

Toros Verwendung Ihrer persönlichen Informationen

The Toro Company („Toro“) respektiert Ihre Privatsphäre. Wenn Sie unsere Produkte kaufen, können wir bestimmte persönliche Informationen über Sie sammeln, entweder direkt von Ihnen oder über Ihre lokale Toro-Niederlassung oder Ihren Händler. Toro verwendet diese Informationen, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen – z. B. um Ihre Garantie zu registrieren, Ihren Garantieanspruch zu bearbeiten oder Sie im Falle eines Rückrufs zu kontaktieren – und für legitime Geschäftszwecke – z. B. um die Kundenzufriedenheit zu messen, unsere Produkte zu verbessern oder Ihnen Produktinformationen zur Verfügung zu stellen, die für Sie von Interesse sein könnten. Toro kann die Informationen im Rahmen dieser Aktivitäten an Toro Tochtergesellschaften, Händler oder Geschäftspartner weitergeben. Wir können auch persönliche Daten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder im Zusammenhang mit dem Verkauf, Kauf oder der Fusion eines Unternehmens. Toro verkauft Ihre persönlichen Informationen niemals an anderen Unternehmen.

Speicherung Ihrer persönlichen Daten

Toro wird Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie es für die oben genannten Zwecke relevant ist und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Für weitere Informationen über die geltenden Aufbewahrungsfristen wenden Sie sich bitte an legal@toro.com.

Toros Engagement für Sicherheit

Ihre persönlichen Daten können in den USA oder einem anderen Land verarbeitet werden, in dem möglicherweise weniger strenge Datenschutzgesetze gelten als in Ihrem Wohnsitzland. Wann immer wir Ihre Daten außerhalb Ihres Wohnsitzlandes übermitteln, werden wir die gesetzlich vorgeschriebenen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Daten getroffen werden und um sicherzustellen, dass diese sicher behandelt werden.

Zugang und Korrektur

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten zu korrigieren und zu überprüfen oder der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen bzw. diese einzuschränken. Bitte kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail unter legal@toro.com. Wenn Sie Bedenken haben, wie Toro mit Ihren Daten umgegangen ist, bitten wir Sie, dies direkt mit uns zu besprechen. Bitte beachten Sie, dass europäische Bürger das Recht haben, sich bei Ihrer Datenschutzbehörde zu beschweren.



Count on it.