



**Count on it.**

Form No. 3447-880 Rev F

**Betjeningsvejledning**

**TORO® eS3000SD 72 V, 76 cm**

Modelnr. 75500—Serienr. 321000001 og derover



# Indledning


Denne plænetraktor med roterende skærekniive er beregnet til brug for boligejere på private ejendomme. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg [www. Toro.com](http://www.Toro.com) for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

**Vigtigt:** Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

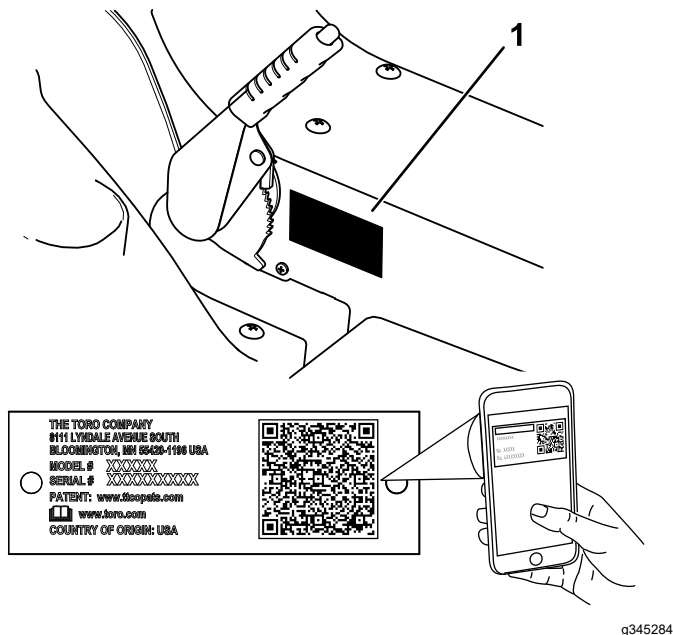

**Figur 1**

1. Model- og serienummerplade

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Modelnr. _____
Serienr. _____

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Advarselssymbolet (**Figur 2**) vises både i denne vejledning og på maskinen for at identificere vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at undgå ulykker. Dette symbol vises med ordet **Fare**, **Advarsel** eller **Forsigtig**.

- **Fare** angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **vil** resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- **Advarsel** angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- **Forsigtig** Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** resultere i mindre eller moderat personskade.



**Figur 2**

sa-black

1. Advarselssymbol

# Indhold

Sikkerhed .....	3
Generelle sikkerhedsadvarsler vedrørende elværktøj .....	3
Sikkerhedsadvarsler på plæneklipper .....	5
Yderligere Toro-sikkerhed .....	6
Hædningsindikator .....	10
Sikkerheds- og instruktionsmærkater .....	11
Opsætning .....	13
1 Opladning af batterierne .....	13
2 Montering af græsdeflektoren .....	13
Produktoversigt .....	13
Betjeningsanordninger .....	13
Specifikationer .....	15
Redskaber/tilbehør .....	15
Før betjening .....	15
Udførelse af daglig vedligeholdelse .....	15
Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet .....	15
Indstilling af sædet .....	16
Konvertering af plæneklipperen til sideudblæsning eller kværning .....	17
Under betjening .....	18
Start af maskinen .....	18
Kørsel med maskinen .....	18
Slukning af maskinen .....	18
Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) .....	18
Justering af klippehøjden .....	18
Tip vedrørende betjening .....	19
Efter betjening .....	19
Transport af maskinen .....	19
Flytning af en defekt maskine .....	21
Vedligeholdelse .....	22
Skema over anbefalet vedligeholdelse .....	22
Tiltag forud for vedligeholdelse .....	22
Adgang til batterierne .....	22
Smøring .....	24
Smøring af forhjulslejerne .....	24
Vedligeholdelse af elektrisk system .....	25
Vedligeholdelse af batterierne .....	25
Vedligeholdelse af drivsystem .....	27
Kontrol af dæktrykket .....	27
Påfyldning af gearolie .....	27
Vedligeholdelse af plæneklipperen .....	27
Serviceeftersyn af skæreknivene .....	27
Rengøring .....	30
Rengøring af plæneklipperskjoldets underside .....	30
Bortskaffelse af affald .....	30
Opbevaring .....	31
Rengøring og opbevaring .....	31
Opbevaring af batterier .....	31
Fejlfinding .....	32
Diagrammer .....	33

# Sikkerhed

## Generelle sikkerhedsadvarsler vedrørende elværktøj

### ⚠ ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj.

**Hvis advarsler og anvisninger ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.**

Betegnelsen "elværktøj" i alle advarsler, der er anført herunder, henviser til dit strømførende elværktøj (med kabel) eller dit batteridrevne (kabelfrie) elværktøj.

#### 1. Sikkerhed på arbejdsområdet

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst.** Ulykker kan lettere ske i rodede eller mørke områder.
- Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, som f.eks. i nærheden af brændbare væsker, gasser eller støv.** Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- Hold børn og omkringstående væk under betjening af et elværktøj.** Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen.

#### 2. Elsikkerhed

- Elværktøjsstikkene skal passe til stikkontakten.** Et stik må aldrig ændres på nogen måde. Brug ikke adapterstik med jordet (jordforbundet) elværktøj. Ikke-modificerede stik og matchende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader, som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet eller jordforbundet.
- Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold.** Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.
- Undlad at bruge ledningen forkert.** Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller frakoble elværktøjet. Hold ledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadede eller

sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- E. **Brug en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug, når du anvender et elværktøj udendørs.** *Anvendelse af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.*
  - F. **Hvis anvendelse af et elværktøj på et fugtigt sted ikke kan undgås, skal der anvendes en fejlstrømsafbryderbeskyttet strømforsyning.** *Brug af en fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for elektrisk stød.*
3. **Personlig sikkerhed**
- A. **Vær agtpågivende, hold øje med, hvad du foretager dig, og brug sund fornuft, når du betjener et elværktøj. Brug ikke et elværktøj, mens du er træt eller har indtaget alkohol, stoffer eller medicin.** *Et øjeblikks uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade.*
  - B. **Brug personlige værnemidler. Bær altid beskyttelsesbriller. Værnemidler, som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko eller høreværn, der bruges ved passende forhold, reducerer personskader.**
  - C. **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i off-positionen (fra), før der tilsluttes en strømkilde og/eller en batteripakke, samt når værktøjet løftes eller flyttes.** *Der kan ske ulykker, hvis du går rundt med elværktøjer med fingeren på kontakten, eller hvis du tænder for strømmen, når kontakten er slået til.*
  - D. **Fjern evt. justeringsskruer eller -nøgler, inden du tænder for elværktøjet.** *En skruenøgle eller en skrue, der er fastgjort til en roterende del af elværktøjet, kan medføre personskade.*
  - E. **Undgå at strække dig for meget. Sørg for at opretholde ordentligt fodfæste og balance til enhver tid.** *Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.*
  - F. **Vær ikklædt korrekt beklædning. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** *Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.*
  - G. **Hvis der medfølger enheder til tilslutning af støvopsugnings- og -opsamlingsfaciliteter, skal det sikres, at disse tilsluttes og anvendes korrekt.**

*Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.*

- H. **Ignorer ikke værktøjets sikkerhedsprincipper, selvom du er vant til at arbejde med værktøjet.** *En skødesløs handling kan forårsage alvorlig personskade inden for en brøkdels af et sekund.*
4. **Brug og vedligeholdelse af elværktøj**
- A. **Brug ikke elværktøjet til formål, det ikke er beregnet til. Brug det korrekte elværktøj til din anvendelse.** *Det korrekte elværktøj vil gøre arbejdet bedre og sikrere ved den ydelse, som det er konstrueret til.*
  - B. **Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder eller slukker for det.** *Elværktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.*
  - C. **Frakobl strømkildens stik, og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet, hvis den kan tages ud, inden du foretager justeringer, skifter tilbehør eller pakker elværktøjet væk.** *Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.*
  - D. **Opbevar elværktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, som ikke er fortrolige med elværktøjet eller disse anvisninger, bruge elværktøjet.** *Elværktøjer er farlige i hænderne på uerfarne brugere.*
  - E. **Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontrollér, om nogen bevægelige dele sidder skævt eller fast, om nogen dele er gået i stykker, eller om der er andre forhold, som kan forhindre elværktøjet i at fungere.** *Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange ulykker forårsages af dårligt vedligeholdte elværktøjer.*
  - F. **Hold skæreværktøjer skarpe og rene.** *Korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skær er mindre tilbøjelige til at sidde fast og er nemmere at kontrollere.*
  - G. **Brug elværktøjet, tilbehør, drejestål osv. i overensstemmelse med disse anvisninger, idet der tages højde for arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** *Brug af elværktøjet til andre anvendelser end dem, der er tiltænkt, kan resultere i en farlig situation.*
  - H. **Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og greb giver ikke mulighed for sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.**

## 5. Brug og vedligeholdelse af batteridrevet værktøj

- A. **Genoplad kun værktøjet med den oplader, der er angivet af producenten.** *En oplader, der er egnet til én type batteripakke, kan forårsage brandfare, når den bruges sammen med en anden batteripakke.*
- B. **Brug kun elværktøj med batterier, der er beregnede til formålet.** *Brug af andre batterier kan medføre risiko for personskade og brand.*
- C. **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan slutte en pol til en anden.** *Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.*
- D. **Under voldsomme forhold kan væsken lække fra batteriet. Undgå i så fald kontakt. Skyl med vand, hvis der opstår kontakt ved et uheld. Søg også lægehjælp, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene. Væske, der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.**
- E. **Brug ikke en batteripakke eller et værktøj, der er beskadiget eller modificeret.** *Beskadigede eller modificerede batterier kan have en uforudsigelig adfærd, der medfører brand, eksplosion eller risiko for personskade.*
- F. **Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for åben ild eller høje temperaturer.** *Udsættelse for brandtemperaturer på over 130 °C kan medføre en eksplosion.*
- G. **Følg alle opladningsanvisninger, og undlad at oplade batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i anvisningerne.** *Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det anførte område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.*

## 6. Service

- A. **Få dit elværktøj vedligeholdt af en kvalificeret reparationstekniker, der kun bruger identiske reservedele.** *Dette sikrer, at elværktøjet stadig er sikkert.*
- B. **Vedligehold aldrig beskadigede batteripakker.** *Eftersyn af batteripakker må kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.*

## Sikkerhedsadvarsler på plæneklipper

- A. Brug ikke plæneklipperen under dårlige vejrforhold, især når der er risiko for lynnedslag. Dette reducerer risikoen for at blive ramt af lyn.
- B. Se grundigt efter, om der er dyr i det område, hvor du skal bruge plæneklipperen. Dyr kan blive kvæstet af plæneklipperen, når den er i drift.
- C. Undersøg omhyggeligt det område, hvor du skal bruge plæneklipperen, og fjern alle sten, pinde, ståltråde, knogler og andre fremmedlegemer. Udslyngede genstande kan forårsage personskade.
- D. Før brug af plæneklipperen skal du altid se efter, om skærekniiven og skærekniivenheden er slidte eller beskadigede. Slidte eller beskadigede dele øger risikoen for personskade.
- E. Sørg for, at afskærmningerne altid er på plads. Afskærmninger skal være funktionsdygtige og være korrekt monteret. En afskærmning, som er løs, beskadiget eller ikke fungerer korrekt, kan medføre personskade.
- F. Hold alle køleluftindtagene fri for snavs. Blokerede luftindtag og snavs kan medføre overophedning eller risiko for brand.
- G. Brug ikke plæneklipperen på stejle skrånninger. Dette reducerer risikoen for tab af kontrol, udskridning og fald, hvilket kan medføre personskade.
- H. Når du bruger plæneklipperen, skal du altid have lange bukser på. Blotlagt hud øger sandsynligheden for skader fra udslyngede genstande.
  - I. Arbejd altid op eller ned ad skrånninger – aldrig på tværs – og udvis størst mulig forsigtighed, når du skifter retning. Dette reducerer risikoen for tab af kontrol, udskridning og fald, hvilket kan medføre personskade.
  - J. Rør ikke ved skæreknive og andre farlige bevægelige dele, mens de stadig er i bevægelse. Dette reducerer risikoen for personskade fra bevægelige dele.
- K. Sluk alle afbrydere, og tag nøglen ud, før du fjerner fastsiddende materiale eller rengør plæneklipperen. Uventet igangsætning af plæneklipperen kan medføre alvorlig personskade.
- L. Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke plæneklipperen, tage nøglen ud (hvis den er sat i) og vente, indtil alle bevægelige dele standser,

før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

- M. Før du sætter plæneklipperen til opbevaring, skal græs og snavs fjernes fra klippeenheden, drevene, græsfanget og motoren for at forhindre brand.
- N. Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.
- O. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.
- P. På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.
- Q. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.
- R. Sluk plæneklipperen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.
- S. Undgå at slå vådt græs eller at slå græs i regnvejr. Dette kan øge risikoen for elektrisk stød.

## Yderligere Toro-sikkerhed

### Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

- Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænnet personale. Maskinen må kun betjenes eller vedligeholdes af personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til det. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.
- Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder eller på skrånninger med en hældning på mere end 12°.

### Sikkerhedshensyn før drift


- Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.
- Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt fastgjort og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

- Før du klipper, skal du efterser maskinen for at sikre, at klippeenhederne fungerer korrekt.
- Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.
- Kør ikke med passagerer på maskinen.

### Sikkerhed under drift

- Ejereren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.
- Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.
- Klip aldrig græs med udblæsningsdeflektoren oppe, fjernet eller ændret, medmindre der er et korrekt fungerende græssamlersystem eller kværnsæt monteret.
- Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.
- Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.
- Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.
- Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.
- Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:
  - Parker maskinen på en plan overflade.
  - Udkobl kraftudtaget.
  - Aktiver parkeringsbremsen.
  - Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
  - Vent, til alle bevægelige dele standser.
- Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.
- Vær opmærksom på plæneklipperens udblæsningsbane, og ret udblæsningen væk fra andre. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller forhindring, da materialet kan rikochettere tilbage mod operatøren.
- Stop skæreknivene, sæt farten på maskinen ned, og vær forsigtig, når du krydser andre overflader end græs, eller når du transporterer maskinen til og fra driftsområdet.
- Børn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Gå aldrig ud fra, at børn bliver på det sted, hvor du sidst så dem.
- Hold børn væk fra driftsområdet, og sørg for, at de er under opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er operatør.

- Vær agtpågivende, og sluk maskinen, hvis børn kommer ind i driftsområdet.
- Før du bakker eller drejer maskinen, skal du kigge ned og hele vejen rundt efter små børn.
- Medbring ikke børn på maskinen, selv når skæreknivene ikke bevæger sig. Børn kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forhindre dig i at betjene maskinen på sikker vis. Børn, som tidligere har fået lov til at køre på maskinen, kan uden varsel dukke op i driftsområdet og blive kørt over af maskinen.
- Vær ekstra forsigtig med redskaber. De kan ændre maskinens stabilitet.
- Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte foden ned på jorden.

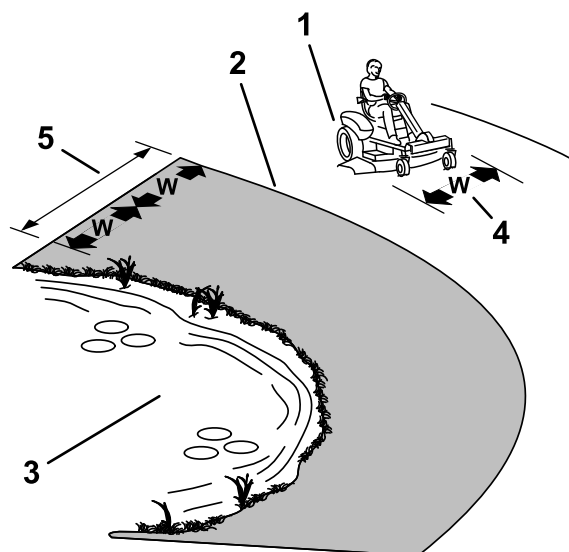

g231393

## Sikkerhed på skråninger

- Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:
  - Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.
  - Brug en vinkelindikator til at fastslå områdets omtrentlige hældningsvinkel.
  - Betjen aldrig plæneklipperen på skråninger med en hældning på mere end 12°.
  - Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.
- Identificer farer ved foden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde. Anvend en håndplæneklipper eller en græstrimmer til at klippe græsset i disse områder.

Figur 3

1. Sikkert område – brug maskinen på skråninger med hældninger på mindre end 12° eller flade områder.
2. Farezone – anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer på skråninger med en større hældning end 12° og i nærheden af stejle skråninger eller vand.
3. Vand
4. W = maskinens bredde
5. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde.

- Kør lige op og ned – ikke på tværs – ad bakker. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.
- Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningskift. Drej langsomt og gradvist.
- Hvis maskinen stopper med at køre op ad bakke, skal du stoppe skæreknivene og langsomt bakke ned.
- Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forårsage udskridning og mistet bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.
- Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.
- Hvis det er muligt, skal skjoldet holdes sænket til jorden under betjening på skråninger. Hævning af

skjoldet under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

## Sikkerhed efter drift

Tag nøglen ud, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring.

## Batteri- og opladersikkerhed

### Generelt

- Brug kun den medfølgende strømledning til batteriopladning.
- Kontroller, hvilken spænding der er tilgængelig i dit land, inden du bruger opladeren.
- Ved tilslutning til en strømforsyning uden for USA skal der om nødvendigt anvendes et overgangsstik med den korrekte konfiguration til stikkontakten.
- Oplad ikke maskinen i regnvejr eller under våde forhold.
- Der kan opstå risiko for brand, elektrisk stød eller personskade, hvis der anvendes et tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af Toro.
- For at reducere risikoen for en batteriekspllosion skal du følge disse anvisninger samt anvisningerne til alt udstyr, som du planlægger at bruge i nærheden af opladeren.
- Undlad at åbne batterierne.
- Hvis et batteri lækker, skal du undgå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med væsken ved et uheld, skal du skylle med vand og søge lægehjælp. Væske, der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- Kontakt en autoriseret Toro-forhandler med henblik på serviceeftersyn eller udskiftning af et batteri.

### Uddannelse

Maskinen må aldrig betjenes eller oplades af børn eller uuddannet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

### Forberedelser

- Hold omkringstående og børn på afstand under opladning.
- Sluk maskinen, og vent, indtil maskinen er helt slukket, inden den oplades. Der kan i modsat fald dannes gnister.
- Læs og følg alle forholdsregler for opladning.
- Brug kun en strømledning, der er godkendt af Toro.

## Betjening

- Læs og forstå opladningsanvisningerne, før du oplader batterierne. Tag også følgende forholdsregler ved opladning af batterierne:
  - Sluk maskinen, inden du slutter opladeren til en strømkilde.
  - Brug kun den batterioplader, der følger med maskinen, til at oplade batterierne.
  - Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.
  - Oplad ikke et beskadiget eller frossent batteri.
  - Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, før du tager den ud af maskinens opladningsfatning for at undgå gnister.
  - Hvis et batteri bliver varmt under opladningen, begynder at udsende store mængder gas eller udspyr elektrolyt, skal du øjeblikkeligt tage netledningen ud af stikkontakten. Få maskinen efterset af en autoriseret serviceforhandler, før du bruger det igen.
- Håndter strømforsyningsledningen korrekt, og træk ikke i den for at fjerne opladeren fra stikkontakten. Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
- Sæt opladeren direkte i en jordforbundet stikkontakt. Oplad ikke med en stikkontakt, der ikke er jordforbundet – heller ikke med en adapter.
- Foretag ikke ændringer af den medfølgende strømledning eller stik.
- Brug en korrekt forlængerledning.
- Hvis strømforsyningsledningen beskadiges, mens den er tilsluttet, skal ledningen frakobles fra vægkontakten, og du skal kontakte en autoriseret Toro-forhandler med henblik på udskiftning.
- Træk stikket til opladeren ud af den elektriske stikkontakt, når den ikke anvendes, inden den flyttes til en anden placering, eller inden der foretages eftersyn af den.

## Vedligeholdelse og opbevaring

- Træk strømledningen ud af stikkontakten inden vedligeholdelse eller rengøring for at reducere risikoen for elektrisk stød.
- Oplad ikke batterierne, mens der udføres serviceeftersyn af maskinen.
- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteripolerne ikke berøre nogen metaldele på maskinen.



- Lad altid batteriholderne sidde på plads for at beskytte og fastholde batterierne.
- Hvis opladeren eller strømkablet er beskadiget, må de ikke bruges og skal afleveres hos en autoriseret Toro-forhandler.
- Undgå brand: Hold batterierne og motorområdet fri for overdrevne mængder fedt, græs, blade og ophobet snavs.
- Oplad ikke med en ledning eller et stik, der er beskadiget. Udskift en beskadiget ledning eller stik øjeblikkeligt.
- Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når det er nødvendigt.
- Opbevar maskinen indendørs på et tørt og sikkert sted, der er utilgængeligt for uautoriserede brugere.

forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

## Sikkerhed i forbindelse med opbevaring


- Sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.
- Opbevar ikke maskinen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

## Sikkerhed ved vedligeholdelse

- Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte maskinen og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
- Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:
  - Parker maskinen på en plan overflade.
  - Udkobl drevene.
  - Aktiver parkeringsbremsen.
  - Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
  - Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.
- Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.
- Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.
- Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Juster og efterser den efter behov.
- Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterser regelmæssigt, at de fungerer korrekt.
- Brug ikke udelukkende hydrauliske eller mekaniske donkrafte til at understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes med donkrafte, når du hæver maskinen.
- Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst skæreknivsbeslag. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.
- Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.
- Efterser jævnlige skæreknivene for slid og skader.
- Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær

## Gem alle advarsler og anvisninger til senere brug.

# Hældningsindikator

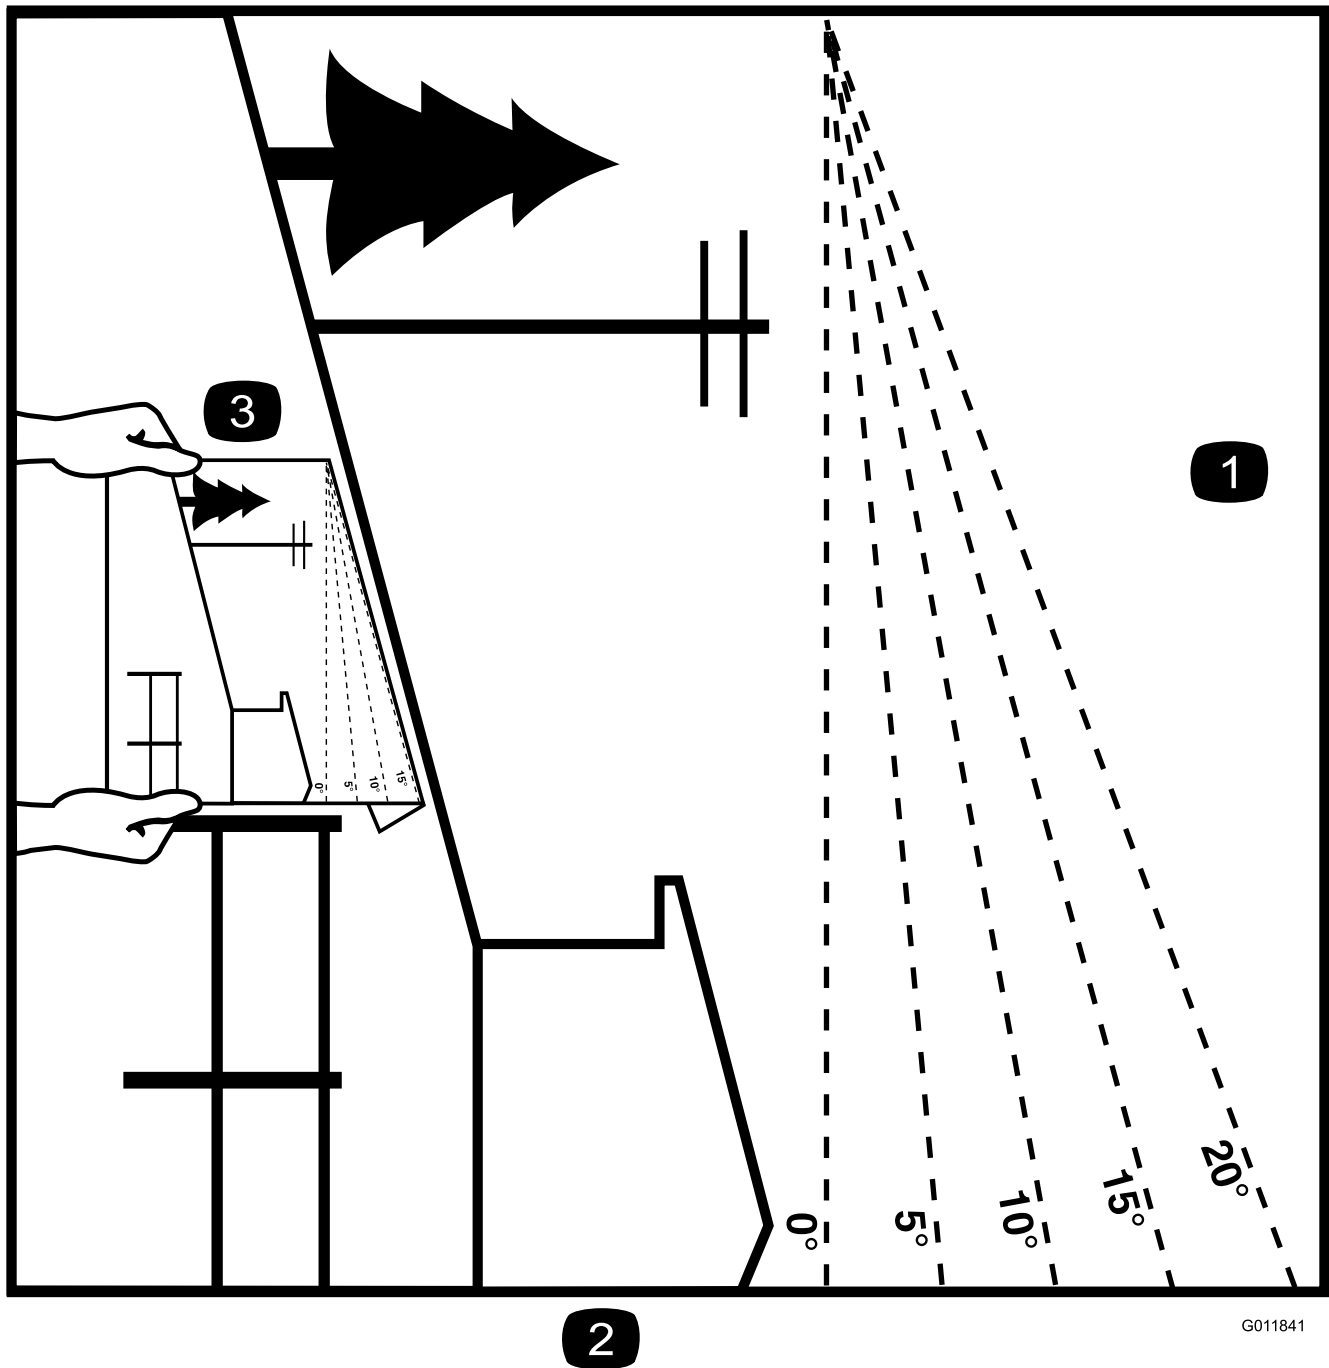

G011841

g011841

**Figur 4**


Du kan kopiere denne side til personlig brug.

1. Den maksimale hældning, som maskinen kan arbejde på, er **12 grader**. Brug hældningsoversigten til at bestemme bakkers hældningsgrad før arbejde med maskinen. **Betjen aldrig maskinen på skrån timer med større hældning end 12 grader**. Fold langs den relevante streg, så det passer til den anbefalede hældning.
2. Ret denne kant ind efter en lodret overflade (træ, bygning, hegnspæl osv.).
3. Eksempel på sammenligning af hældning med foldet kant

# Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

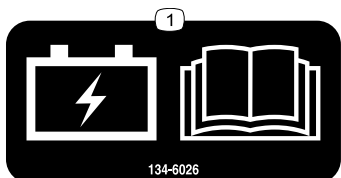

134-6026

decal134-6026

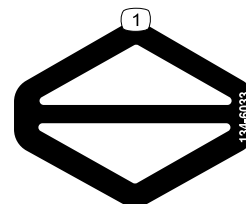


134-6033

decal134-6033

1. Batteriopladning – læs *betjeningsvejledningen*.

1. Fremdrift

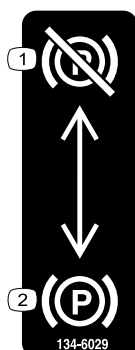

134-6029

decal134-6029




134-6069

decal134-6069

1. OBS – sprøjt ikke.


1. Parkeringsbremse – deaktiveret
2. Parkeringsbremse – aktiveret

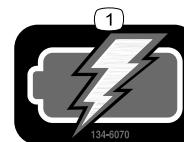

134-6070

decal134-6070


1. Batteridrevet

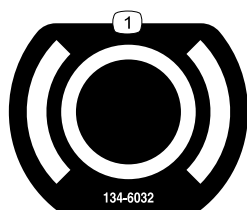

134-6032

decal134-6032


1. Bremse

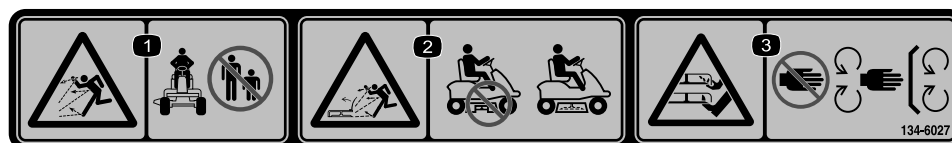

134-6027

decal134-6027

1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående væk fra maskinen.
2. Fare for udslyngende genstande, hævet deflektor – betjen ikke maskinen med et åbent klippeskjold. Brug en deflektor.
3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele, og hold alle afskærmninger og værn på plads.

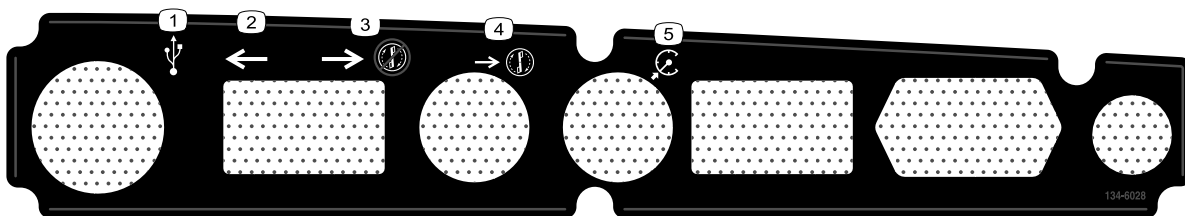

134-6028

decal134-6028

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. USB-stik          | 4. Klipping i bakgear |
| 2. Fremad            | 5. Fartpilot          |
| 3. Bak uden klipping |                       |



134-6900

decal134-6900

**Bemærk:** Denne maskine overholder industristandarden for stabilitetsprøvning i afprøvningen af statisk stabilitet, sidestabilitet og stabilitet i længderetningen ved den anbefalede maksimale hældning, der er angivet på mærkaten. Læs instruktionerne til betjening af maskinen på skråninger i *betjeningsvejledningen*, og gennemgå de forhold, under hvilke maskinen skal betjenes, for at afgøre, om du kan betjene maskinen under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen.  | 5. Risiko for væltning – drej ikke skarpt under hurtig kørsel, men sæt i stedet farten ned, når du drejer. Kør kun på skråninger med en hældning, som er mindre end 12°. Kør kun på tværs af hældninger med en hældning under 12°.   |
| 2. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele, og hold alle afskærmninger og værn på plads. | 6. Risiko for væltning – brug ikke dobbelte ramper ved læsning på en anhænger. Brug kun en enkelt rampe svarende til maskinens bredde, og brug en rampe med en hældning på mindre end 12°. Bak op ad rampen, når maskinen læsses, og kør fremad ned ad rampen, når den aflæsses. |
| 3. Fare for at køre personer over – medtag ikke passagerer, og se bagud ved klipping i bakgear.  | 7. Forsigtig – bær høreværn. Bær øjenbeskyttelse.  |
| 4. Fare for udslyngede genstande – fjern snavs og fremmedlegemer, før du betjener maskinen. Sørg for, at deflektoren er på plads. Hold omkringstående på afstand.    | 8. Forsigtig – sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.  |

# Opsætning

## 1

### Opladning af batterierne

Kræver ingen dele

#### Fremgangsmåde

Se [Opladning af batterierne \(side 25\)](#).

## 2


### Montering af græsdeflektoren

Kræver ingen dele

#### Fremgangsmåde

Se [Konvertering af plæneklipperen til sideudblæsning eller kværning \(side 17\)](#).

# Produktoversigt

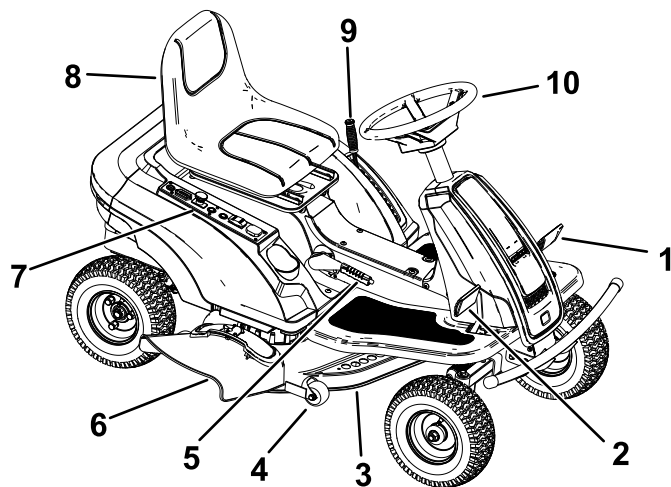

Figur 5


g340907

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bremsepedal             | 6. Græsdeflektor      |
| 2. Traktionspedal          | 7. Kontrolpanel       |
| 3. Plæneklipperskjold      | 8. Førersæde          |
| 4. Antiskalperingsrulle    | 9. Klippehøjdehandtag |
| 5. Parkeringsbremsehåndtag | 10. Rat               |

## Betjeningsanordninger

Før du starter og betjener maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

### Kontrolpanel

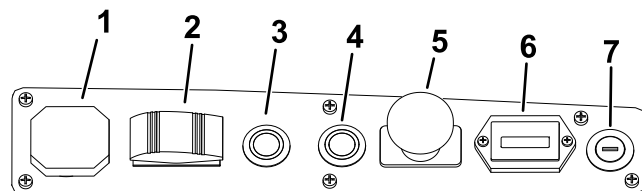

Figur 6

g340906

- |  |   |
|--|---|
| 1. USB-port                              | 5. Kontakt til regulering af skæreknive |
| 2. Køremoduskontakt                      | 6. Batteriladeindikator                 |
| 3. Betjeningsknap til klipning i bakgear | 7. Tændingskontakt                      |
| 4. Betjeningsknap til fartpilot          |   |

## Tændingskontakt

Tændingskontakten har to positioner: ON (til) og OFF (fra). Brug nøglekontakten til at starte eller slukke maskinen.

## Kontakt til regulering af skærekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene.


## Bremsepedal

Brug bremsepedalen til at standse eller sænke maskinens hastighed.

## Parkeringsbremsehåndtag

Når du slukker for maskinen, skal du aktivere parkeringsbremsen for at undgå, at maskinen bevæger sig utilsigtet.

- Træk parkeringsbremsehåndtaget opad for at aktivere parkeringsbremsen.

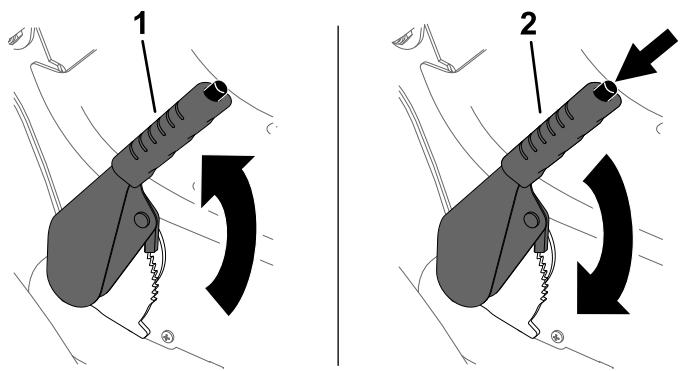

Figur 7

1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Deaktiver parkeringsbremsen.

- Parkeringsbremsen deaktiveres ved at trykke på knappen på parkeringsbremsehåndtaget og derefter skubbe parkeringsbremsehåndtaget fremad

## Traktionspedal

Brug traktionspedalen til at regulere maskinens kørehastighed. Jo mere du træder på pedalen, jo hurtigere bevæger maskinen sig.

## Køremoduskontakt

Køremoduskontakten har 3 positioner: FORWARD (Fremad), NEUTRAL og REVERSE (Bak). Køremoduskontakten skal være i positionen FORWARD (Fremad), før plæneklipperens skæreknive indkobles.

**Bemærk:** Maskinen udsender et alarmsignal, når køremoduskontakten er i positionen REVERSE

(Bak). Maskinen kører i bakgear ved halvdelen af fremkørselshastigheden.

## Knop til klipning i bakgear (RMO)

Brug knappen til klipning i bakgear (RMO) til at betjene plæneklipperens skæreknive, mens du kører maskinen i bakgear.

Aktivér klipning i bakgear på følgende måder:

- Før skæreknivene indkobles
  - Tryk på knappen til klipning i bakgear, indkobl plæneklipperens skæreknive, og flyt derefter køremoduskontakten til positionen REVERSE (Bak).
  - Indkobl plæneklipperens skæreknive, tryk på knappen til klipning i bakgear, og flyt derefter køremoduskontakten til positionen REVERSE (Bak).
- Under klipning i fremadrettet retning
  - Tryk på knappen til klipning i bakgear, og flyt derefter køremoduskontakten til positionen REVERSE (Bak).
  - Flyt køremoduskontakten til positionen REVERSE (Bak), udkobl plæneklipperens skæreknive, tryk på knappen til klipning i bakgear, og indkobl derefter plæneklipperens skæreknive.

## Knop til fartpilot (CCO)

Brug knappen til fartpilot (CCO) til at opretholde traktionshastigheden uden foden på pedalen.

Tryk traktionspedalen til den ønskede hastighed, hold knappen til fartpilot nede i ca. 3 sekunder, og slip derefter foden fra pedalen.

Tryk på traktionspedalen eller bremsepedalen for at deaktivere fartpiloten.

## Indikator for batteriafladning

Indikatoren for batteriafladning viser batteriets resterende opladningsniveau. Når batterierne er fuldt opladet, lyser 10 indikatorlinjer, og de forsvinder, når du bruger batteriopladningen. Når batteriopladningen er lav, lyser indikatorlyset rødt, og plæneklipperens skæreknive udkobles automatisk. Oplad batterierne, når dette sker.

**Bemærk:** Indikatoren for batteriafladning vises ikke, medmindre operatøren sidder i førersædet.

## Klippehøjdehandtag

Brug klippehøjdehandtaget til at hæve og sænke klippeskjoldet fra siddende position. Når du flytter grebet mod dig selv, hæves skjoldet fra jorden, og når du flytter grebet væk fra dig selv, sænkes skjoldet mod jorden. Juster kun klippehøjden, når maskinen ikke er i bevægelse.

## Specifikationer

**Bemærk:** Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde	76 cm
Bredde uden deflektor	80 cm
Længde	148 cm
Vægt	188 kg
Højde	106 cm
Ladetid	11 timer

## Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

## Betjening

**Bemærk:** Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

## Før betjening

## Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i [Vedligeholdelse \(side 22\)](#).

## Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

### ⚠ ADVARSEL

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskaade.

- **Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.**
- **Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.**

## Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre maskinen i at starte, medmindre:

- Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.
- Parkeringsbremsen er deaktiveret.
- Du sidder i førersædet.
- Køremoduskontakten er i positionen FORWARD (Fremad) eller NEUTRAL.

Sikkerhedssystemet er også designet til at forhindre plæneklipperens skæreknive i at indkoble, medmindre køremoduskontakten er i positionen FORWARD (Fremad).

## Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der


straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

1. Sæt dig i sædet, aktivér parkeringsbremsen, flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (Fremad), og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen OFF (Fra). Drej nøglekontakten til positionen ON (til), hvorefter maskinen bipper én gang. Træd på traktionspedalen. Maskinen må ikke bevæge sig fremad. Drej nøglekontakten til positionen OFF (fra).
2. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (fremad), og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen ON (til). Drej nøglekontakten til positionen ON (til), hvorefter maskinen bipper fem gange. Træd på traktionspedalen. Maskinen må ikke bevæge sig fremad. Drej nøglekontakten til positionen OFF (fra).
3. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt køremoduskontakten til positionen REVERSE (bak), og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen OFF (fra). Drej nøglekontakten til positionen ON (til), hvorefter maskinen bipper én gang. Træd på traktionspedalen. Maskinen må ikke bevæge sig fremad. Drej nøglekontakten til positionen OFF (fra).
4. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt køremoduskontakten til positionen NEUTRAL, og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen OFF (fra). Drej nøglekontakten til positionen ON (til), hvorefter maskinen bipper én gang. Flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (fremad). Træd på traktionspedalen, hvorefter maskinen bør køre fremad. Når du kører fremad, skal du rejse dig en anelse fra sædet. Maskinen bør stoppe og bippe fem gange. Drej nøglekontakten til positionen OFF (fra).
5. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt køremoduskontakten til positionen NEUTRAL, og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen OFF (fra). Drej nøglekontakten til positionen ON (til), hvorefter maskinen bipper én gang. Indkobl plæneklipperens skæreknive, og rejst dig en anelse fra sædet. Plæneklipperens skæreknive bør stoppe, og maskinen skal bippe 5 gange. Drej nøglekontakten til positionen OFF (fra).
6. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt køremoduskontakten til positionen NEUTRAL, og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen OFF (fra). Drej nøglekontakten til positionen ON (til), hvorefter maskinen bipper én

gang. Flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (fremad), og indkobl plæneklipperens skæreknive. Flyt køremoduskontakten til positionen REVERSE (bak). Plæneklipperens skæreknive bør stoppe. Drej nøglekontakten til positionen OFF (fra).

## Indstilling af sædet

Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

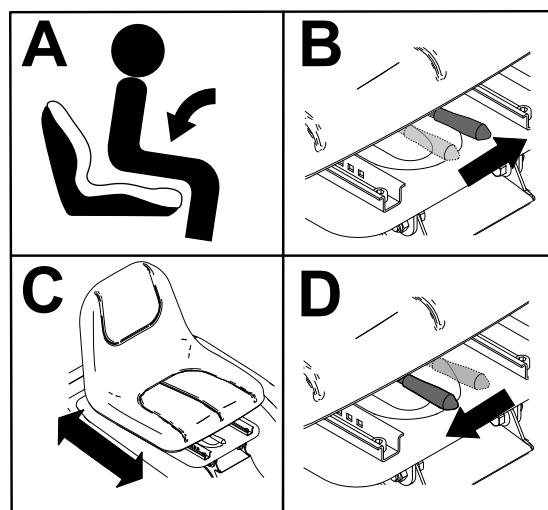

Figur 8

g341496



# Konvertering af plæneklipperen til sideudblæsning eller kværning

## ⚠ FARE


Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperskjoldet, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.
- Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingskontakten til positionen OFF og taget nøglen ud af tændingskontakten.
- Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Konverter plæneklipperskjoldet til sideudblæsning eller kværning.

- For at konvertere plæneklipperskjoldet til sideudblæsning:


A. Tryk på håndtaget på kværningsdækslet for at åbne det.

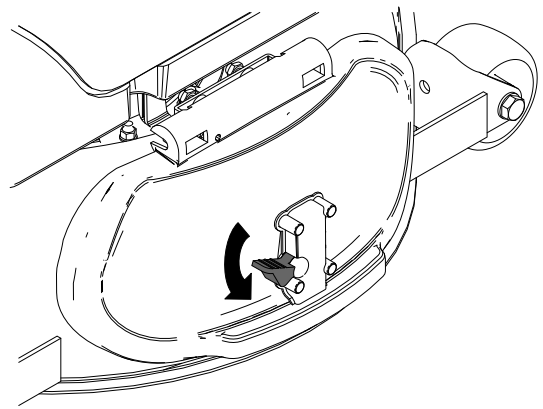

Figur 9

g341499

- B. Monter udblæsningsdeflektoren under dækslet, så deflektoren er fastgjort med kværningsdækselstifterne.

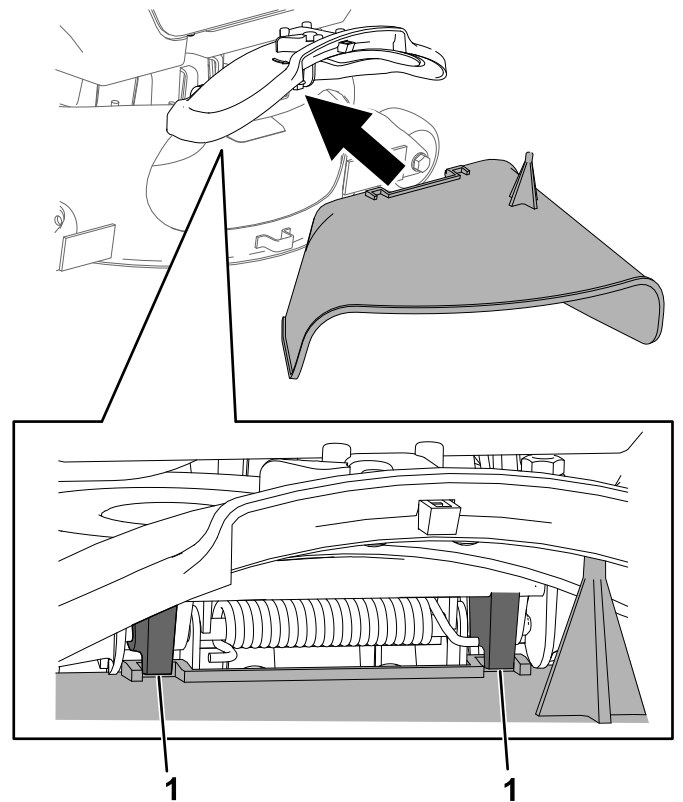

Figur 10

g341498

1. Kværningsdækselstift

- Hvis du vil konvertere plæneklipperskjoldet til kværning, skal du fjerne deflektoren og lukke kværningsdækslet.

**Bemærk:** Dækslet låses automatisk, når det er helt lukket.

# Under betjening

## Start af maskinen

1. Tag plads i førersædet.
2. Deaktiver parkeringsbremsen.
3. Sørg for, at kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er deaktiveret.
4. Flyt køremoduskontakten til positionen NEUTRAL.
5. Drej nøglekontakten til positionen ON (Til).

## Kørsel med maskinen

**Bemærk:** Vær altid forsigtig under bakning og drejning.

1. Deaktiver parkeringsbremsen.
2. Flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (Fremad) eller REVERSE (Bak).
3. Placer foden på traktionspedalen, og tryk langsomt på den for at begynde at køre.

**Bemærk:** Jo mere du træder på pedalen, jo hurtigere bevæger maskinen sig.

4. Slip traktionspedalen, og tryk langsomt på bremsepedalen for at stoppe eller sænke farten på maskinen.

**Bemærk:** Stop maskinen, før du skifter retning for at køre fremad eller bakke.

## Slukning af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Udkobl plæneklipperens skæreknive.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.


## Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene.

## Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Sørg for, at køremoduskontakten er i positionen FORWARD (Fremad), før plæneklipperens skæreknive

indkobles. Se [Knap til klipning i bakgear \(RMO\) \(side 14\)](#) for klipning i bakgear.

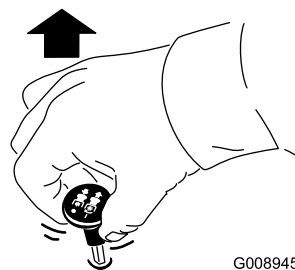


Figur 11

g008945

## Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

**Bemærk:** Plæneklipperens skæreknive udkobles automatisk, når maskinen bakker (når knappen til klipning i bakgear ikke bruges), eller når operatøren rejser sig fra sædet.

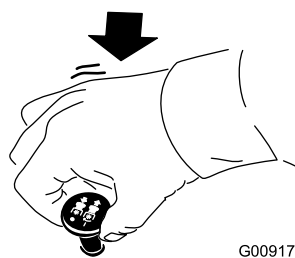


Figur 12

g009174

## Justering af klippehøjden

Du kan justere klippehøjden fra 25 til 104,7 mm. Træk håndtaget til højre, flyt det til den ønskede højde, og slip håndtaget inde i åbningen. Se tabellen med klippehøjdepositioner.

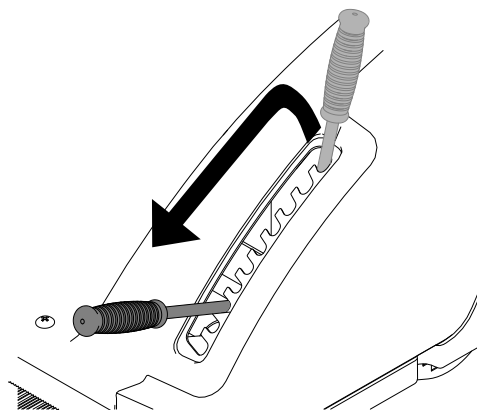

Figur 13

g343035

Klippehøjdepositioner	Højde
1	25 mm
2	31,8 mm
3	40,7 mm
4	51,2 mm
5	62,4 mm
6	73,4 mm
7	83,4 mm
8	91,9 mm
9	99 mm
10	104,7 mm

og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

## Brug af en langsommere klippehastighed

Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

## Undgå at klippe græsset for kort

Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

## Standsnings af maskinen

Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

## Hold undersiden af plæneklipperskjoldet ren

Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperskjoldet efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperskjoldet, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

## Vedligeholdelse af kniven(e)

Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

## Efter betjening

## Transport af maskinen

Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhænger eller lastbilen

## Tip vedrørende betjening

### Klipning af en græsplæne for første gang

Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperskjoldets klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

### Klip af en tredjedel af græsstråets længde

Det er bedst kun at klippe ca. en tredjedel af græsstrået eller ikke mere end 2,5 cm af højden. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er sparsom, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

### Skift klipperetning

Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

### Slå græs med de korrekte intervaller

Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde

er udstyret med alle de nødvendige bremses, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

### ⚠ ADVARSEL

Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.


Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

## Valg af anhænger

### ⚠ ADVARSEL

Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 14).

- Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.
- Overskrid ikke en vinkel på 12 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.
- Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 12 grader på plan grund.

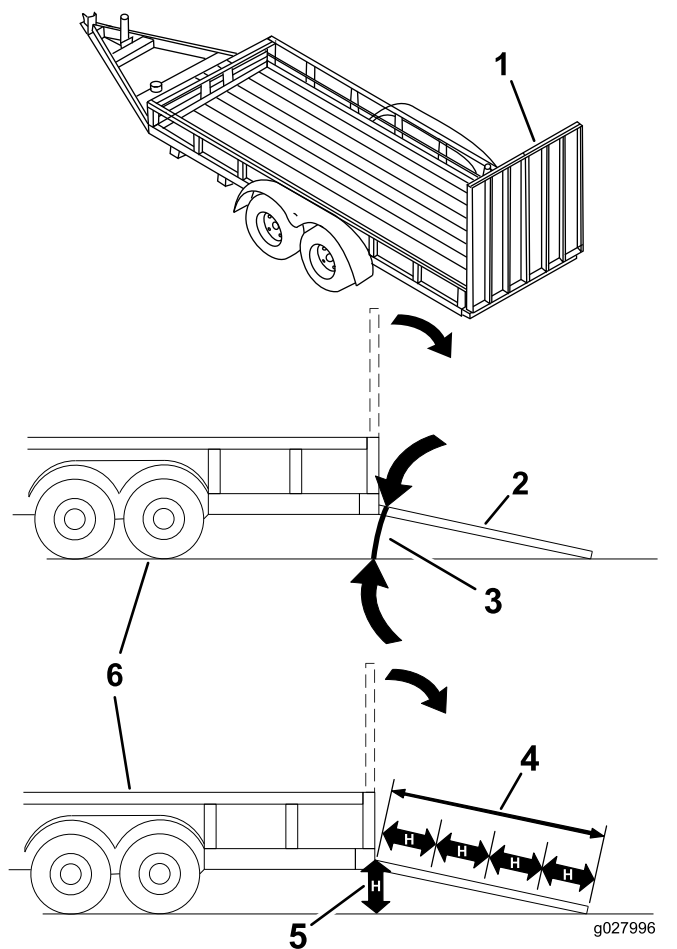

Figur 14

1. Rampe i fuld bredde i stuvet position.
2. Sidevisning af rampe i fuld bredde i læsseposition.
3. Maks. 12 grader
4. Rampen er mindst 4 gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde ned til jorden
5. H = anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde ned til jorden
6. Anhænger


## Læsning af maskinen

### ⚠ ADVARSEL

Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

- Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.
- Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen.
- Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.


1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.
2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremses og lygter.
3. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 12 grader (Figur 14).
4. Bak maskinen op ad rampen.

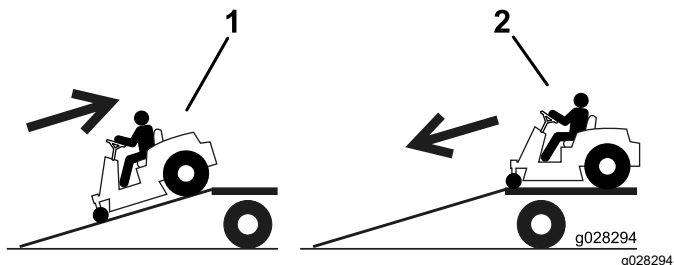

Figur 15

1. Bak maskinen op ad rampen.
2. Kør maskinen fremad ned ad rampen.

5. Sluk for maskinen, tag nøglen ud, og aktivér parkeringsbremsen.
6. Fastgør maskinen ved for- og bagakslerne med remme, kæder, kabler eller reb. Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

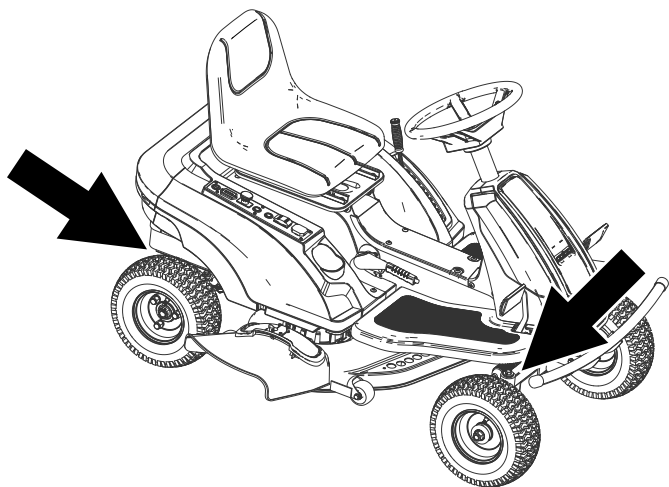

Figur 16

1. Bindepunkter

## Aflæsning af maskinen

1. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 12 grader (Figur 14).
2. Kør maskinen fremad ned ad rampen (Figur 15).

## Flytning af en defekt maskine

Maskinen advarer dig, når batteriopladningen er lav, så du har nok strøm til at køre den tilbage til opladningsstedet. Se [Indikator for batteriafladning \(side 14\)](#).

Hvis du har brug for at bugsere maskinen, skal du deaktivere parkeringsbremsen og bugsere maskinen ved ganghastighed.

# Vedligeholdelse

**Bemærk:** Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

## Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.</li><li>• Oplad batterierne.</li><li>• Eftersyn af skæreknivene.</li></ul>
Efter hver anvendelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør plæneklipperskjoldets hus.</li></ul>
For hver 25 timer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smør forhjulslejerne.</li><li>• Rengør batterierne.</li><li>• Kontrollér dæktrykket.</li></ul>
Før opbevaring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring</li><li>• Maling af beskadigede overflader.</li></ul>
En gang om måneden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér for batterilækager.</li></ul>
Hver 2. måned	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplad batterierne, når de ikke anvendes.</li></ul>

### **▲ FORSIGTIG**


Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte maskinen og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Sluk maskinen, og tag nøglen ud af tændingen, før du udfører vedligeholdelse.

## Tiltag forud for vedligeholdelse

### Adgang til batterierne


1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Vip sædet fremad.

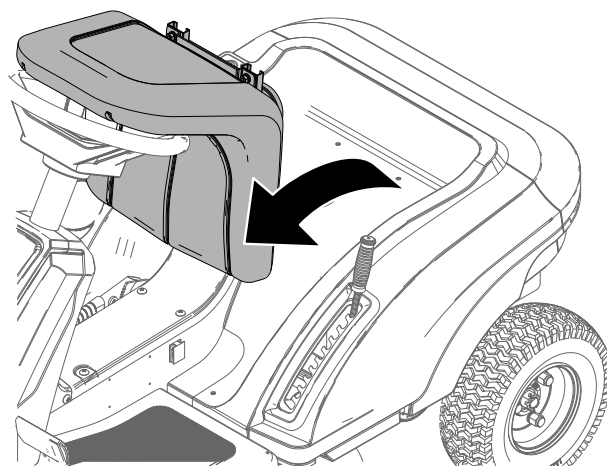

Figur 17

g358655


4. Flyt klippehøjdehandtaget til den midterste position, og fjern grebet.

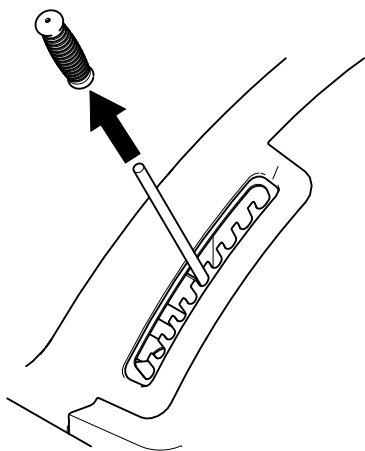

Figur 18

g358658

5. Indfør ledningsnetstikkene i kontrolpanelets hul.
6. Fjern de 4 skruer, der fastgør dækslet på venstre side af maskinen. Gentag på højre side.

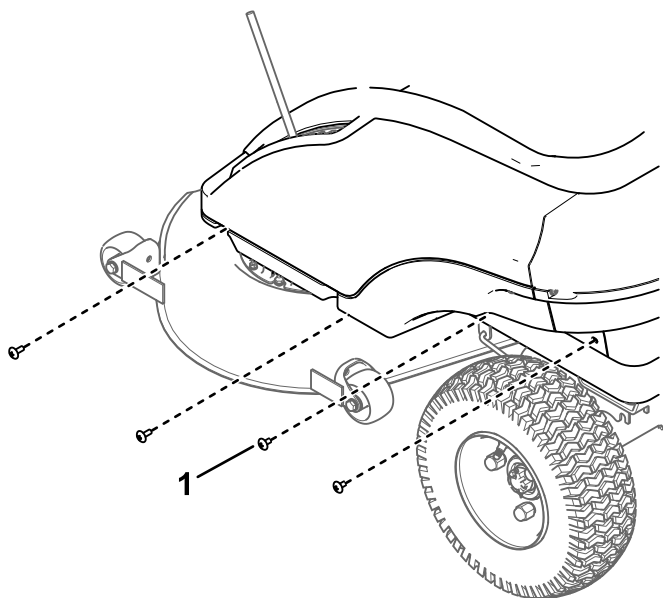


Figur 19

g358653

1. Sekskantbolt (4 på hver side)


7. Afmonter de 3 bagskruer fra dækslet.

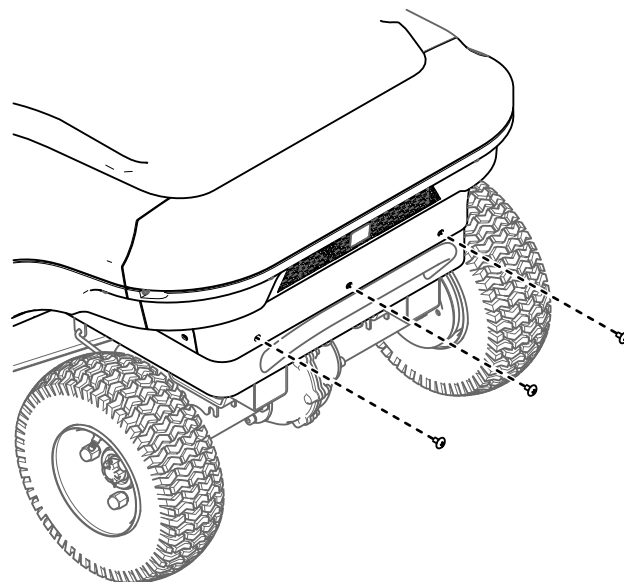

Figur 20

g358652

8. Afmonter de 4 topskruer fra dækslet.

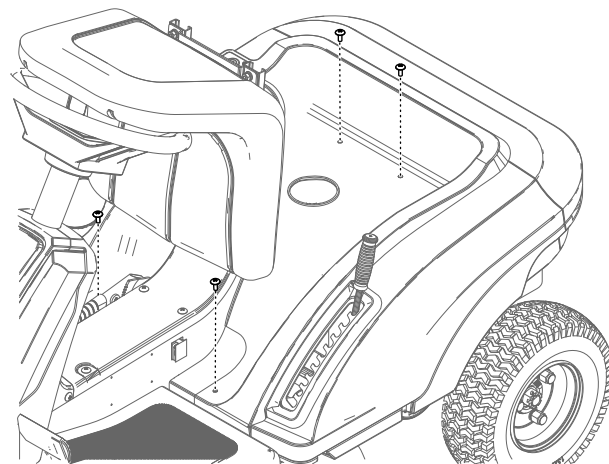


Figur 21

g358654

9. Løft forsigtigt dækslet, og sæt det ned ved siden af maskinen.

**Bemærk:** Det er ikke nødvendigt at frakoble ledningsnettet fra betjeningsanordningerne.

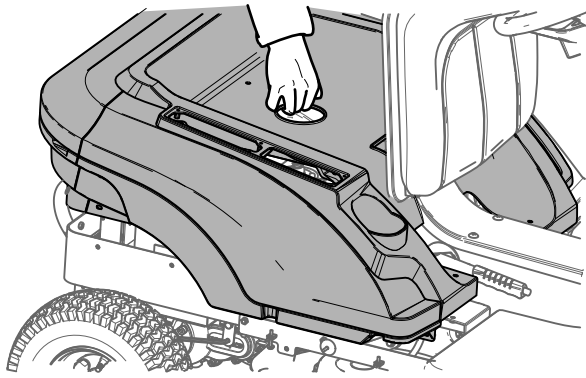

Figur 22

g358651

- 
10. Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at montere dækslet.

**Vigtigt:** Efter vedligeholdelse skal du sikre, at der ikke er åbne kredsløb eller løse ledninger.

## Smøring

### Smøring af forhjulslejerne


**Eftersynsinterval:** For hver 25 timer

**Fedttype:** Universalfedt

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Rengør smøreniplerne med en klud.

**Bemærk:** Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplerne.

4. Slut en smørepistol til niplen.
5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.
6. Tør overskydende smørefedt op.

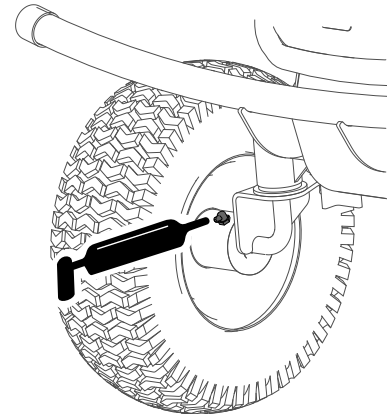

Figur 23

g343313



# Vedligeholdelse af elektrisk system

## Vedligeholdelse af batterierne

**Bemærk:** De originale batterier er vedligeholdelsesfrie og kræver ikke service.

### ⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskaade.

- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
- Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.
- Brug isoleret værktøj under vedligeholdelse af batterierne.
- Lad altid batteriholderne sidde på plads for at beskytte og fastholde batterierne.

### ⚠ FARE

Berør ikke de elektriske komponenter eller kontakter på motoren.

Berøring af disse komponenter eller kontakter kan påføre dig alvorlig eller livsfarlig kvæstelse.

## Rengøring af batterierne

**Eftersynsinterval:** For hver 25 timer

1. Sørg for, at alle batterihætterne sidder stramt.
2. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batterierne
3. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Rengør også polerne og kabelklemmerne med et rengøringsmiddel til poler og klemmer.

**Bemærk:** Polerne og klemmerne skal have en klar metalglans.

4. Smør et tyndt lag af Toros beskyttelsesmiddel til batteripoler på.

## Opladning af batterierne

**Eftersynsinterval:** Hver anvendelse eller dagligt

For maksimal batterilevetid skal batterierne aflades så meget som muligt før hver opladning. Oplad batterierne med en betydelig mængde strøm, når de er afladet. Batterierne opnår en mere effektiv elektrisk produktion, når de er opladet og afladet et antal cyklusser.

**Bemærk:** Normal opladningstid er ca. 11 timer.

**Vigtigt:** Oplad batterierne mellem 0 °C og 40 °C.

### ⚠ ADVARSEL

Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.



Der må aldrig ryges i nærheden af batterierne, og gnister og åben ild skal holdes væk fra dem.

1. Parkér maskinen på en plan overflade i et godt ventileret område i nærheden af en egnet stikkontakt.
2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknavene, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
4. Slut opladeren til opladningsstikket, og drej stikket med uret for at fastgøre det (Figur 24).

**Bemærk:** Opladningsstikket passer kun til maskinen på én måde.

**Bemærk:** Sørg for, at opladerens spænding svarer til spændingen på den stikkontakt, der anvendes.


**Bemærk:** Hvis batteriopladeren er for varm, kan det forringe opladningen. I kolde temperaturer kan det tage længere tid at oplade batterierne.

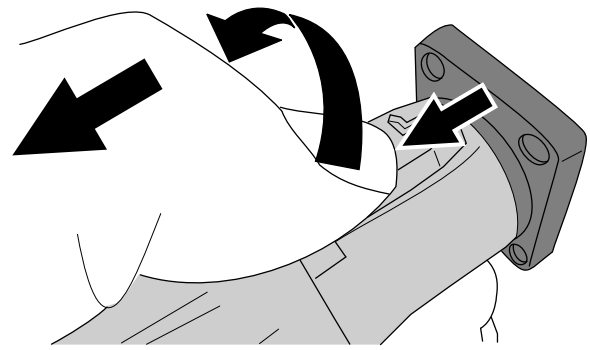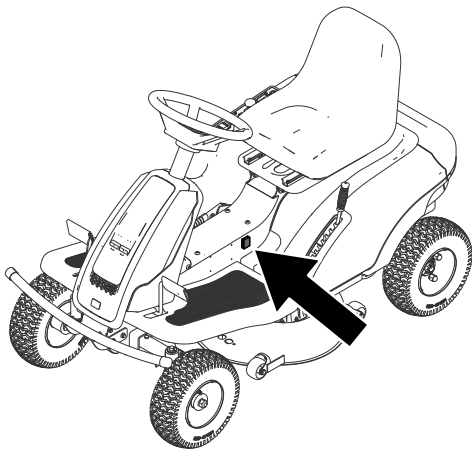

Figur 25

g341470

g354110

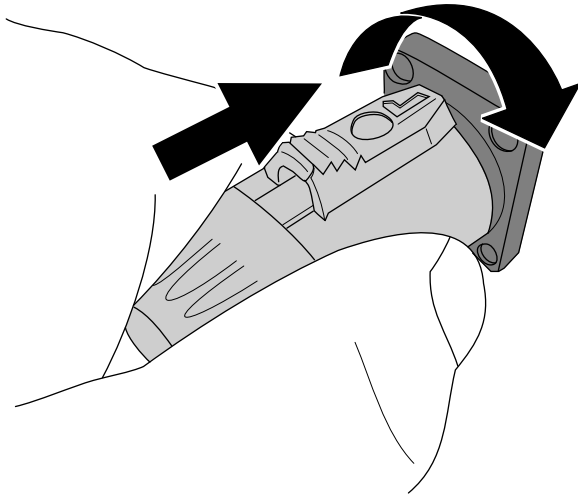

Figur 24

g341469

## Udskiftning af batterierne

Kontakt din autoriserede serviceforhandler for udskiftning af batterierne.

5. Sæt opladerens netledning i stikkontakten.  
**Bemærk:** Opladerlampen lyser rødt for at angive, at der er forbindelse mellem batteriet og opladeren.
6. Lad batteriet oplade.  
**Bemærk:** Batteriet er kun fuldt opladet, når opladerlampen lyser grønt.
7. Tag ledningen ud af stikkontakten efter opladning.
8. Skub knappen på stikket tilbage, drej stikket mod uret, og træk stikket ud af stikkontakten (Figur 25).


# Vedligeholdelse af drivsystem

## Kontrol af dæktrykket

**Eftersynsinterval:** For hver 25 timer—Kontroller dæktrykket.

Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Kontrollér trykket ved ventilspindlen, når dækkene er kolde, så du får den mest nøjagtige trykaflæsning.

Pump dækkene op til 1,38 bar.

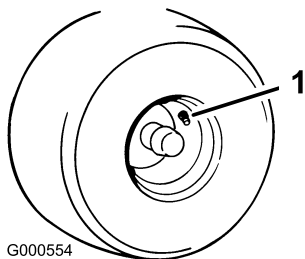

G000554

g000554

Figur 26

1. Ventilspindel


## Påfyldning af gearolie

**Olietype:** SAE 90-gearolie

**Gearkassekapacitet:** 200 ml

Bagakslens gearkasse kræver ingen vedligeholdelse. Der kan dog påfyldes ekstra olie i tilfælde af olietab.

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Fjern proppen fra gearkassen.

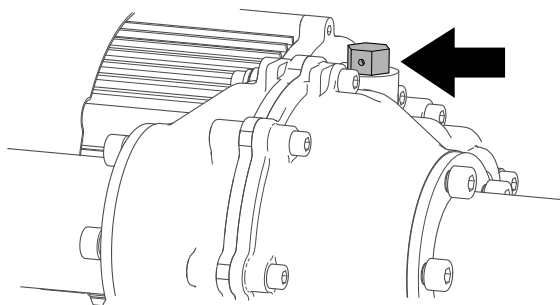

g392333

Figur 27

4. Fyld gearkassen med olie.
5. Skru proppen i.

# Vedligeholdelse af plæneklipperen

## Serviceeftersyn af skæreknivene

For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

## Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Løft maskinen op fra jorden, så du kan komme ind under den. Understøt maskinen på donkrafte.

### ⚠ ADVARSEL


**Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.**

**Brug en donkraft til understøttelse af maskinen.**

## Eftersyn af skæreknivene


**Eftersynsinterval:** Hver anvendelse eller dagligt

1. Efterse skærekanten (Figur 28).
2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se [Slibning af skæreknivene \(side 29\)](#).
3. Efterse skæreknivene, især det buede område.
4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 28).

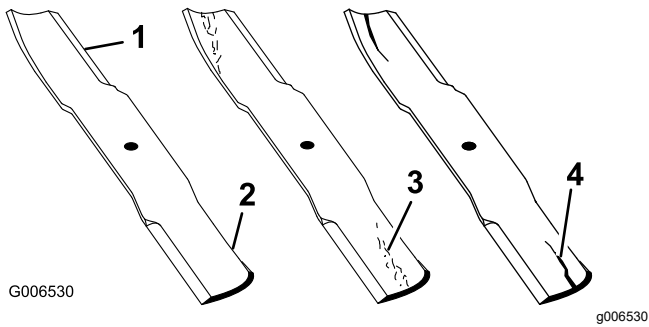

Figur 28

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Skærekant   | 3. Antydning af slitage/revne |
| 2. Buet område | 4. Revne                      |

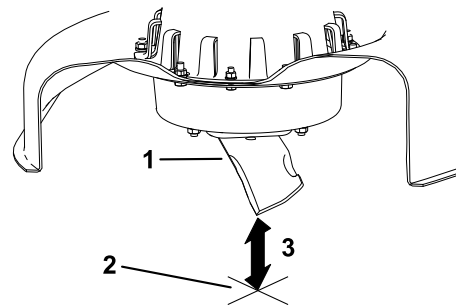


Figur 30

1. Skærekniv (i måleposition)
2. Plan overflade
3. Målt afstand mellem skærekniven og overfladen (A)

## Kontrol for bøjede skæreknive

**Bemærk:** Maskinen skal stå på en plan overflade, når følgende procedure udføres.

1. Hæv plæneklipperskjoldet til den højeste klippehøjde.
2. Bær tykt polstrede handsker eller anden tilstrækkelig håndbeskyttelse, drej langsomt skærekniven til en position, der gør det muligt for dig at måle afstanden mellem skærekanten og den plane flade, som maskinen befinder sig på (Figur 29).

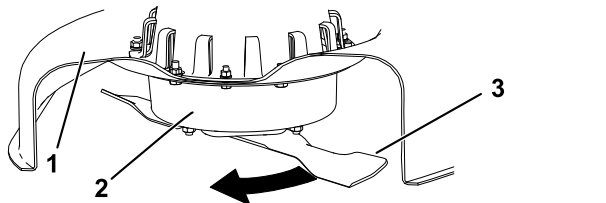


Figur 29

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Klippeskjold | 3. Skærekniv |
| 2. Spindelhus   |              |

3. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 30).

4. Drej samme skærekniv 180 grader, så den modsatte skærekant nu befinder sig i samme position (Figur 31).

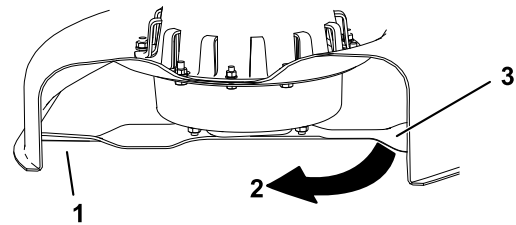


Figur 31

1. Skærekniv (tidligere målte side)
2. Måleposition (tidligere anvendt)
3. Modsatte side af skærekniven, som flyttes til målepositionen

5. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 32).

**Bemærk:** Forskellen bør ikke være større end 3 mm.

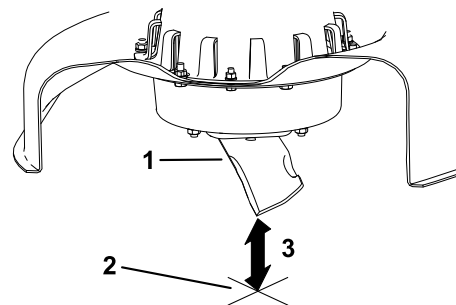

Figur 32

1. Modsatte skærekant (i måleposition)
2. Plan overflade
3. Anden målte afstand mellem skærekniven og overfladen (B)

- A. Hvis forskellen mellem A og B er større end 3 mm, udskiftes skærekniven med en ny skærekniv. Se [Afmontage af](#)

skæreknivene (side 29) og Montering af skæreknivene (side 29).


**Bemærk:** Hvis en bøjet skærekniv udskiftes med en ny skærekniv, og forskellen stadig er over 3 mm, er knivspindlen muligvis bøjet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn.

- B. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du gå videre til næste skærekniv.
6. Gentag proceduren på hver skærekniv.

## Afmontering af skæreknivene

Udskift skæreknivene, hvis de rammer et solidt objekt, eller hvis skæreknivene er ude af balance eller bøjet.


1. Placer en træblok mellem skærekniv og plæneklipperhuset for at forhindre, at skæreknivene drejer.
2. Hold i skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.
3. Fjern kniven.

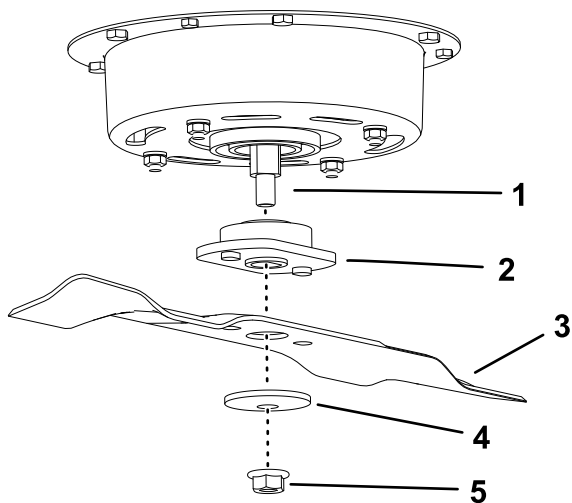

Figur 33

g343371

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Spindelaksel | 4. Buet skive |
| 2. Adapter      | 5. Møtrik     |
| 3. Skærekniv    |               |

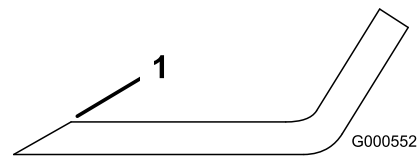


Figur 34

g000552

1. Slib i den oprindelige vinkel.
2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 35).

**Bemærk:** Hvis skæreknivene forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

**Bemærk:** Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 34).



Figur 35

G000553

g000553

- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. Skærekniv | 2. Afbalanceringsenhed |
|--------------|------------------------|

3. Gentag denne procedure, indtil skæreknivene er afbalanceret.

## Montering af skæreknivene

1. Monter skæreknivene og adapteren på spindelakslen (Figur 36).


**Vigtigt:** Den buede del af skæreknivene skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipping.

## Slibning af skæreknivene

1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skæreknivene (Figur 34).

**Bemærk:** Bevar den oprindelige vinkel.

**Bemærk:** Skæreknivene bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

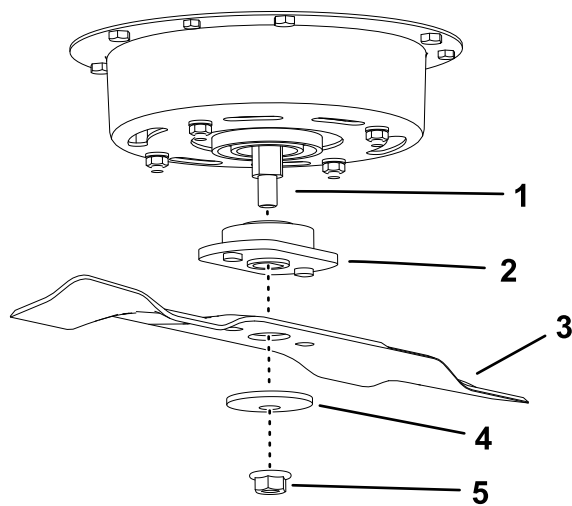

Figur 36

g343371

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Spindelaksel | 4. Buget skive |
| 2. Adapter      | 5. Møtrik      |
| 3. Skærekniv    |                |

2. Monter den buede spændeskive (med den buede side mod skærekniven) samt møtrikken.
3. Tilspænd møtrikken til 35 Nm.

## Rengøring

### Rengøring af plæneklipperskjoldets underside

**Eftersynsinterval:** Efter hver anvendelse—Rengør plæneklipperskjoldets hus.

Hver gang du har brugt plæneklipperskjoldet, skal du rengøre undersiden for at forhindre, at der samler sig græs. På denne måde forbedres græskværnefunktionen og spredningen af det afklippede græs.

**Vigtigt:** Rengør ikke klippeskjoldet med vand, da dette kan beskadige elmotorerne.

1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Løft maskinen op fra jorden, så du kan komme ind under den. Understøt maskinen på donkrafte.

#### **▲ ADVARSEL**

**Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.**

**Brug en donkraft til understøttelse af maskinen.**

4. Skrab ophobet græs og andet snavs af plæneklipperskjoldet, overfladerne og hjulene.

## Bortskaffelse af affald

Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølevæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

# Opbevaring

## Rengøring og opbevaring

1. Parkér maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktivér parkeringsbremsen.
2. Sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern græsafklip, snavs og skidt fra alle maskinens ydre dele, især motoren.
4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se [Parkeringsbremsehåndtag \(side 14\)](#).
5. Smør maskinen. Se [Smøring \(side 24\)](#).
6. Kontroller dæktrykket. Se [Kontrol af dæktrykket \(side 27\)](#).
7. Oplad batterierne. Se [Opladning af batterierne \(side 25\)](#).
8. Skrab store ophobninger af græs og snavs af plæneklipperens underside.
9. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se [Serviceeftersyn af skæreknivene \(side 27\)](#).
10. Efterse og tilspænd alle fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.
11. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.
12. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

## Opbevaring af batterier

Eftersynsinterval: Hver 2. måned

**Vigtigt:** Opbevar batterierne mellem -10 °C og 40 °C.

1. Oplad batterierne helt, før du sætter maskinen til opbevaring. Se [Opladning af batterierne \(side 25\)](#). Frakobl opladeren, når batterierne er fuldt opladet.
2. Oplad batteriet mindst hver 60. dag.


**Vigtigt:** Lad ikke opladeren være tilsluttet maskinen, mens den er sat til opbevaring.

# Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Drivmotoren starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Køremoduskontakten er i positionen NEUTRAL.</li> <li>2. Parkeringsbremsen er aktiveret.</li> <li>3. Bremsepedalen er aktiveret.</li> <li>4. Traktionspedalen er aktiveret.</li> <li>5. Skæreknivsmotoren er blokeret.</li> <li>6. Drivmotoren er blokeret.</li> <li>7. Batteriets opladningsniveau er lavt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (Fremad) eller REVERSE (Bak).</li> <li>2. Deaktiver parkeringsbremsen.</li> <li>3. Frigiv bremsepedalen.</li> <li>4. Slip traktionspedalen.</li> <li>5. Sluk maskinen, og fjern snavset, eller vent, indtil styreenheden automatisk låses op efter 5 sekunder.</li> <li>6. Fjern snavs eller forhindringer fra drivmotoren.</li> <li>7. Oplad batterierne.</li> </ol>
Skæreknivsmotoren starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Køremoduskontakten er i positionen NEUTRAL.</li> <li>2. Parkeringsbremsen er aktiveret.</li> <li>3. Skæreknivsmotoren er blokeret.</li> <li>4. Batteriets opladningsniveau er lavt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt køremoduskontakten til positionen FORWARD (Fremad).</li> <li>2. Deaktiver parkeringsbremsen.</li> <li>3. Sluk maskinen, og fjern snavset, eller vent, indtil styreenheden automatisk låses op efter 5 sekunder.</li> <li>4. Oplad batterierne.</li> </ol>
Maskinen starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styreenheden eller motoren er beskadiget.</li> <li>2. Et batteri er beskadiget.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk maskinen, og start den igen efter 5 sekunder. Hvis maskinen ikke starter efter flere cyklusser, skal styreenheden udskiftes.</li> <li>2. Udskift batteriet.</li> </ol>
Maskinen vibrerer unormalt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skærekniv(e) er bøjedede eller ude af balance.</li> <li>2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.</li> <li>3. Skæreknivspindlen er bøjet.</li> <li>4. Motorophænget sidder løst eller er slidt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monter en eller flere nye skæreknive.</li> <li>2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Klippehøjden er ujævn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En eller flere skæreknive er ikke skarpe.</li> <li>2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.</li> <li>3. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.</li> <li>4. Dæktrykket er ikke korrekt.</li> <li>5. En knivspindel er bøjet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slib kniven/knivene.</li> <li>2. Monter en eller flere nye skæreknive.</li> <li>3. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.</li> <li>4. Tilpas dæktrykket.</li> <li>5. Kontakt en autoriseret forhandler.</li> </ol>
Maskinen tømmes ikke, eller den tømmer forkert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Græsset er for tungt eller højt.</li> <li>2. Græsset er for vådt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klip græsset på den højeste klippehøjde. Klip så til den ønskede højde.</li> <li>2. Vent, indtil plænen er tør.</li> </ol>



# Diagrammer

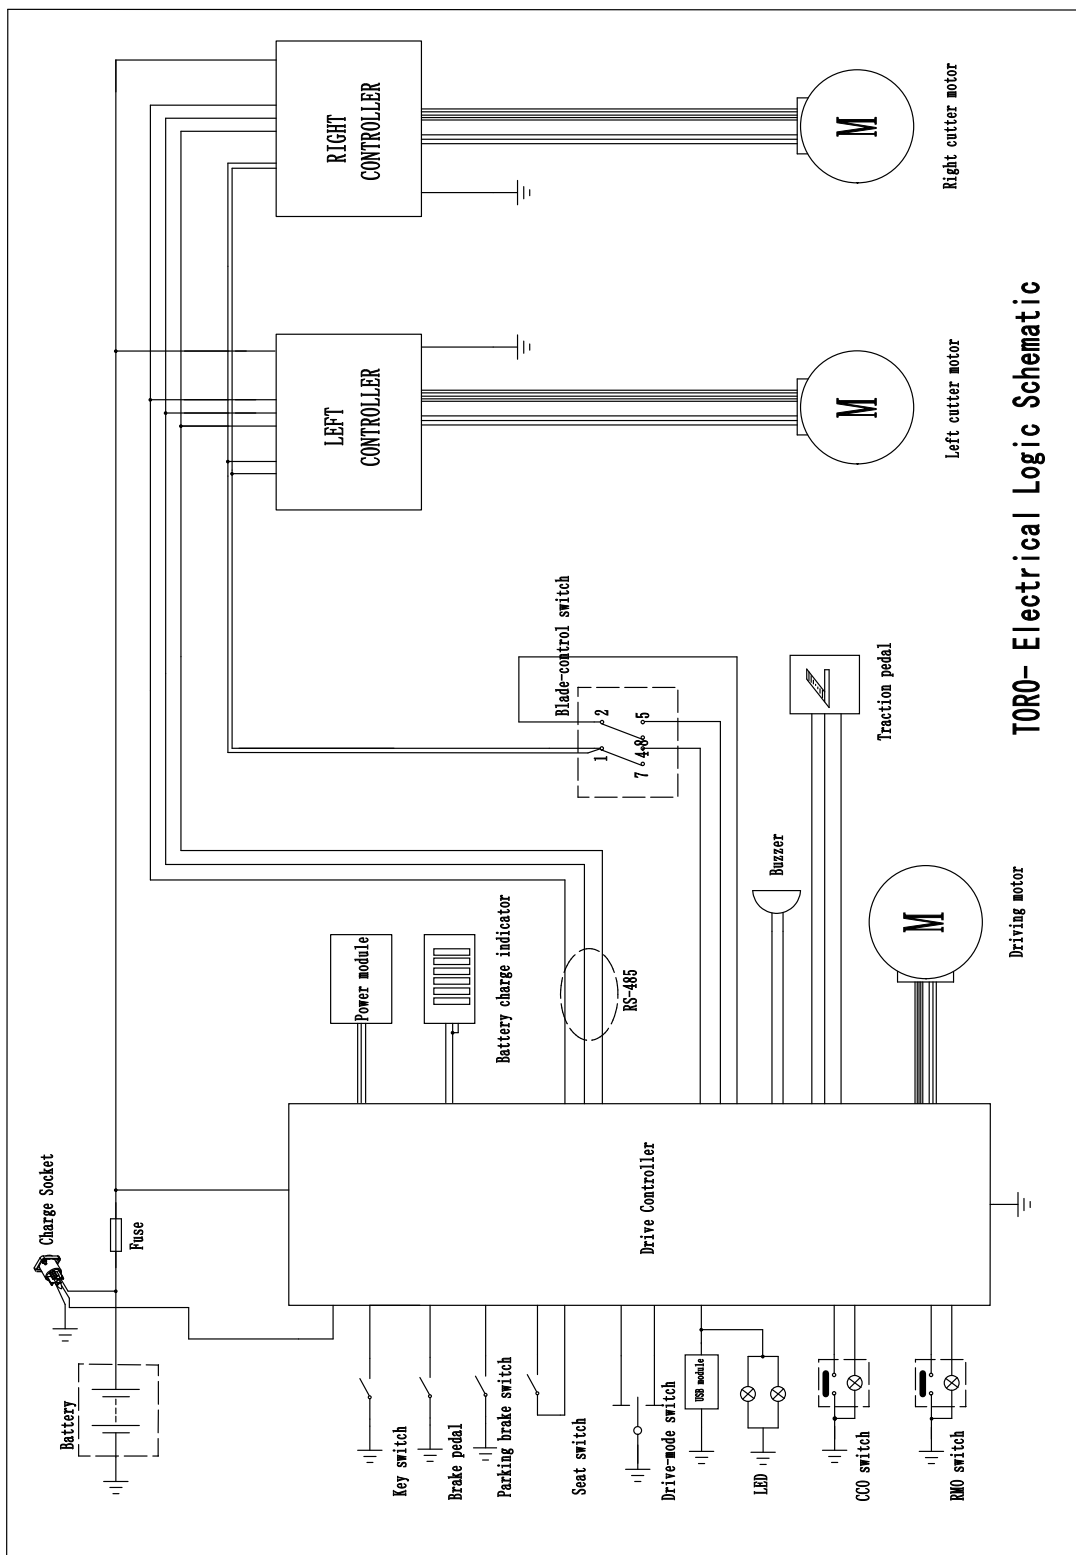

TORO- Electrical Logic Schematic

Ledningsdiagram (Rev. A)

g355680

# Bemærkninger:

## EEA/UK-erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

### Toros brug af dine personlige oplysninger

The Toro Company ("Toro") respekterer dit privatliv. Når du køber vores produkter, indsamler vi visse oplysninger om dig, enten direkte fra dig eller igennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toro bruger disse oplysninger til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser – såsom til at registrere din garanti, behandle dit garantikrav eller kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse – og til lovlige forretningsformål – såsom til at måle kundetilfredshed, forbedre vores produkter eller give dig produktoplysninger, som kan være interessante for dig. Toro kan dele dine oplysninger med vores datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktiviteter. Vi kan også videregive personlige oplysninger, når loven kræver det eller i forbindelse med salg, køb eller fusion af virksomheder. Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til andre virksomheder med henblik på markedsføring.

### Opbevaring af dine personlige oplysninger

Toro opbevarer dine personlige oplysninger så længe, det er relevant for ovenstående formål og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Yderligere oplysninger om gældende opbevaringsperioder fås ved at kontakte [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

### Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerhed

Dine personlige oplysninger kan blive behandlet i USA eller et andet land, der har en mindre restriktiv databeskyttelseslovgivning end i dit bopælsland. Når vi sender dine oplysninger ud af dit bopælsland, træffer vi lovmæssigt påkrævede foranstaltninger for at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads, så dine oplysninger beskyttes og behandles sikkert.

### Adgang og rettelser

Du kan have ret til at rette eller gennemgå dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data. For at gøre det skal du kontakte os pr. e-mail på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Hvis du har spørgsmål til den måde, Toro har håndteret dine oplysninger på, opfordrer vi dig til at rette dem direkte til os. Bemærk, at personer bosiddende i Europa har ret til klage til deres datatilsynsmyndighed.



**Count on it.**