



EN Side-Discharge Chute Kit Recycler® Lawn Mower

147-0520

**ES Kit de conducto de descarga lateral Cortacésped
Recycler®**

147-0520

FR Kit goulotte d'éjection latérale Tondeuse Recycler®

147-0520





Side-Discharge Chute Kit

Recycler® Lawn Mower

Model No. 147-0520

Installation Instructions

Preparing the Machine


For gas-powered machines: Shut off the machine, remove the electric-start button (if equipped), and wait for all moving parts to stop.

For battery-powered machines: Stop the machine, remove the electric-start button, remove the battery pack from the machine, and wait for all moving parts to stop.

Installing the Side-Discharge Chute

Use the side-discharge chute for cutting very tall grass.

1. Lift up the rear deflector.
2. Attach the side-discharge chute to the rear of the machine using the attachment points.
3. Allow the rear deflector to rest on the chute.

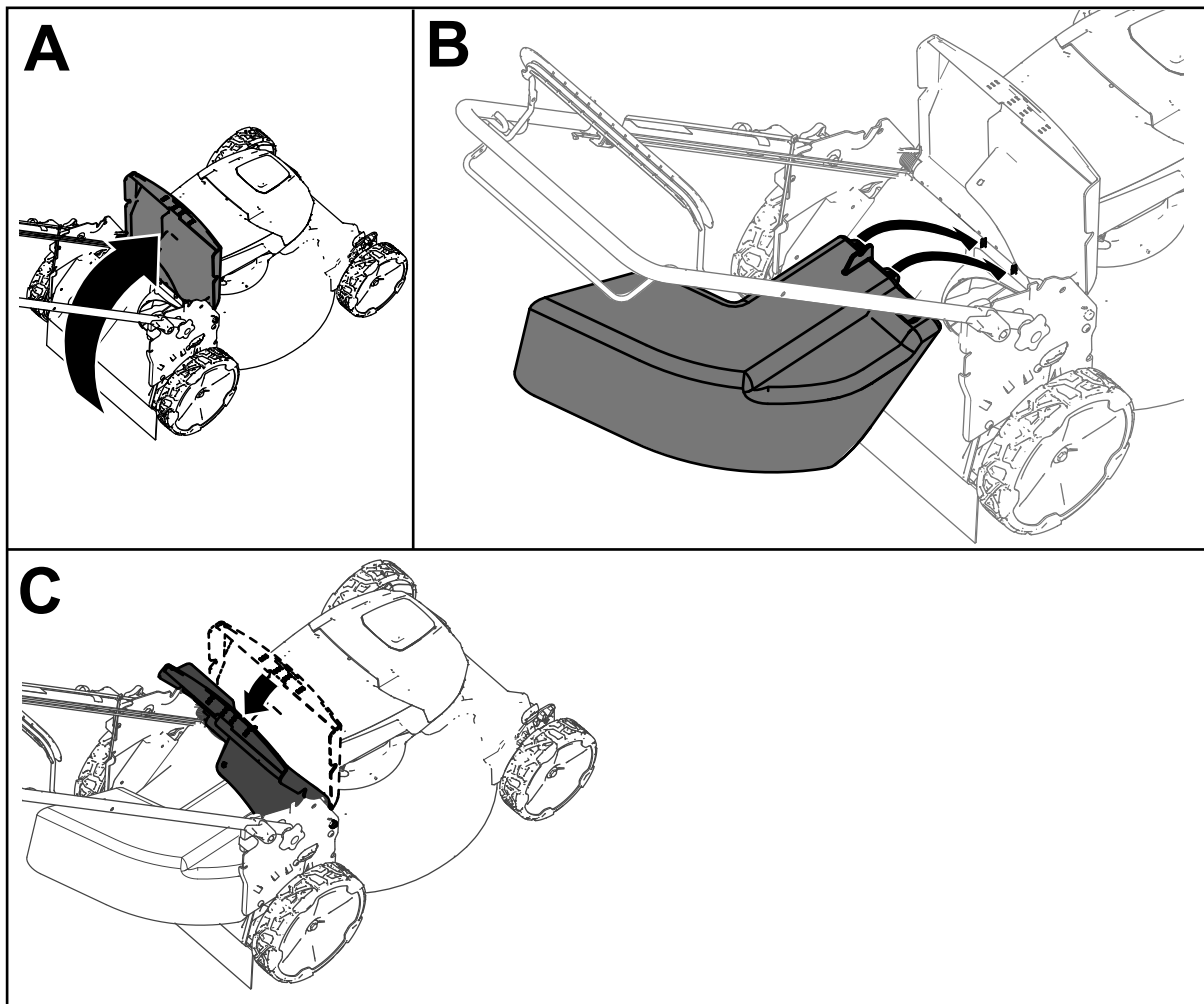

g428357





Kit de conducto de descarga lateral

Cortacésped Recycler®

Nº de modelo 147-0520

Instrucciones de instalación

Preparación de la máquina


Máquinas con motor de gasolina: Apague el motor, retire el botón de arranque eléctrico (en su caso) y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.

Máquinas con batería: Pare la máquina, retire el botón de arranque eléctrico, retire la batería de la máquina y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.

Instalación del conducto de descarga lateral

Utilice el conducto de descarga lateral al cortar hierba muy alta.

1. Levante el deflector trasero.
2. Acople el conducto de descarga lateral a la parte trasera de la máquina usando los puntos de acoplamiento.
3. Deje que el deflector trasero descansa sobre el conducto.

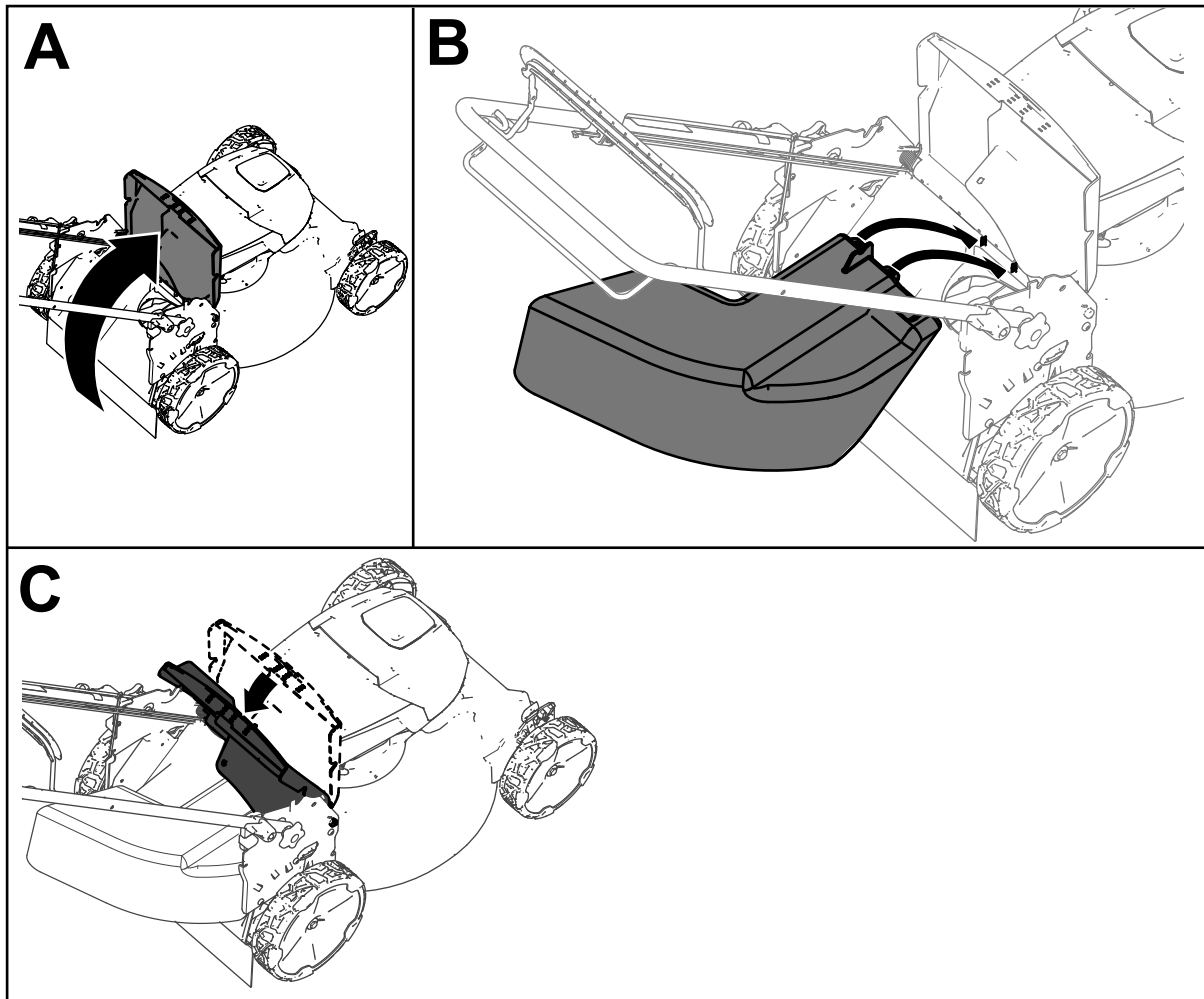

g428357





Kit goulotte d'éjection latérale

Tondeuse Recycler®

N° de modèle 147-0520

Instructions de montage

Préparation de la machine


Machines à essence : Coupez le moteur de la machine, retirez le bouton de démarrage électrique (selon l'équipement), et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

Machines à batterie : Coupez le moteur de la machine, retirez le bouton de démarrage électrique, retirez la batterie de la machine et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

Montage de la goulotte d'éjection latérale

Utilisez la goulotte d'éjection latérale quand vous tondez de l'herbe très haute.

1. Soulevez le déflecteur arrière.
2. Fixez la goulotte d'éjection latérale à l'arrière de la machine en vous aidant des points de fixation.
3. Appuyez le déflecteur arrière sur la goulotte.

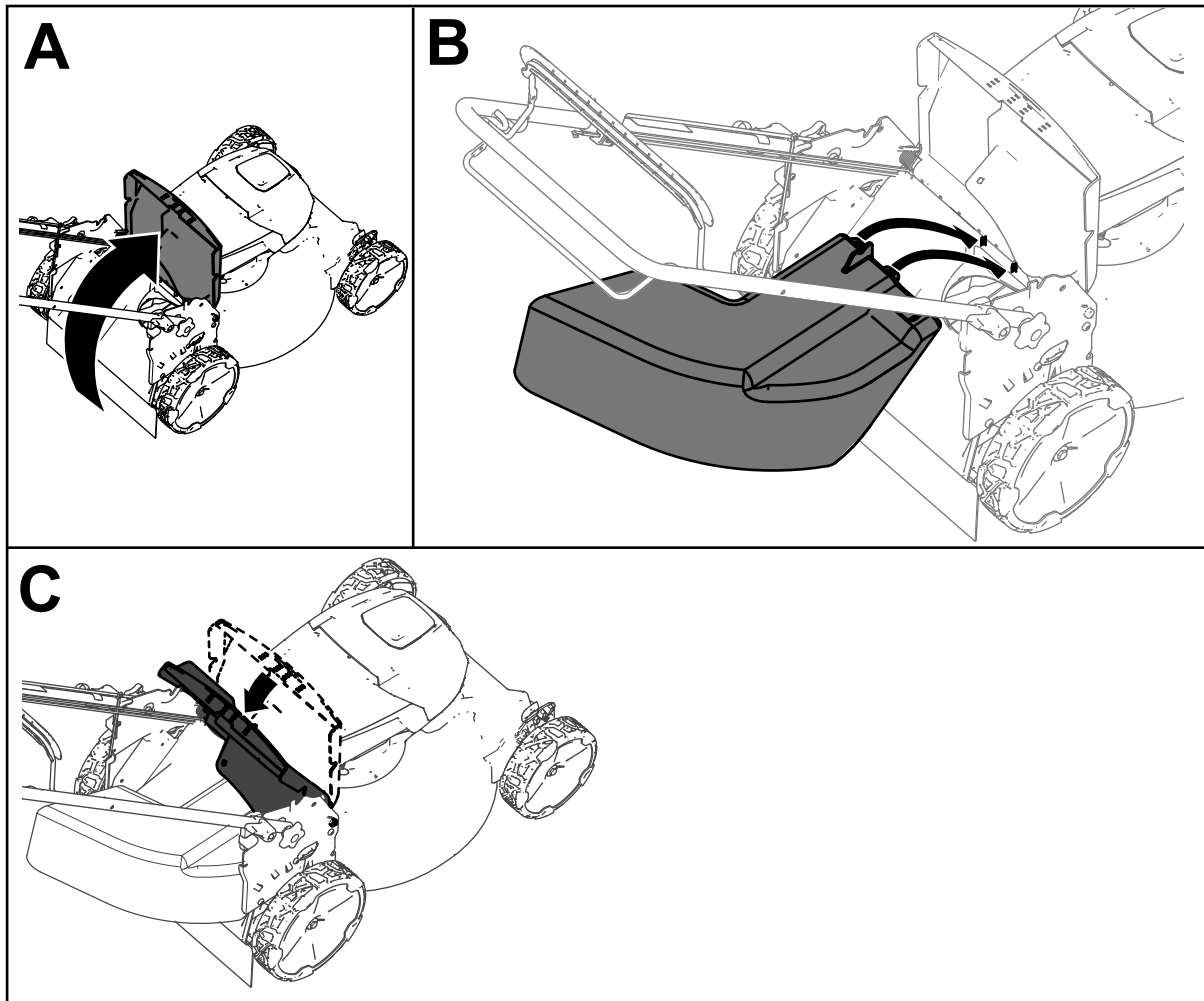

g428357

