



Sett for sideutslippssjakt

Recycler®-gressklipper

Modellnr. 147-0520

Installasjonsveiledning

Klargjøre maskinen


For gassdrevne maskiner: Slå av maskinen, fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt), og vent til alle bevegelige deler stopper.

For batteridrevne maskiner: Stopp maskinen, fjern elektrisk start-knappen, fjern batteripakken fra maskinen, og vent til alle bevegelige deler stopper.

Montere sideutslippsjakten

Bruk sideutslippsjakten ved klipping av svært høyt gress.

1. Løft opp den bakre avlederen.
2. Monter sideutslippsjakten på baksiden av maskinen ved hjelp av festepunktene.
3. La den bakre avlederen hvile på sjakten.

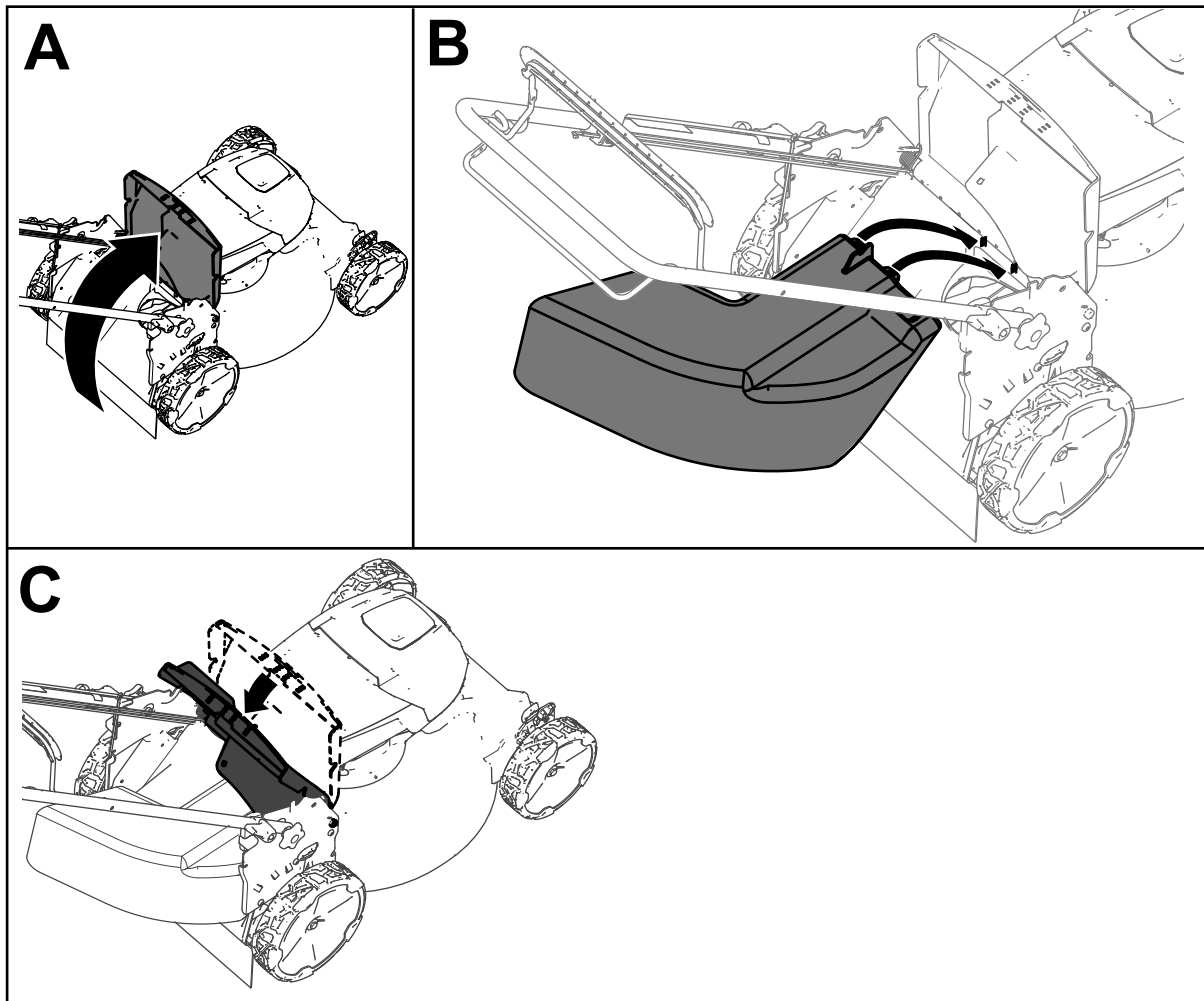

g428357

