



# Sidoutkastarsats

## Recycler®-gräsklippare

Modellnr 147-0520

### Monteringsanvisningar

## Förbereda maskinen


**För bensindrivna maskiner:** Stäng av motorn, ta i förekommande fall bort knappen till den elektriska startmotorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

**För batteridrivna maskiner:** Stäng av motorn, ta bort knappen till den elektriska startmotorn, ta bort batteripaketet från maskinen och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

## Montera sidoutkastaren

Använd sidoutkastarriktaren för att klippa mycket högt gräs.

1. Lyft upp den bakre gräsriktaren.
2. Fäst sidoutkastaren på maskinens baksida med hjälp av festsättningspunkterna.
3. Låt den bakre gräsriktaren luta mot utkastaren.

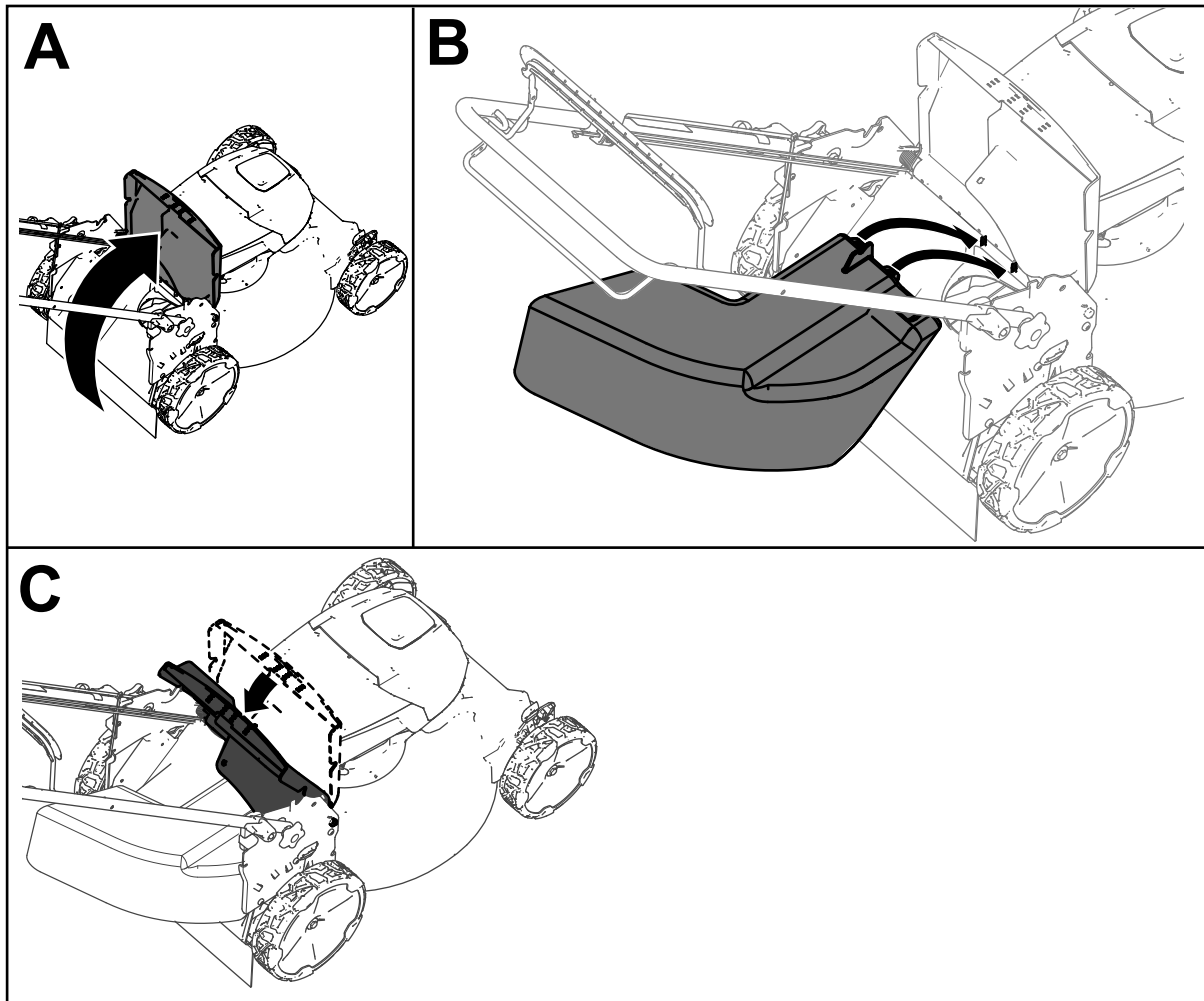

g428357

