



Kit gruppo del mozzo

Trattorino Greensmaster® 3360 o 3370 e TriFlex a 3 ruote motrici

N° del modello 147-3131

Istruzioni di installazione

Installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate gli apparati di taglio.
4. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
5. Scollegate i connettori dell'alimentazione principale; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

2

Sollevamento della macchina

Non occorrono parti

Procedura

Sollevate la macchina; fate riferimento alla sezione relativa alla pre-manutenzione del *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.


3

Rimozione della ruota posteriore

Non occorrono parti

Procedura

1. Rimuovete i 4 dadi ([Figura 1](#)) che fissano la ruota al gruppo del mozzo della ruota.

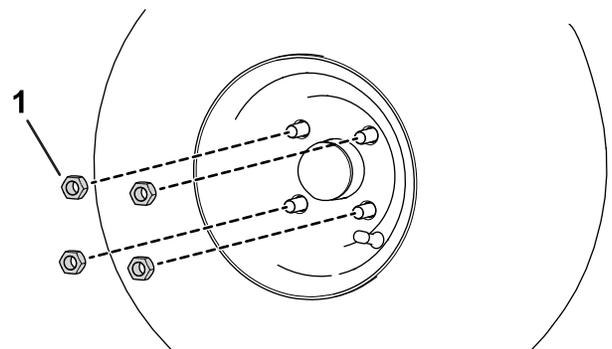

g300939

Figura 1

1. Dado

2. Rimuovete la ruota dalla macchina.



4

Rimozione del gruppo del mozzo esistente

Non occorrono parti

Procedura

1. Rimuovete il coperchietto antipolvere dal gruppo del mozzo (Figura 2).

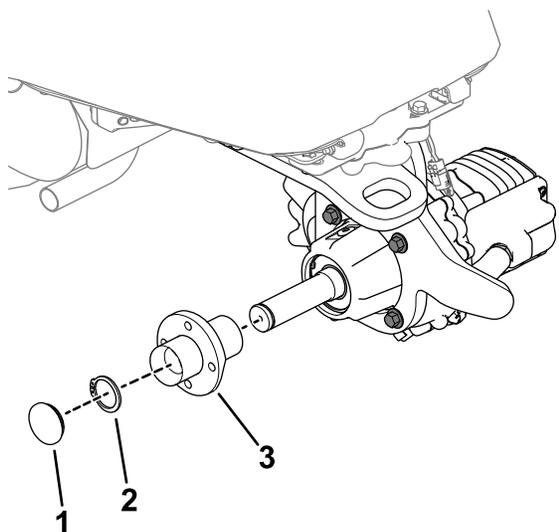


Figura 2

g432137

1. Coperchietto antipolvere con o-ring
2. Anello elastico
3. Gruppo del mozzo

2. Rimuovete l'anello elastico e ruotate il gruppo del mozzo in senso antiorario (avanti), rimuovendolo dal mozzo.

5

Montaggio del gruppo del mozzo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo del mozzo
1	Coperchietto antipolvere
1	O-ring
1	Anello elastico
2	Rondella di spinta
1	Cuscinetto

Procedura

Montate il gruppo del mozzo, le rondelle di spinta, il cuscinetto, l'anello elastico e il coperchietto antipolvere con o-ring sull'albero dell'assale (Figura 3).

Quando montate l'anello elastico, comprimete la rondella ondulata del gruppo del mozzo.

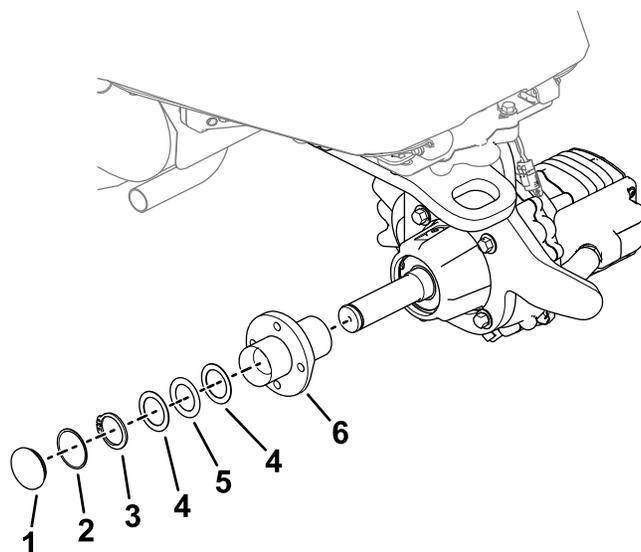


Figura 3

g432964

1. Coperchietto antipolvere
2. O-ring
3. Anello elastico
4. Rondelle di spinta
5. Cuscinetto
6. Gruppo del mozzo

6

Ingrassaggio del gruppo del mozzo

Non occorrono parti

Procedura

Ingrassate il gruppo del mozzo; fate riferimento a [Ingrassaggio del gruppo del mozzo \(pagina 4\)](#).

7

Montaggio della ruota posteriore

Non occorrono parti

Procedura

1. Utilizzate i dadi rimossi in precedenza per fissare la ruota al mozzo ([Figura 4](#)).

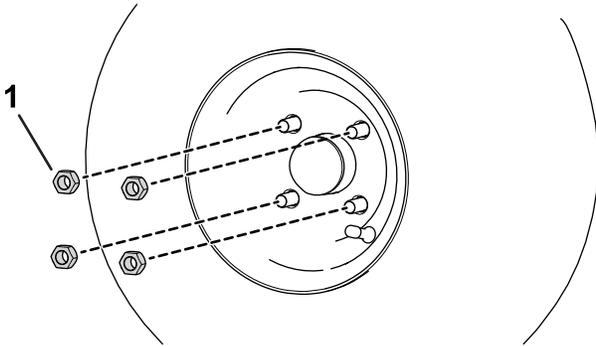


Figura 4

g300939

1. Dado

2. Serrate i dadi (in sequenza incrociata come mostrato nella [Figura 5](#)) a un valore compreso tra 108 e 122 N·m.

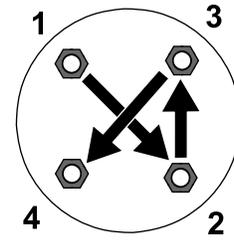


Figura 5

g274650

8

Completamento dell'installazione

Non occorrono parti

Procedura


1. Abbassate la macchina a terra.
2. Collegate i connettori dell'alimentazione principale; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

Manutenzione

Ingrassaggio del gruppo del mozzo

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 100 ore

Per la lubrificazione del gruppo del mozzo utilizzate grasso n. 2 al litio. Fate riferimento alla [Figura 6](#) per conoscere la posizione del raccordo di ingrassaggio del gruppo del mozzo.

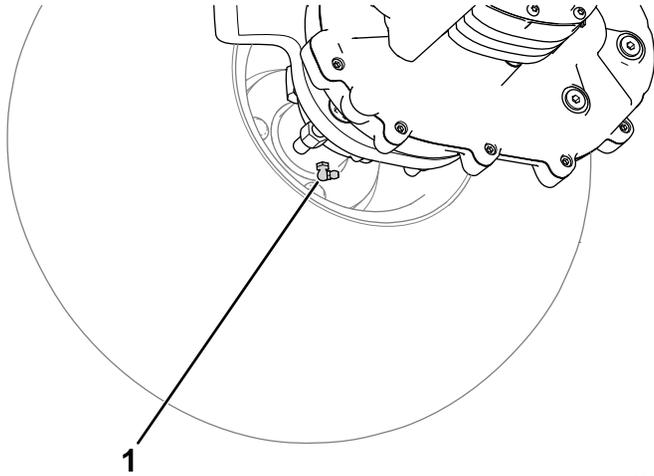

g300937

Figura 6

1. Raccordo d'ingrassaggio
-