



# Sideudblæsningsslikesæt

## Recycler®-plæneklipper

Modelnr. 147-8696


### Monteringsvejledning

## Sikkerhed

### Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

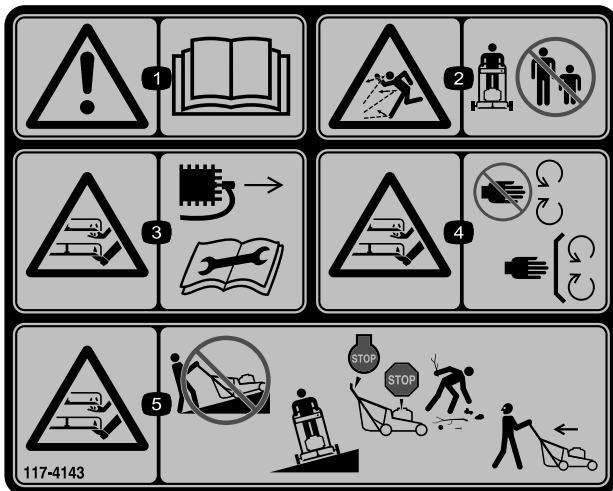

117-4143

decal117-4143

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
3. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder, plæneklipperens skærekniv – kobl tændrørskablet fra, og læs *betjeningsvejledningen*, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.
4. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder, plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele, og hold alle afskærmninger og værn på plads.
5. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder, plæneklipperens skærekniv – kørsel op og ned ad skråninger, kun på tværs af skråninger. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen. Fjern snavs og fremmedlegemer, inden du klipper græs. Kig bagud og nedad, når du bakker.



# Klargøring af maskinen


**Benzindrevne maskiner:** Sluk motoren, fjern den elektriske startknap (hvis monteret), og vent, til alle bevægelige dele er standset.

**Batteridrevne maskiner:** Sluk maskinen, fjern den elektriske startknap, vent, til alle bevægelige dele er standset, og tag batteripakken ud af maskinen.

# Montering af sideudblæsningslisken

Brug sideudblæsningslisken, når du klipper meget højt græs.

1. Løft den bageste deflektor op.
2. Monter sideudblæsningslisken på maskinens bagende ved hjælp af fastgørelsespunkterne.
3. Lad den bageste deflektor hvile på slisken.

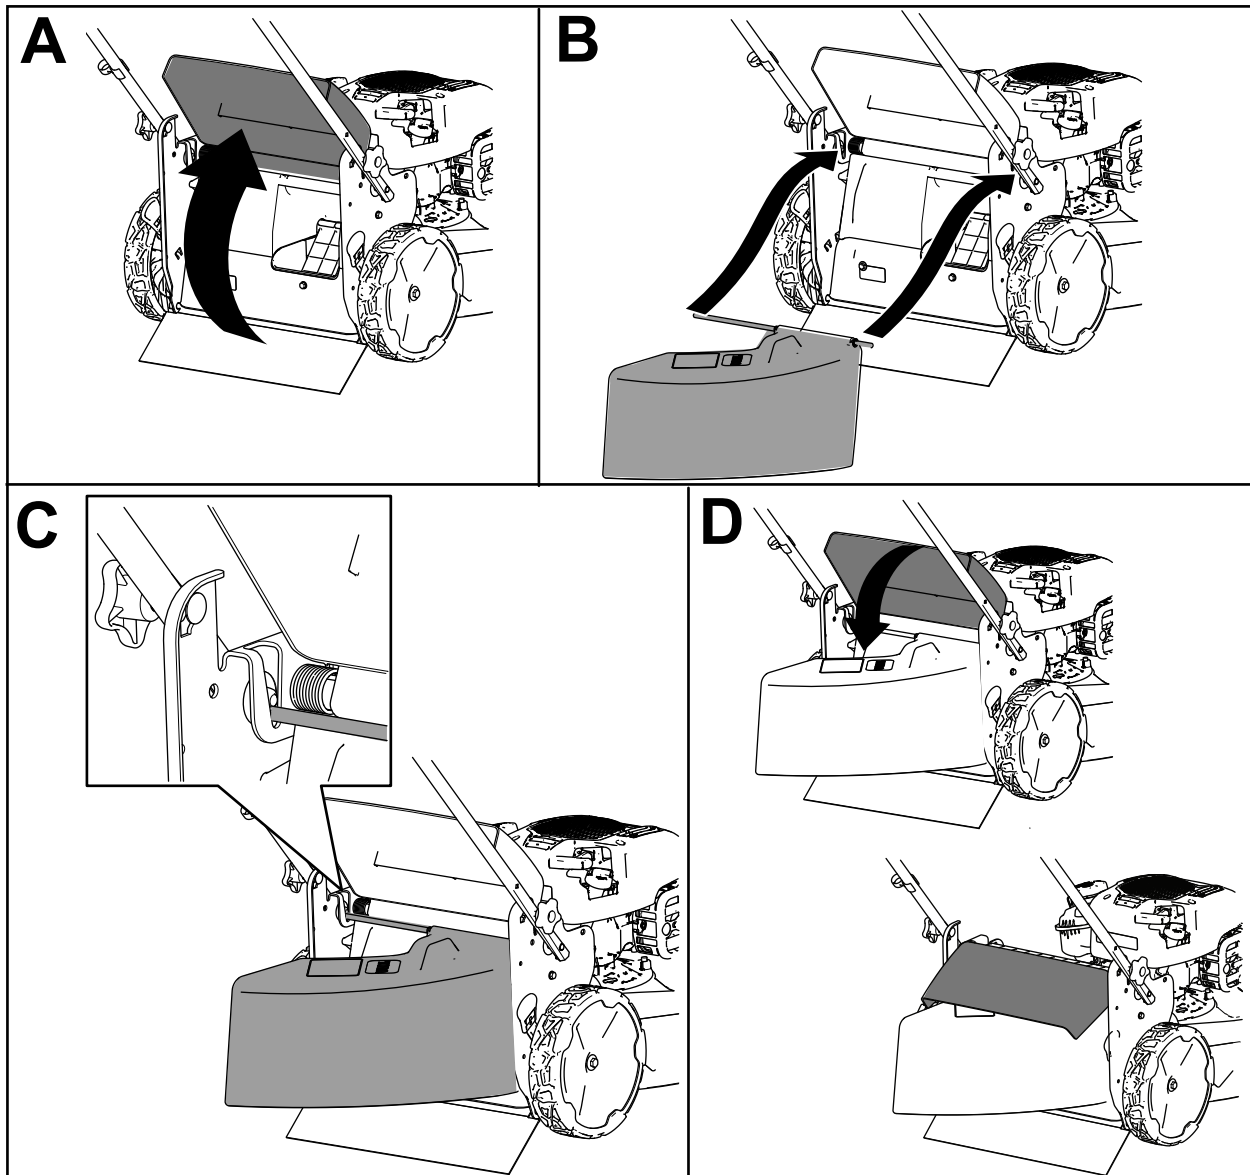

g346664