



# Komplet za žlijeb za bočno izbacivanje

Kosilica Recycler®

Br. modela 147-8696


Upute za instalaciju

## Sigurnost

### Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama



Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

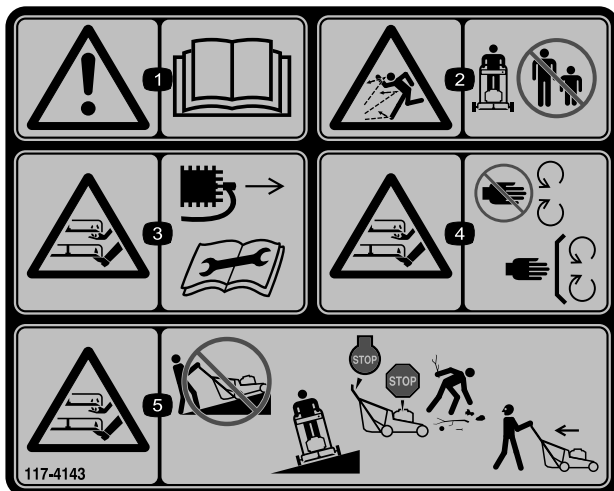

decal117-4143

117-4143

1. Upozorenje – pročitajte *Upute za upotrebu*.
2. Opasnost od odbačenih predmeta – ne radite u blizini prolaznika.
3. Opasnost od posjeklina/amputacije šake ili noge, nož kosilice – prije održavanja uređaja odspojite žicu svječice i pročitajte *Upute za upotrebu*.
4. Opasnost od posjeklina/amputacije šake ili noge, nož kosilice – držite se podalje od pomičnih dijelova; moraju biti postavljeni svi štitovi i štitnici.
5. Opasnost od posjeklina/amputacije šake ili noge, nož kosilice – ne upravljajte uređajem uz i niz padine; na padinama kosite s jedne strane na drugu; isključite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja uređaja; prije košnje uklonite krhotine; gledajte iza sebe i dolje kad vozite unatrag.



# Priprema uređaja


**Za uređaje s benzinskim pogonom:** Ugasite motor, uklonite gumb za električno pokretanje (ako postoji) i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

**Za uređaje s akumulatorom:** Ugasite uređaj, uklonite gumb za električno pokretanje, pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i izvadite akumulator.

## Postavljanje žlijeba za bočno izbacivanje

Upotrebljavajte žlijeb za bočno izbacivanje kada kosite vrlo visoku travu.

1. Podignite stražnji usmjerivač.
2. Žlijeb za bočno izbacivanje pričvrstite za stražnji dio uređaja služeći se pričvrstnim točkama.
3. Pustite da stražnji usmjerivač bude naslonjen na žlijeb.

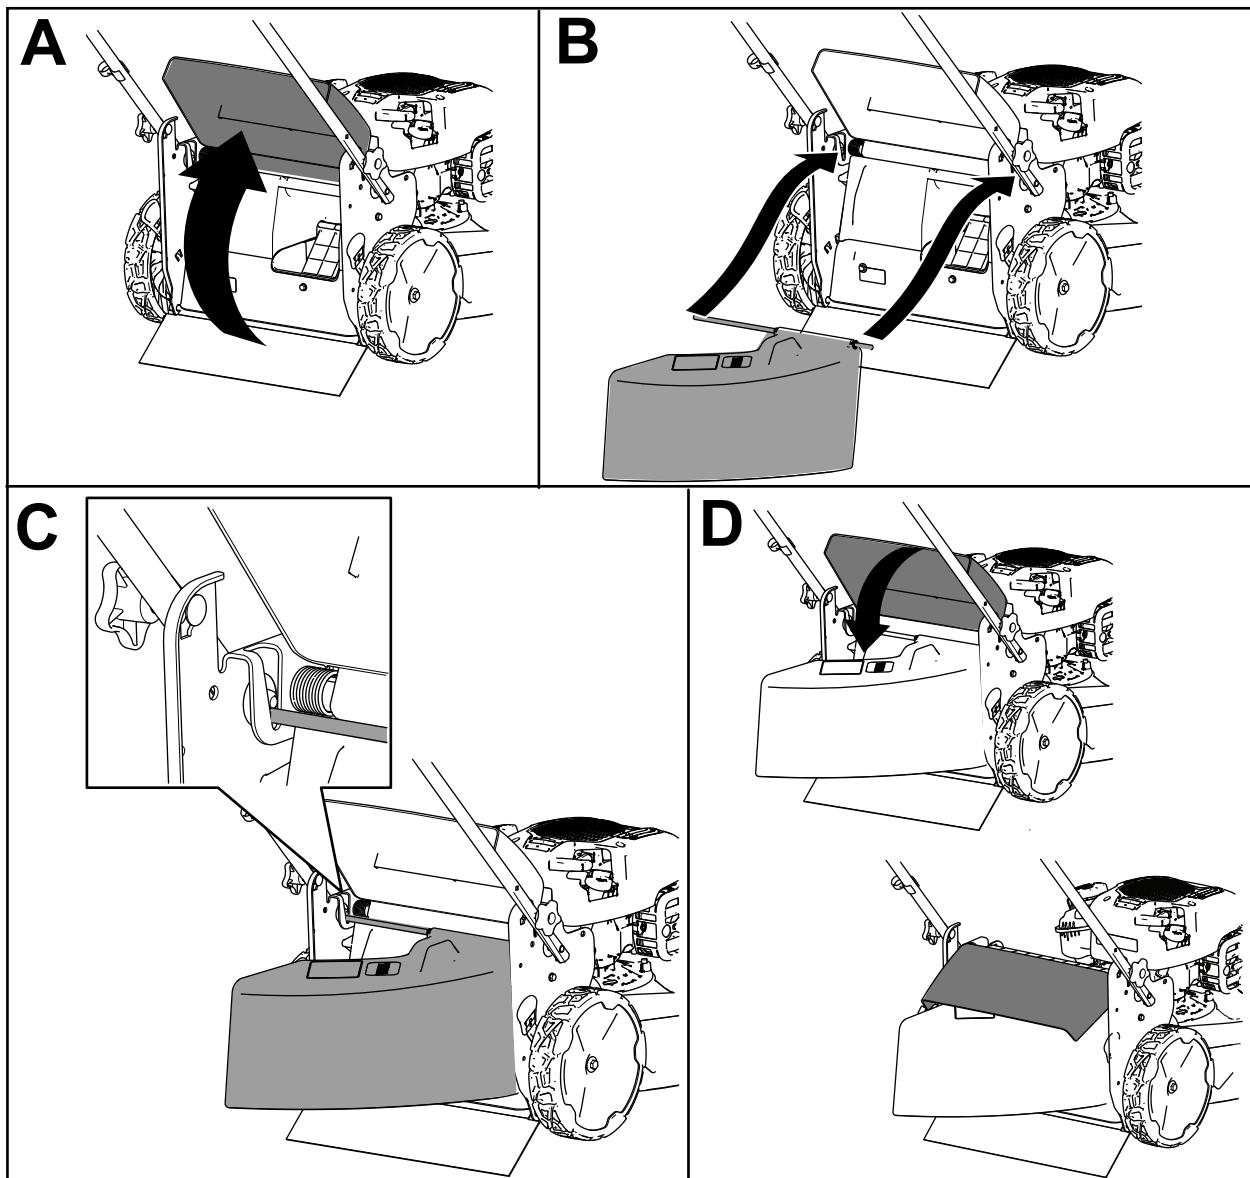

g346664