



# Šoninio išmetimo latako rinkinys

Žoliapjovė „Recycler®“

Modelio Nr. 147-8696


Instaliavimo instrukcijos

## Saugumo instrukcijos

### Saugumo ir instrukcijų ženklai



Saugos lipdukai ir nurodymai turi būti lengvai matomi operatoriui ir išdėstyti šalia kiekvienos potencialiai pavojingos srities. Pakeiskite visus pažeistus ar prarastus lipdukus.

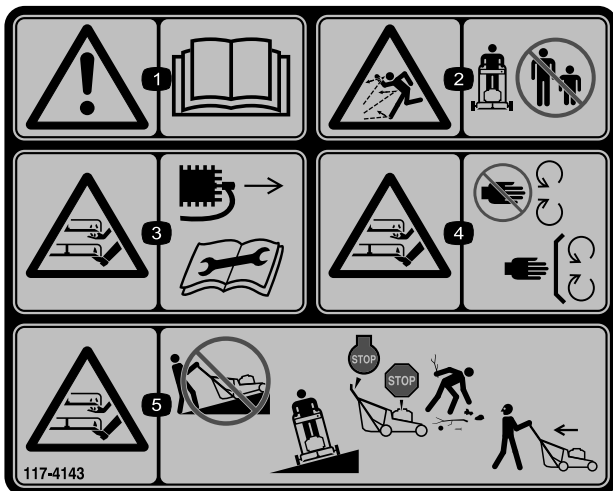

117-4143

decal117-4143

1. Įspėjimas – perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus – neleiskite artintis pašaliniams asmenims.
3. Rankos arba kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – prieš vykdydami techninę priežiūrą atjunkite uždegimo žvakės laidą ir perskaitykite *naudotojo vadovą*.
4. Rankos ir (arba) kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – laikykitės atokiau nuo judančių dalių; visos apsaugos ir skydai turi būti uždėti.
5. Rankos arba kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – negalima dirbti ant įkalnių ar nuokalnių; šlaitus pjaukite tik išilgai; prieš palikdami įrenginį užgesinkite variklį ir palaukite, kol judančios dalys sustos; prieš pradėdami pjauti surinkite visas liekanas; važiuodami atbuline eiga žiūrėkite atgal.



# Įrenginio paruošimas


**Dujiniams įrenginiams:** užgesinkite variklį, išimkite elektrinio paleidimo mygtuką (jei yra), ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.

**Akumuliatoriniams įrenginiams:** užgesinkite agregato variklį, išimkite elektrinio paleidimo mygtuką, palaukite, kol visos judančios dalys sustos ir išimkite akumuliatorių iš agregato.

## Šoninio išleidimo latako montavimas

Šoninio išmetimo lataką naudokite pjaudami labai aukštą žolę.

1. Pakelkite galinį deflektorių.
2. Pritvirtinkite šoninį išleidimo lataką prie įrenginio galo naudodami tvirtinimo taškus.
3. Nuleiskite galinį deflektorių ant išleidimo latako.

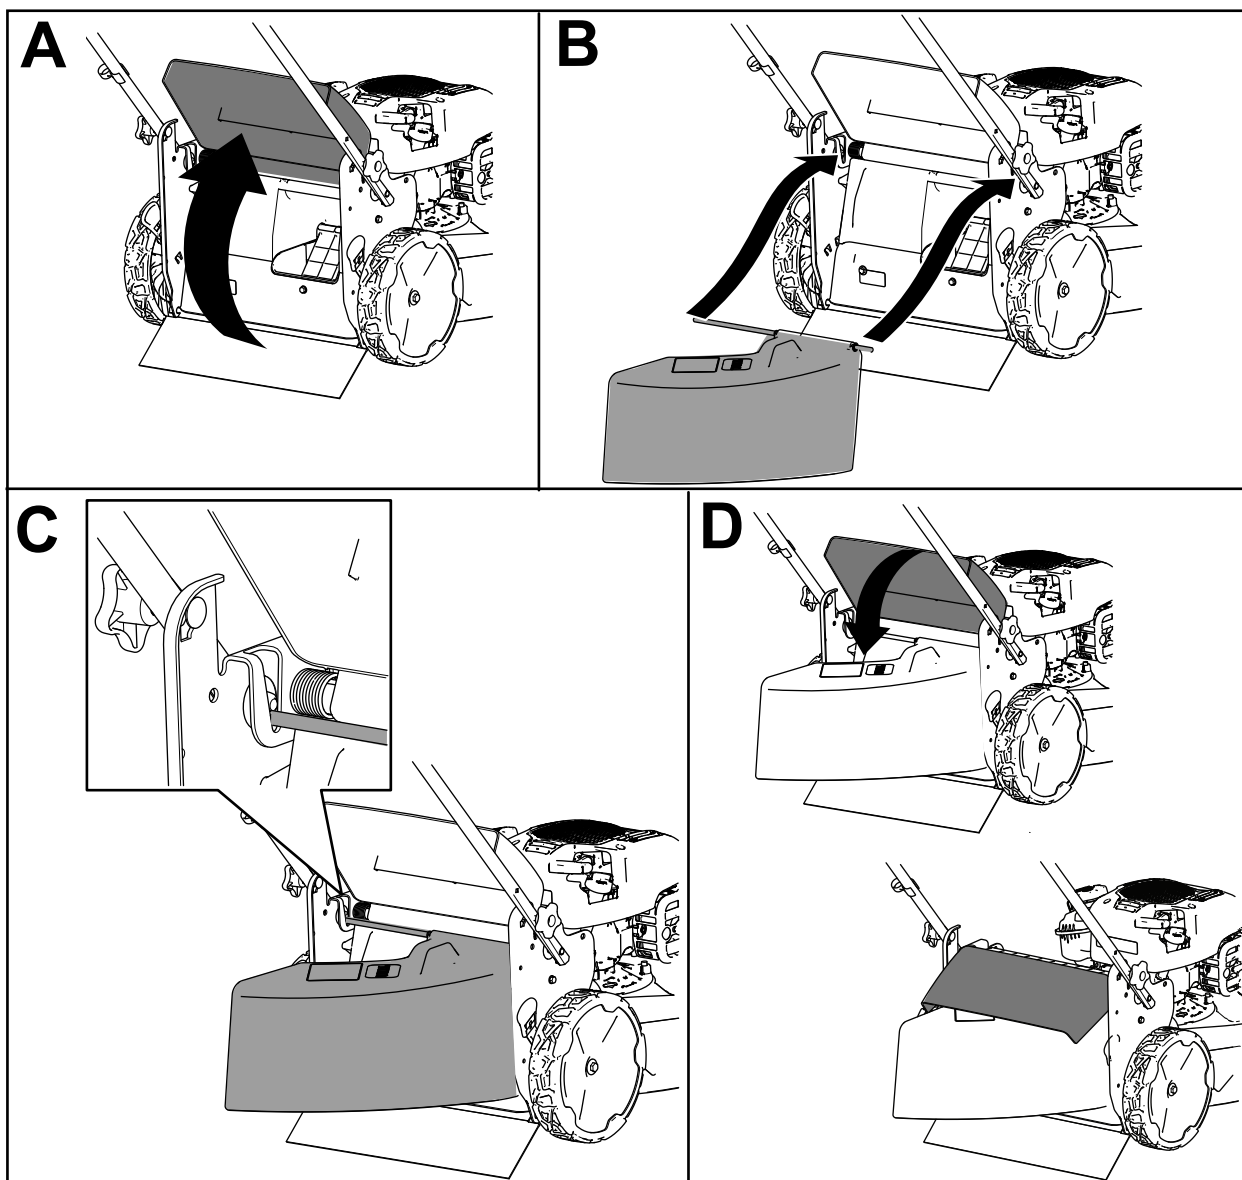

g346664