



Sett for sideutslippssjakt Recycler®-gressklipper

Modellnr. 147-8696


Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

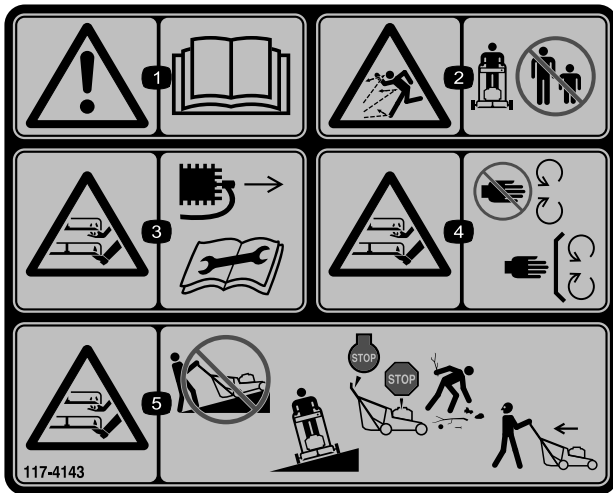

117-4143

decal117-4143

117-4143

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*.
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold tilskuere på god avstand.
3. Fare for kutting/lemlesting av hender og føtter, gressklipperkniv – koble fra tennpluggkabelen og les *brugerhåndboken* før du utfører vedlikehold.
4. Fare for å kutte/lemleste hender og føtter, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle verneplater og skydd på plass.
5. Fare for kutting/lemlesting av hender eller føtter, gressklipperkniv: ikke bruk opp og ned skråninger; skal kun brukes på tvers av løyper; slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater maskinen.; plukk opp rusk før klipping; se bakover og nedover når du beveger deg i revers.



Klargjøre maskinen


For gassdrevne maskiner: Slå av motoren, fjern den elektrisk start-knappen (hvis utstyrt), og vent til alle bevegelige deler stopper.

For batteridrevne maskiner: Slå av maskinen, fjern den elektrisk start-knappen, vent til alle bevegelige deler stopper, og fjern batteripakken fra maskinen.

Montere sideutslippsjakten

Bruk sideutslippsjakten ved klipping av svært høyt gress.

1. Løft opp den bakre avlederen.
2. Monter sideutslippsjakten på baksiden av maskinen ved hjelp av festepunktene.
3. La den bakre avlederen hvile på sjakten.

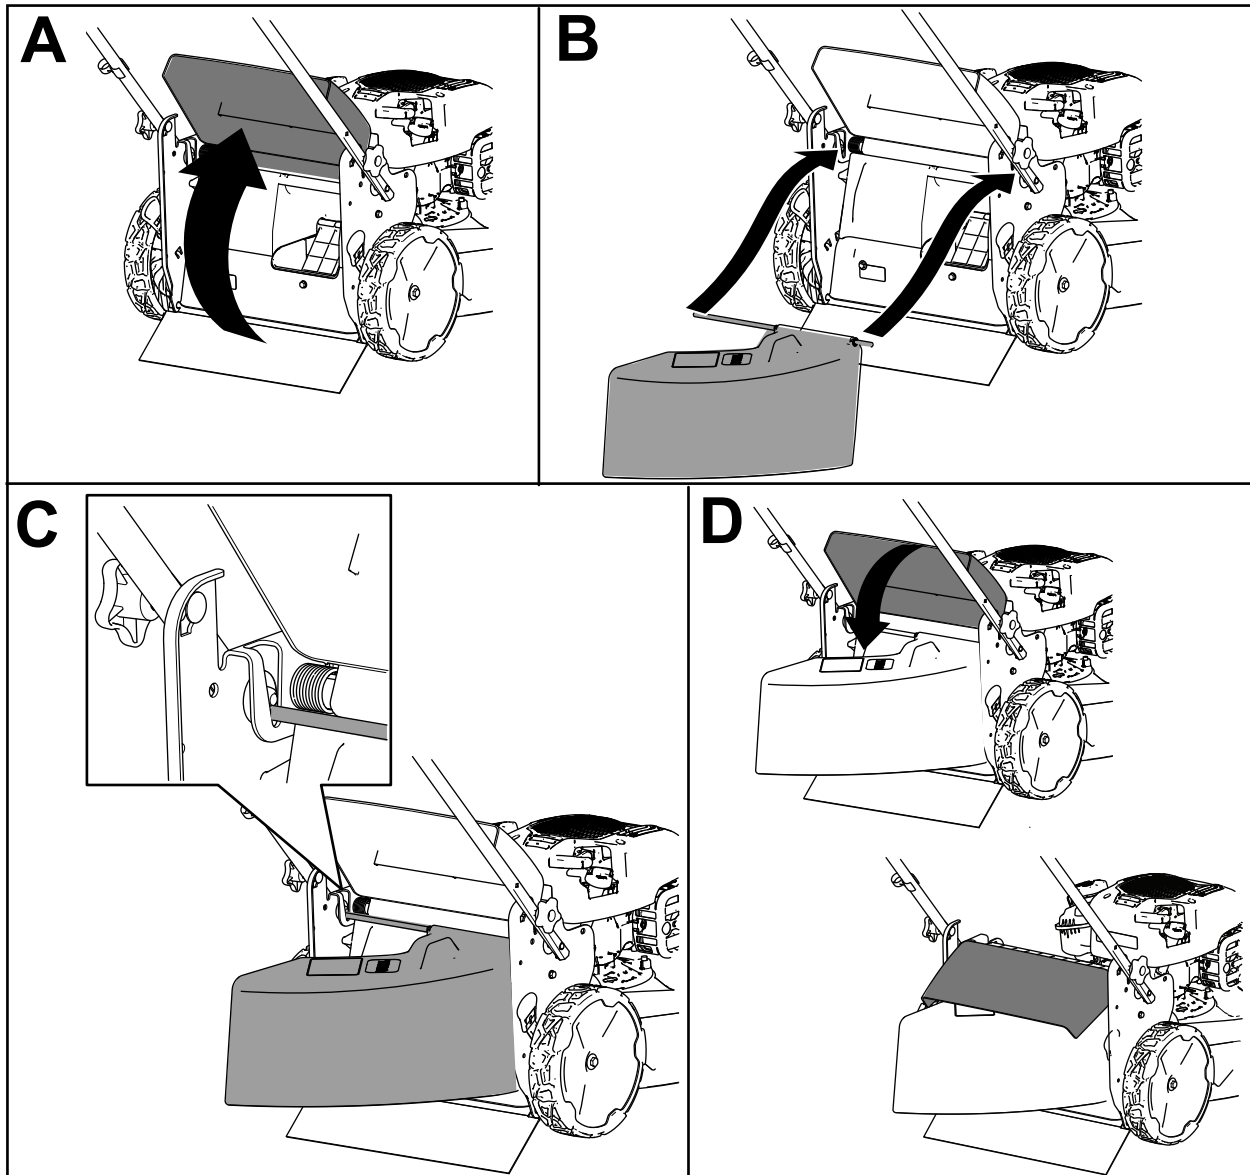

g346664