



Pakiet tunelu wyrzutu bocznego

Kosiarka Recycler®

Model nr 147-8696


Instrukcja instalacji

Bezpieczeństwo

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze



Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

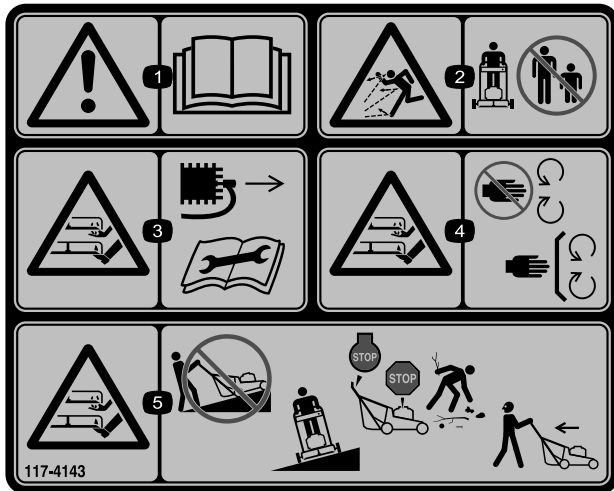

decal117-4143

117-4143

1. Ostrzeżenie – należy przeczytać *Instrukcję obsługi*.
2. Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów – należy pilnować aby osoby postronne nie zbliżyły się.
3. Niebezpieczeństwo zranienia/odcięcia ręki lub nogi, ostrze kosiarki – przed rozpoczęciem konserwacji odłącz przewód świecy zapłonowej i przeczytaj *instrukcję obsługi*.
4. Niebezpieczeństwo zranienia/utraty ręki lub stopy spowodowane kontaktem z ostrzem kosiarki – zachowaj bezpieczną odległość od części ruchomych; nie usuwaj żadnych zabezpieczeń ani osłon.
5. Niebezpieczeństwo zranienia/odcięcia ręki lub nogi, ostrze kosiarki – nie pracuj, jadąc w górę i w dół zboczy; pracuj, jadąc w poprzek zbocza, przed opuszczeniem maszyny wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają; przed koszeniem zbież z większą zanieczyszczenia; przed rozpoczęciem cofania popatrz do tyłu i w dół.



Przygotowanie maszyny


Maszyny z napędem spalinowym: Wyłącz silnik, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

Maszyny z napędem akumulatorowym: Wyłącz maszynę, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i wyjmij akumulator z maszyny.

Montaż tunelu wyrzutu bocznego

Do koszenia bardzo wysokiej trawy użyj tunel wyrzutu bocznego.

1. Unieś tylny deflektor.
2. Zamocuj tunel wyrzutu bocznego do tyłu maszyny, korzystając z punktów mocowania.
3. Oprzyj tylny deflektor na tunelu.

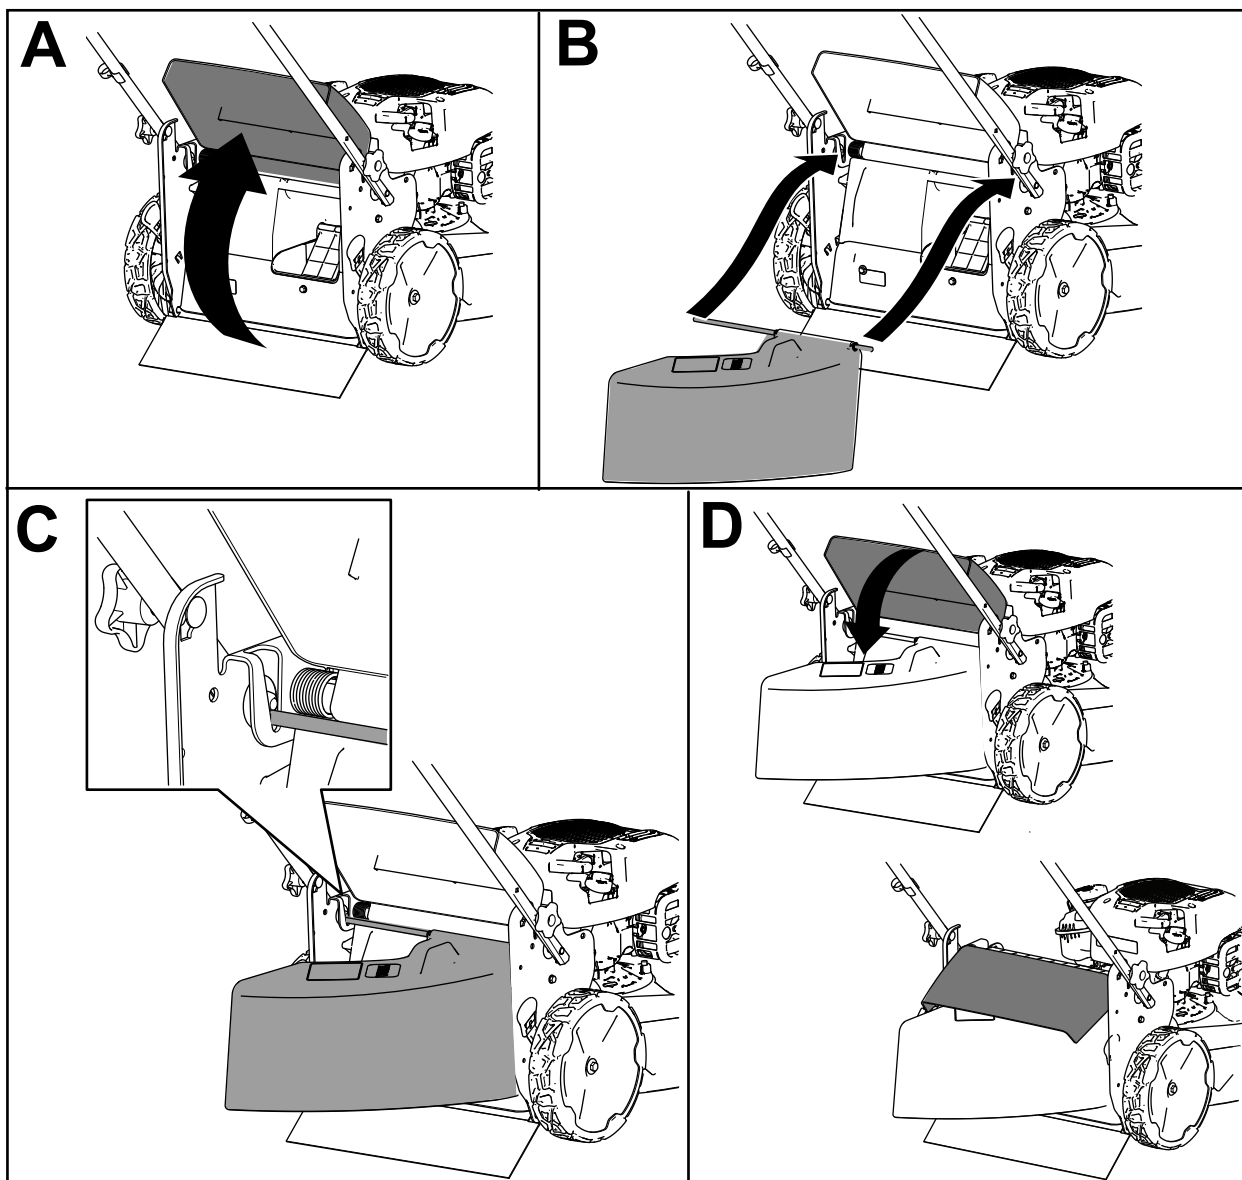

g346664