



Súprava bočného výstupného žľabu

Kosačka Recycler®

Číslo modelu 147-8696


Návod na inštaláciu

Bezpečnosť

Bezpečnostné a inštrukčné štítky



Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahradzte.

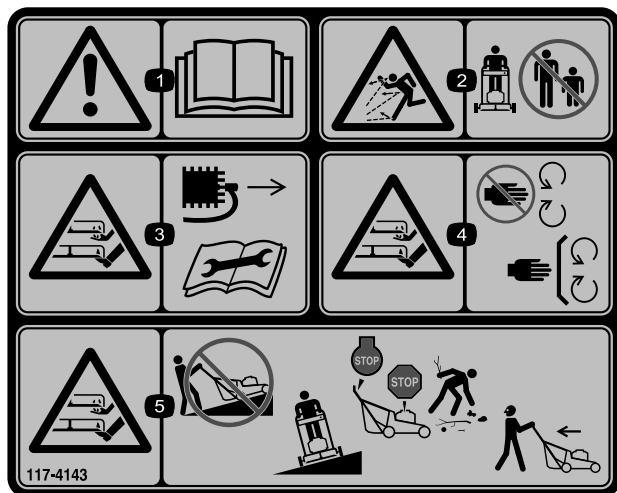

decal117-4143

117-4143

1. Výstraha – prečítajte si *používateľskú príručku*.
2. Riziko odskakovania predmetov – okolostojace osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti.
3. Riziko porezania/amputácie rúk alebo chodidiel, čepel' kosačky – pred vykonaním údržby odpojte drôt zapalovacej sviečky a prečítajte si *používateľskú príručku*.
4. Riziko porezania/amputácie rúk alebo chodidiel, čepel' kosačky – nepribližujte sa k pohyblivým častiam, všetky kryty a štíty musia byť nasadené.
5. Riziko porezania/amputácie rúk alebo chodidiel, čepel' kosačky – nekoste nahor alebo nadol svahmi, koste len naprieč svahmi. Pred opustením stroja vypnite motor a počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pred kosením pozbierajte nečistoty. Pri cúvaní počas kosenia sa pozerajte za seba a dolu.



Príprava stroja


Motorové stroje: vypnite motor, demontujte tlačidlo elektrického štartéra (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa úplne nezastavia všetky pohyblivé diely.

Stroje na batériu: vypnite stroj, demontujte tlačidlo elektrického štartéra, počkajte, kým sa úplne nezastavia všetky pohyblivé diely, a demontujte zo stroja batériu.

Montáž bočného výstupného žľabu

Bočný výstupný žľab používajte na kosenie veľmi vysokej trávy.

1. Zdvihnite zadný deflektor.
2. Na bodoch pripevnenia pripevnite bočný výstupný žľab k zadnej strane stroja.
3. Nechajte zadný deflektor umiestnený na žľabe.

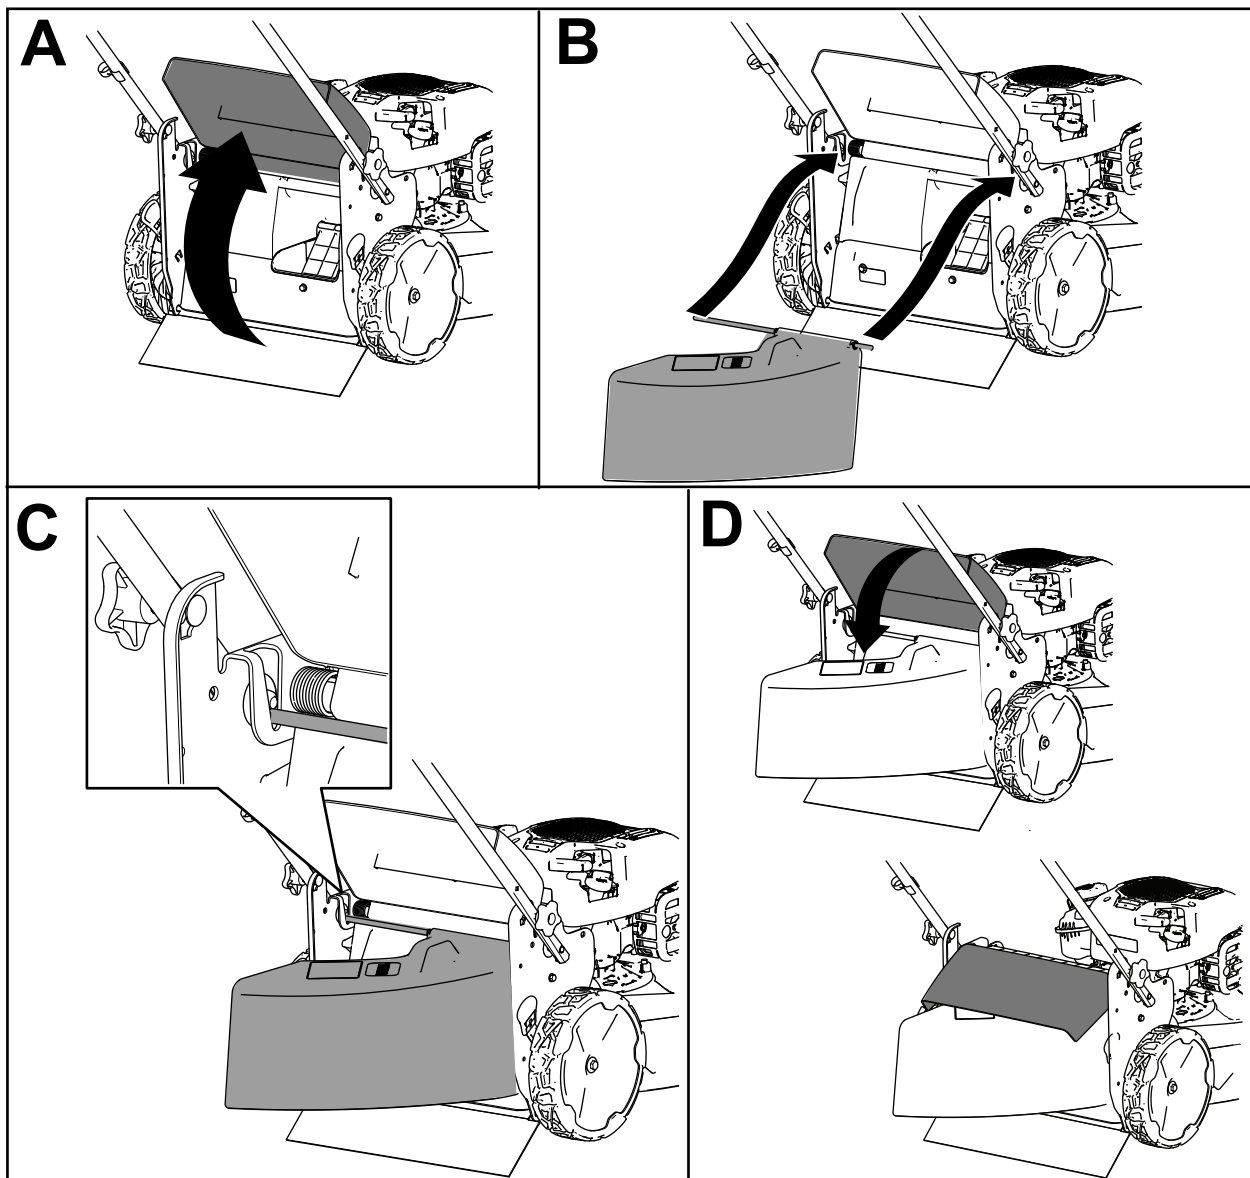

g346664