



# Komplet za stranski izmet

Kosilnica Recycler®

Model št.: 147-8696


Navodila za instalacijo

## Varnost

### Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili



Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

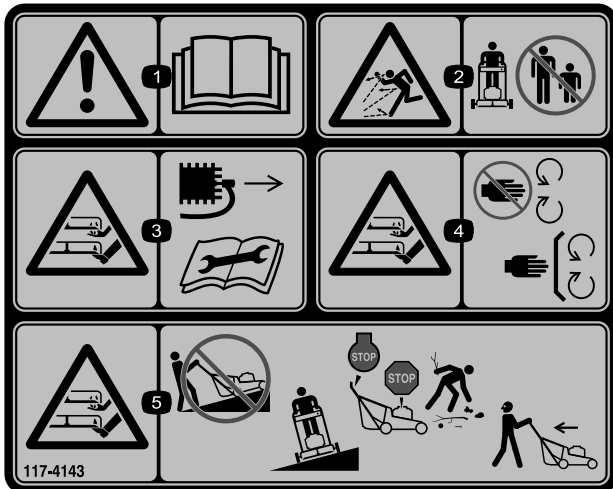

117-4143

decal117-4143

1. Opozorilo – preberite *uporabniški priročnik*.
2. Nevarnost zaradi izmetavanja predmetov – nikomur ne dovolite v bližino stroja.
3. Nevarnost ureznin/amputacije dlani in stopal; rezilo kosilnice – pred vzdrževalnimi deli odklopite vžigalno svečko in preberite *uporabniški priročnik*.
4. Nevarnost ureznin/amputacije dlani ali stopal, rezilo kosilnice – ne približujte se premikajočim se delom; vsi ščitniki in varovala morajo vedno biti pravilno nameščeni.
5. Nevarnost ureznin/amputacije dlani ali stopal, rezilo kosilnice – s strojem ne kosite navzdol in navzgor po pobočju; pobočja kosite prečno; ugasnite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite stroj; pred košnjo poberite trde predmete s tal; pogledjte nazaj in dol, preden začnete kositi vzvratno.



# Priprava stroja


**Za stroje z bencinskim pogonom:** Ugasnite motor, odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

**Za stroje z akumulatorskim napajanjem:** Ugasnite stroj, odstranite gumb za električni zagon, počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, in odstranite akumulator iz stroja.

## Namestitev stranskega izmeta

Cev stranskega izmeta uporabljajte, kadar kosite zelo visoko travo.

1. Dvignite zadnji usmerjevalnik.
2. S pritrditvenimi točkami pritrdite stranski izmet na zadnji del stroja.
3. Spustite zadnji usmerjevalnik do točke, kjer se nasloni na izmet.

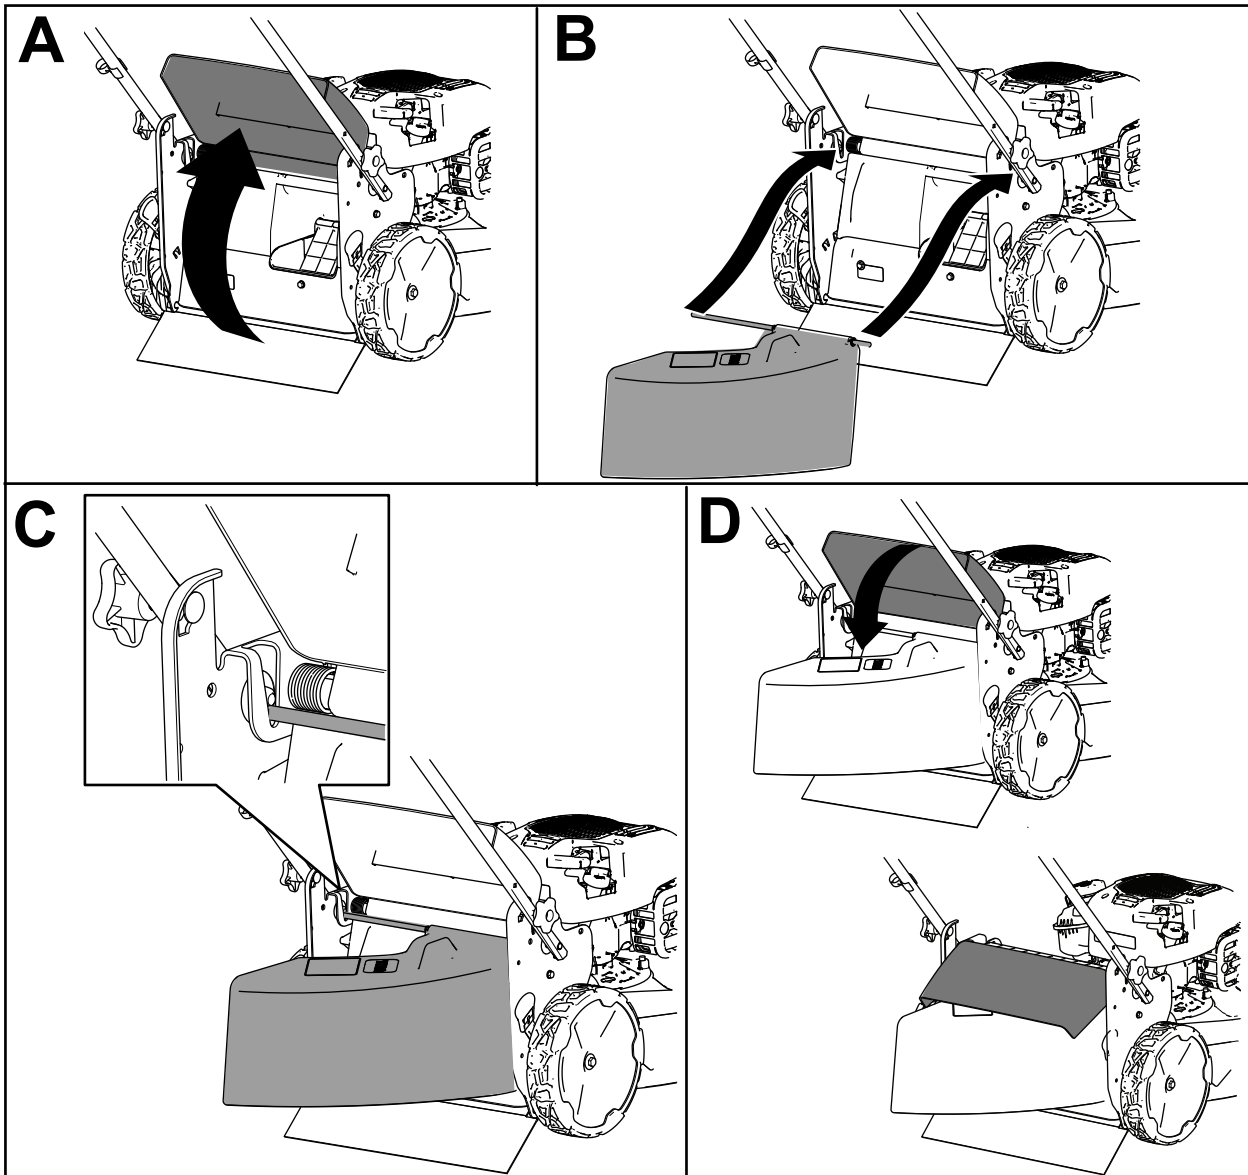

g346664