



Sidoutkastarriktarsats

Recycler®-gräsklippare

Modellnr 147-8696


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

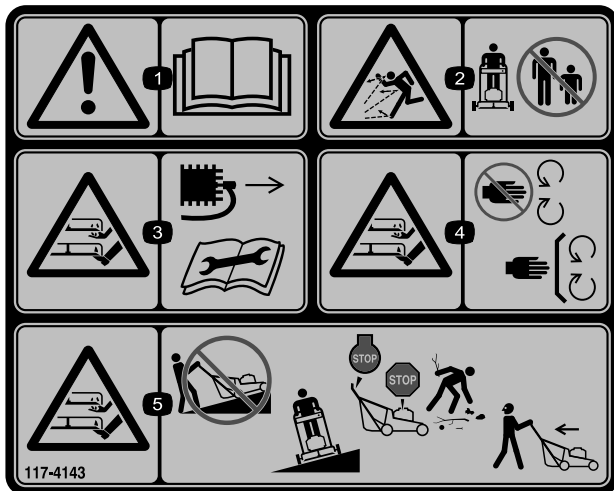

117-4143

decal117-4143

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på avstånd.
3. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – lossa tändkabeln och läs *bruksanvisningen* innan du utför underhåll.
4. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
5. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – kör inte upp och ned för sluttningar, utan endast tvärs över sluttningar. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du kliver ur maskinen. Plocka upp skräp innan du klipper. Titta bakom dig och nedåt när du backar.



Förbereda maskinen


För bensindrivna maskiner: Stäng av motorn, ta i förekommande fall bort knappen till den elektriska startmotorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

För batteridrivna maskiner: Stäng av maskinen, ta bort knappen till den elektriska startmotorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort batteripaketet från maskinen.

Montera sidoutkastaren

Använd sidoutkastarriktaren för att klippa mycket högt gräs.

1. Lyft upp den bakre gräsriktaren.
2. Fäst sidoutkastaren på maskinens baksida med hjälp av fästsättningspunkterna.
3. Låt den bakre gräsriktaren luta mot utkastaren.

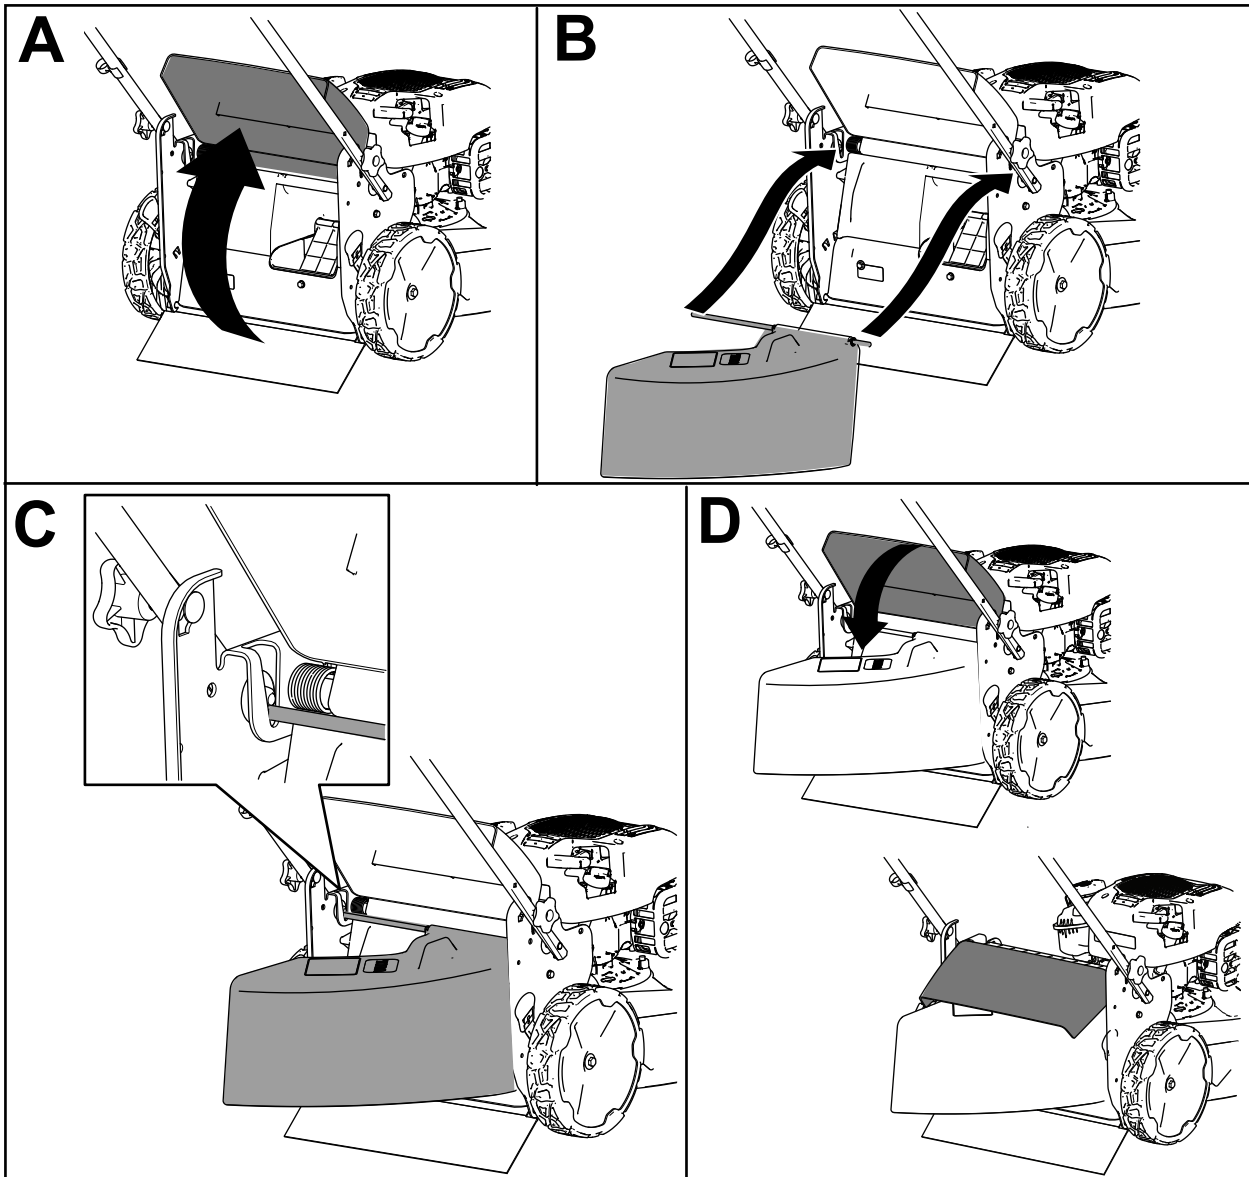

g346664