



Kit de banco com suspensão a ar

Unidades de tração Reelmaster®

Modelo nº 03667

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Instalação do banco.
3	Fusível – 20 A Bloco de fusíveis Parafuso	1 1 1	Instalação do fusível.
4	Nenhuma peça necessária	–	Conclusão da instalação.

1


Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, baixe as unidades de corte, desligue o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave da ignição.
2. Desligue o cabo negativo da bateria.
3. Desligue o cabo do interruptor do banco da cablagem da traseira do braço de controlo.
4. Retire os dois parafusos de ajuste que prendem o braço de controlo à montagem do banco (Figura 1). Coloque, cuidadosamente, o braço de controlo de lado.

Importante: Certifique-se de que não danificou nenhum cabo ou o cabo do acelerador.

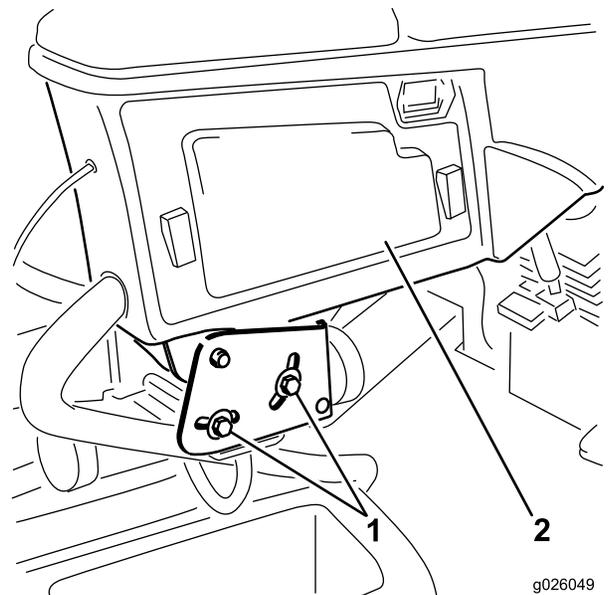

g026049

g026049

Figura 1

1. Parafusos de ajuste do braço de controlo
2. Painel de acesso do braço de controlo



5. Retire as quatro porcas que prendem os ajustes do banco e os grampos do tubo manual à suspensão do banco (Figura 2).
6. Retire as quatro porcas entre os ajustes do banco e a suspensão do banco e retire o conjunto do banco; coloque cuidadosamente o banco de lado.
7. Retire os quatro parafusos, espaçadores e porcas que prendem os suportes inferiores do banco à base do banco (Figura 2).
8. Retire a suspensão do banco e os suportes do banco da base do banco.

Importante: Certifique-se de que não perde os espaçadores durante a remoção.

9. Retire os quatro parafusos que prendem a suspensão do banco aos suportes inferiores do banco (Figura 2).

Importante: Guarde os parafusos e os suportes removidos para instalação posterior.

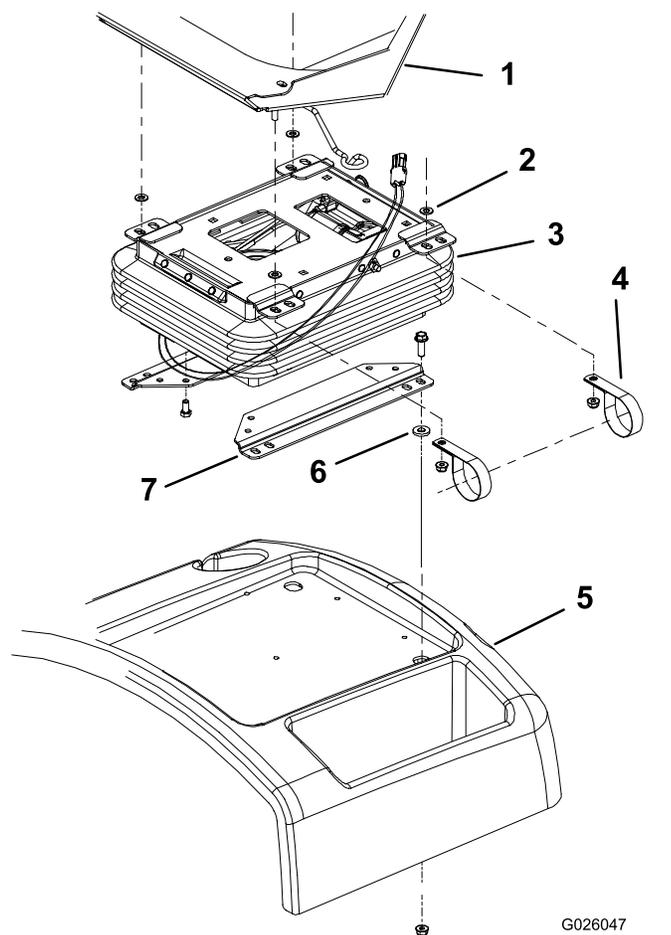


Figura 2

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Conjunto do banco | 5. Base do banco |
| 2. Anilha (4) | 6. Espaçador |
| 3. Suspensão do banco | 7. Suportes inferiores do banco |
| 4. Tubo manual/Grampo em R (2) | |

2

Instalação do banco

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Prenda a suspensão a ar do banco aos suportes inferiores do banco com os quatro parafusos previamente removidos (Figura 2).

Nota: Ao montar os componentes do banco, utilize os furos de montagem **frontais** no banco e os furos de montagem **traseiros** na suspensão.

2. Monte os suportes inferiores do banco na base do banco com os quatro parafusos, espaçadores e porcas previamente removidos (Figura 2).
3. Coloque o conjunto do banco na suspensão do banco. Certifique-se de que está uma anilha em cada perno de ajuste antes de colocar na suspensão (Figura 2).

4. Fixe os ajustes do banco e os grampos do tubo manual à suspensão do banco com as quatro porcas previamente removidas (Figura 2).
5. Volte a instalar o braço de controlo com os dois parafusos de ajuste do braço de controlo previamente removidos (Figura 1). Ajuste conforme pretendido.
6. Ligue o conector do cabo do interruptor do banco à cablagem na traseira do braço de controlo.
7. Localize o conector da suspensão a ar do banco na cablagem na traseira do braço de controlo. Retire o tampão do conector na cablagem. Ligue o conector da suspensão do banco ao conector da cablagem.

3

Instalação do fusível

Peças necessárias para este passo:

1	Fusível – 20 A
1	Bloco de fusíveis
1	Parafuso

Procedimento

Nota: Os novos modelos estão equipados com componentes eletrônicos atualizados e não necessitam de instalação do fusível, do bloco de fusíveis e do parafuso incluídos.

1. Retire o painel de acesso do lado do braço de controlo ([Figura 1](#)).

Consulte o autocolante na parte posterior da cobertura de acesso para ver a localização do fusível opcional da suspensão a ar do banco.

- Se existir uma ranhura aberta no bloco de fusíveis para a suspensão, insira um fusível de 20 amperes e consulte [4 Conclusão da instalação](#) ([página 3](#)).
- Se não existir qualquer ranhura disponível para a suspensão, continue a seguir este procedimento.

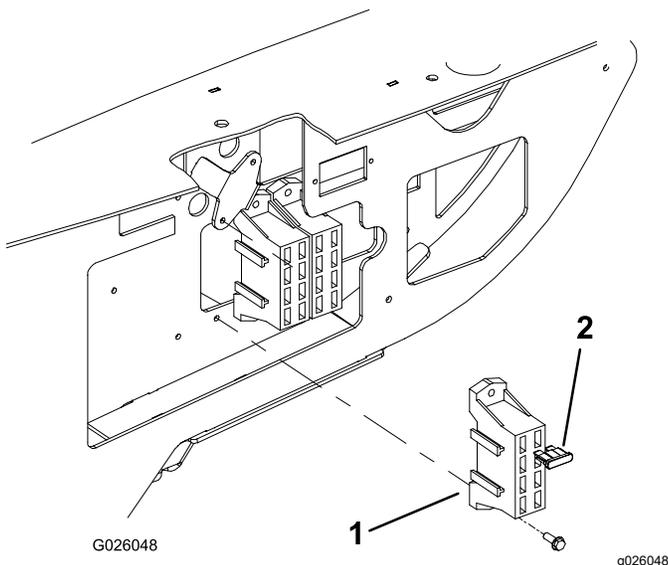


Figura 3

1. Bloco de fusíveis
2. Fusível – 20 A

2. Monte o bloco de fusíveis junto ao bloco de fusíveis existente com dois parafusos #8 x 1/2 pol. ([Figura 3](#)).

3. Ligue o cabo vermelho grande da cablagem da unidade de tração à cablagem do bloco de fusíveis.
4. Ligue o cabo vermelho com a risca branca rotulado “Air Ride Seat” a um dos cabos vermelhos do bloco de fusíveis.
5. Insira um fusível de 20 amperes na ranhura do fusível em que o cabo está ligado.
6. Instale o painel de acesso no braço de controlo ([Figura 1](#)).
7. Ligue a cablagem de alimentação da unidade de tração a partir da traseira do braço de controlo ao conector da cablagem do banco.

4

Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Desloque o banco totalmente para a frente e para trás para se certificar de um funcionamento correto e de que os cabos e os dispositivos de ligação não estão entalados ou em contacto com qualquer uma das peças móveis.
2. Ligue o cabo negativo da bateria à bateria.

Funcionamento

Manípulos de ajuste do banco

Alavanca de ajuste

Ajuste longitudinal do banco ([Figura 4](#)).

Válvula de controlo de ar

Empurre a válvula de controlo para insuflar a suspensão. Puxe a válvula para fora para desinflar a suspensão ([Figura 4](#))

Guia de pesos

Indica quando o banco está ajustado ao peso do operador ([Figura 4](#)).

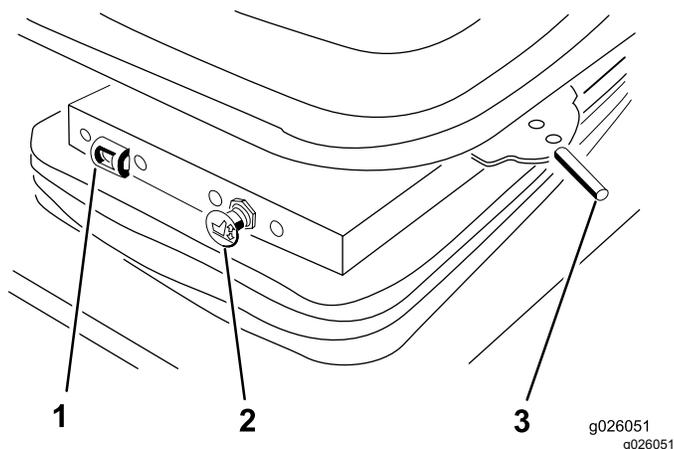


Figura 4

1. Guia de pesos
2. Válvula de controlo de ar
3. Alavanca de ajuste (dianteira e traseira)