



## **53 cm Super Recycler<sup>®</sup>**

**Työnnettävä ruohonleikkuri**

**Mallinro 20783 – Sarjanrosta 230000001 alkaen**

**Mallinro 20784 – Sarjanrosta 230000001 alkaen**

**Käyttöopas**



# Sisältö

	Sivu
Johdanto .....	2
Turvaohjeet .....	3
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita .....	3
Äänenpaine .....	5
Ääniteho .....	5
Värinä .....	5
Turva- ja ohjetarrat .....	5
Käyttöönotto .....	6
Kahvan asennus .....	6
Narukäynnistimen asennus .....	6
Heittokanavan suojuksen asennus .....	7
Sulakkeen asennus .....	7
Käynnistysvalmistelut .....	8
Kampikammion täyttö öljyllä .....	8
Bensiinisäiliön täyttö .....	8
Kunnossapitotaulukon tarkastelu .....	9
Käyttö .....	9
Ohjauslaitteet .....	9
Moottorin käynnistys .....	10
Moottorin pysäytys .....	10
Itsevetolaitteiston käyttö .....	10
Leikkuukorkeuden säätö .....	11
Ruohonkeräimen käyttö .....	12
Käyttövihjeitä .....	13
Kunnossapito .....	14
Kunnossapidon suositustaulukko .....	14
Moottorin öljymäärän tarkistus .....	15
Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus .....	15
Heittokanavan ja suojuksen puhdistus .....	16
Ilmansuodattimen huolto .....	16
Sytytystulpan huolto .....	16
Itsevetolaitteiston vaijerin säätö .....	16
Pyörien voitelu .....	17
Moottoriöljyn vaihto .....	17
Terän huolto .....	18
Hihnakotelon alapuolen puhdistus .....	20
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus .....	20
Sulakkeen vaihto .....	20
Akun lataus .....	21
Akun hävitys .....	21
Polttoainesäiliön tyhjennys .....	21
Säilytys .....	21
Polttoainejärjestelmän valmistelu .....	21
Moottorin valmistelu .....	22
Yleistä tietoa .....	22
Käyttöönotto säilytyksen jälkeen .....	22


Sivu

Lisävarusteet .....	22
Vianetsintä .....	23

## Johdanto

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöohjeen tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuvassa 1 näkyy laitteen malli- ja sarjanumeron sijainti.

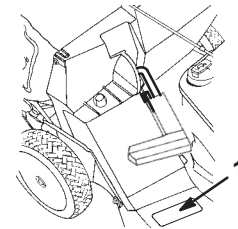

Kuva 1

2302

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero alla olevaan tilaan:

**Mallinro:** \_\_\_\_\_

**Sarjanro:** \_\_\_\_\_

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan erityisiä turvaohjeita, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte välttyä henkilövahingoilta ja jopa hengenvaaralta. Sanoilla **Hengenvaara**, **Vaara** ja **Varoitus** ilmaistaan uhkan astetta. Ole kuitenkin aina äärimmäisen varovainen, uhkan asteesta riippumatta.

**Hengenvaara** ilmaisee erittäin vakavaa uhkaa, josta **on seurauksena** vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

**Vaara** ilmaisee uhkaa, josta **saattaa** olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

**Varoitus** ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena pieni tai kohtalainen tapaturma, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Lisäksi tässä oppaassa käytetään kahta muuta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus:** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

# Turvaohjeet

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin turvallista käyttöä varten, mutta **seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.**

⚠Vaara⚠

**Moottorin pakokaasu sisältää hääkää, joka on hajuton ja tappava myrkkö.**

**Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.**

**Maksimiturvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä tuotetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöohjeen ja omaksuvat sen tiedot ennen ruohonleikkurin käyttämistä.**

**⚠ Tämä on turvallisuussymboli. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita välttääksesi mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.**

**Ruohonleikkurin virheellinen käyttö tai huolto saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Tapaturman mahdollisuutta voidaan vähentää noudattamalla näitä turvaohjeita.**

## Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Seuraavat ohjeet ovat ANSI/OPEI-standardin B71.1–1998 ja ISO-standardin 5395:1990(E) mukaiset. Erityisesti Toro-ruohonleikkureihin liittyvät tiedot tai termit ovat suluissa.

Tämä ruohonleikkuri voi katkaista jalan tai käden ja aiheuttaa esineiden sinkoilua. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

### Koulutus

- Lue käyttöohje huolellisesti. Tutustu perinpohjin ruohonleikkurin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön ennen käynnistystä.
- Älä koskaan anna ruohonleikkuria lasten käyttöön. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
- Älä koskaan anna ruohonleikkuria aikuiselle, joka ei ole tutustunut näihin ohjeisiin.
- Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä. Pysäytä leikkuri, jos joku tulee alueelle.

- Jos käyttäjä ei ole varovainen lasten läheisyydessä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus. Lapset ovat usein kiinnostuneita ruohonleikkurista ja ruohon leikkaamisesta. Älä oleta koskaan, että lapset pysyvät siellä, missä näit heidät viimeksi.
- Pidä lapset poissa leikkuualueelta ja jätä heidät aikuisen vastuuhenkilön huostaan.
- Ole varovainen ja pysäytä ruohonleikkuri, jos lapsia tulee alueelle.
- Ole erityisen varovainen lähestyessäsi pimeitä paikkoja, pensaita, puita tai muita esineitä, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.
- Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
- Katso lisävarusteiden asianmukainen käyttö ja asennus valmistajan ohjeista. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.

### Valmistelut

- Tarkasta huolellisesti leikattava alue ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, luut ja muut vieraat esineet.
- Käytä tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina, kun leikkaat ruohoa.
- Älä käytä ruohonleikkuria avojoaloin tai avoimissa sandaaleissa.
- Käytä aina silmäsuojainta tai suojalaseja, joissa on sivusuojat, käyttäessäsi ruohonleikkuria.
- Vaara: Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:
  - Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen suunnitelluissa säiliöissä.
  - Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
  - Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
  - Jos polttoainetta läikkyy, älä käynnistä moottoria. Jotta syttymisvaaraa ei syntyisi, siirrä ruohonleikkuri pois vuotokohtasta ja pidä sitä siitä etäällä, kunnes polttoainehöyryt ovat haihtuneet.
  - Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.
  - Jos joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, suorita toimenpide ulkona.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

- Tarkasta aina silmämääräisesti ennen käyttöä, että terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä ei ole kulunut tai vaurioitunut. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
- Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä ruohonleikkureita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

## Käyttö

- Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häikäkasua.
- Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
- Varo, ettei jalkasi luista kaltevilla pinnoilla.
- Käytä laitetta kävellen, älä milloinkaan juokse.
- Pidä tukevasti kiinni kahvasta.
- Liiku pyörillä varustetulla kelaleikkurilla poikittain rinteeseen päin, älä koskaan ylös- tai alaspäin.
- Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
- Älä leikkaa ruohoa liian jyrkillä rinteillä.
- Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.
- Katso, ettei alhaalla ja takana ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin ja liikkumisen aikana.
- Pysäytä terä(t), jos joudut kallistamaan ruohonleikkurin ylittäessäsi muita kuin ruohopintoja ja kuljettaessasi ruohonleikkurin leikkattavalle alueelle ja sieltä pois.
- Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojuksia tai levyjä on vahingoittunut tai ne puuttuvat, tai jos turvalaitteet (kuten suuntainlevyt tai ruohonkeräimet) eivät ole paikoillaan.
- Älä muuta moottorin nopeusasetuksia.
- Siirrä kaikki terien ja käyttölaitteiden kytkimet vapaalle ennen moottorin käynnistämistä.
- Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat erillään terästä/teristä.
- Älä kallista ruohonleikkuria käynnistyksen yhteydessä, ellet joudu kallistamaan konetta saadaksesi sen käyntiin. Älä siinä tapauksessa kallista enempää kuin on ehdottomasti tarpeen ja nosta vain osaa, joka osoittaa käyttäjästä pois päin.
- Älä seiso heittosuppilon edessä käynnistäessäsi moottoria.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Älä koskaan nosta tai kannaa ruohonleikkuria, jos sen moottori on käynnissä.

- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto:
  - ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta.
  - ennen ruohonleikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista.
  - vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkasta, onko ruohonleikkurissa vaurioita, ja tee korjaukset ennen leikkurin käynnistystä ja käyttöä.
  - jos ruohonleikkuri alkaa tärinästä epänormaalisti (tarkista se heti).
- Pysäytä moottori:
  - aina kun lähdet ruohonleikkurin luota.
  - ennen polttoainesäiliön täyttämistä.
- Pienennä kaasuttimen asetusta moottorin pysäyttämisen aikana, ja jos moottorissa on polttoaineventtiili, sulje polttoaineen tulo leikkuriin jälkeen.
- Pysäytä terä(t) kulkiessasi sorateiden, kävelyteiden tai teiden yli.
- Pysäytä moottori ja odota ennen ruohonkeräimen irrottamista, kunnes terä on kokonaan pysähtynyt.
- Älä käytä ruohonleikkuria alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Jos leikkuri alkaa tärinästä epänormaalisti, pysäytä moottori ja etsi syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.

Rinteissä tapahtuu usein liukastumis- ja kaatumisongelmia, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.

- Varo koloja, uria ja töyssyjä. Korkea ruoho voi peittää esteet.
- Älä leikkaa jyrkänteiden, oijen tai pengerrysten läheltä. Voit menettää jalansijan tai tasapainosi.
- Älä leikkaa märkää ruohoa. Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

## Huolto ja säilytys

- Pidä kaikki mutterit, pultit (varsinkin terän kiinnityspultit) ja ruuvit tiukalla, jotta ruohonleikkuri pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
- Älä säilytä ruohonleikkuria, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, joissa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit ruohonleikkurin suljettuun tilaan.

- Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole kulumia tai vaurioita.
- Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat.
- Ole erityisen varovainen käsitellessäsi bensiiniä, sillä bensiinihöyry on tulenarkaa.
- Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.
- Puhdista ruohonleikkurista ruoho, lehdet ja muut jätteet. Puhdista mahdolliset öljy- ja polttoaineroiskeet.
- Pysäytä ja tarkasta ruohonleikkuri, jos törmäät esineeseen. Korjaa ruohonleikkuri tarvittaessa ennen moottorin käynnistystä.
- Älä koskaan säädä pyörien korkeutta, jos moottori on käynnissä.
- Ruohonkeräimen osat ovat kuluvia, vaurioituvia ja heikentyviä osia, mistä syystä liikkuvat osat voivat paljastua tai esineet sinkoilla. Tarkista osat säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin osiin.
- Ruohonleikkurin terät ovat terävät ja voivat viiltää haavoja. Suojaa terä(t) ja käytä hansikkaita. Ole erityisen varovainen huoltaessasi teriä.

- Älä muuta moottorin nopeusasetuksia.
- Jos joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, suorita toimenpide ulkona.
- Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toron varaosia ja lisävarusteita.
- Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

## Äänenpaine

Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 85 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

## Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 99 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.


## Värinä

Tämän laitteen värinätaaso käsissä on enintään 7,3 m/s<sup>2</sup>. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

# Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

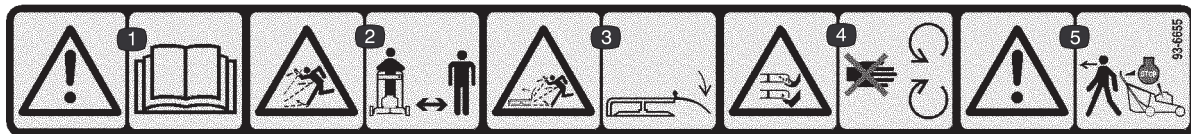

93-6655

1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.
3. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista – pidä suuntain paikallaan.
4. Jalkojen ja käsien silpoutumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.
5. Vaara – sammuta moottori ennen koneelta poistumista.

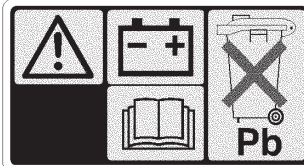

104-7953

1. Vaara
2. Lue akun latausohjeet käyttöoppaasta.
3. Sisältää lyijyä, älä hävitä tavallisen jätteen mukana.

## Käyttöönotto

**Huomautus:** Koneen vasen ja oikea puoli määrittellään normaalista käyttöasennosta käsin.

## Kahvan asennus




### Vaara



Jos kahva taitetaan tai vapautetaan väärin, yksi tai useampi vaijeri saattaa puristua, venyä tai vaurioitua. Puristunut, venynyt tai vaurioitunut vaijeri saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, josta on seurauksena vaarallinen toimintatila.

- Älä purista, venytä tai vaurioita vaijereita.
- Käsittele vaijereita varoen taittaessasi ja vapauttaessasi kahvan.
- Älä käytä ruohonleikkuria, jos yksi tai useampi vaijerista on puristunut, venynyt tai vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

1. Aseta yläkahva maahan ruohonleikkurin taakse siten, että kahvan tarra osoittaa ylöspäin ja ohjausvaijerit kulkevat kahvan asennuskannattimien välistä.
2. Irrota neljä kahvan pulttia ja nuppia alakahvasta (kahdessa pultissa on litteä litteä kanta ja kahdessa muotoiltu kanta, jotta ne sopivat kahvaan) (kuva 2).

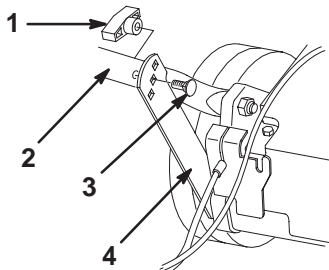

m-4272


Kuva 2

1. Nuppi (2)
2. Alakahva
3. Litteä kahvapultti (2)
4. Tukikannatin

3. Käännä alakahvaa taaksepäin ja tukikannattimia ylöspäin ja kohdista kannattimet alakahvan reikiin (kuva 2).
4. Kiinnitä alakahva tukikannattimiin kahdella litteällä kahvapultilla ja kahdella nupilla niiden kannattimien korkeussäätöreikien kautta, jotka ovat pituutesi puolesta sopivimmat (kuva 2).

**Huomautus:** Voit säätää kahvan korkeutta asentamalla kahvapultin ja -nupin tukikannattimen eri reikiin.

5. Työnnä yläkahvaosan päät alakahvan päälle siten, että osat asettuvat yhteen (kuva 3).

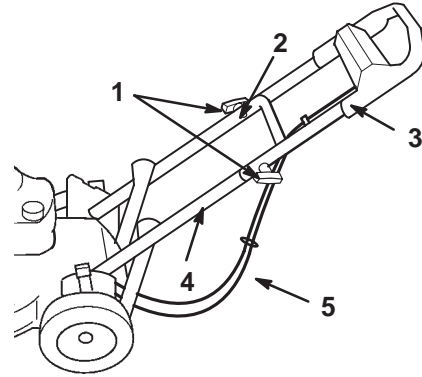

m-4204


Kuva 3

1. Nupit
2. Muotoiltu kahvapultti (2)
3. Yläkahva
4. Alakahva
5. Vaijerit

6. Tarkista, että kaapelit kulkevat yläkahvan ala- ja takapuolelta kuten esitetään kuvassa 3.
7. Kiinnitä yläkahva alakahvaan kahden muotoillun kahvapultin ja kahden nupin avulla (kuva 3).

## Narukäynnistimen asennus

Vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (kuva 4).

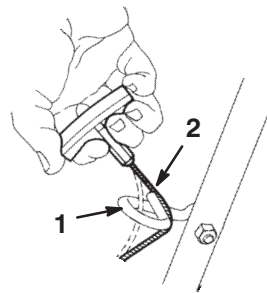


210

Kuva 4

1. Naruohjain
2. Narukäynnistin

## Heittokanavan suojuksen asennus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Avaa heittoluukku siirtämällä sitä taaksepäin (kuva 5).

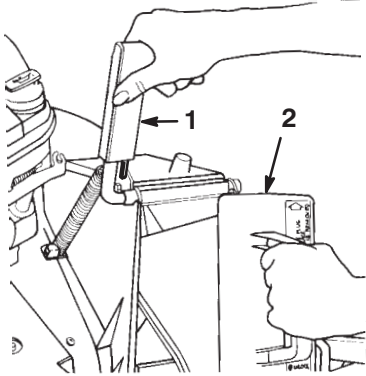

1914


**Kuva 5**

1. Heittoluukun kahva
2. Heittokanavan suojus

3. Pidä kiinni heittoluukun kahvasta, ettei jousitettu luukku sulkeudu, kun asennat heittokanavan suojuksen.
4. Kierrä suojusta hieman myötäpäivään asentaessasi sitä (kuva 5).

**Huomautus:** Tarkista, että suojuksen tarrassa oleva nuoli osoittaa ylöspäin.

5. Työnnä suojusta, kunnes suojuksen alaosassa oleva jousikiinnike napsahtaa paikalleen (kuva 6).

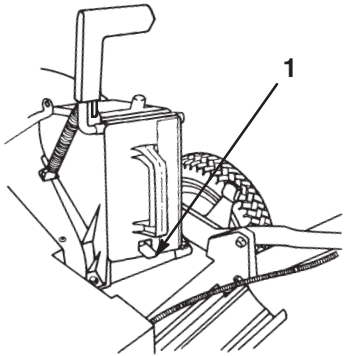

1915

**Kuva 6**

1. Jousikiinnike


6. Lukitse suojuksen yläosa vapauttamalla heittoluukun kahva.

## Sulakkeen asennus

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Sulake suojaa sähkökäynnistinjärjestelmää. Jos akku ei lataa tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla lauennut. Käytä 40 A:n laattasulaketta.

1. Irrota akkukotelon kansi (kuva 7).

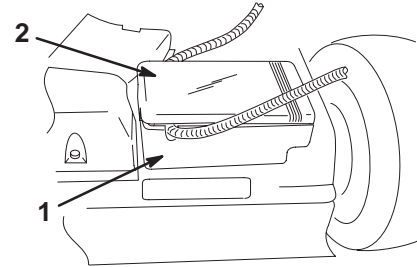


m-5146

**Kuva 7**

1. Akkukotelo
2. Akkukotelon kansi


**Huomautus:** Irrota akkukotelon kansi tasakärkisellä ruuviavaimella (kuva 8). Avaa akkukotelon kannen molemmat päät ennen kannen irrottamista, ettei se vaurioidu.

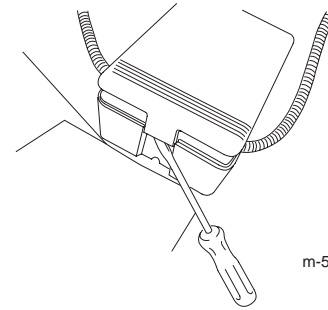

m-5147

**Kuva 8**

2. Asenna sulake sulakepitimeen kuten esitetään kuvassa 9.

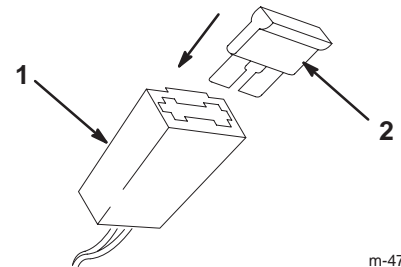

m-4796

**Kuva 9**

1. Sulakepidin
2. Sulake


3. Asenna akkukotelon kansi.

# Käynnistysvalmistelut

## Kampikammion täyttö öljyllä

Kampikammioon mahtuu 0,65 litraa öljyä. Käytä vain korkealuokkaista SAE 30 tai SAE 10W30 puhdistavaa öljyä, jolla on API:n (American Petroleum Institute) huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ.

Tarkista aina ennen leikkurin käyttöä, että öljymäärä on mittatikun merkintöjen **Add** ja **Full** (lisää ja täynnä) välissä (kuva 10).

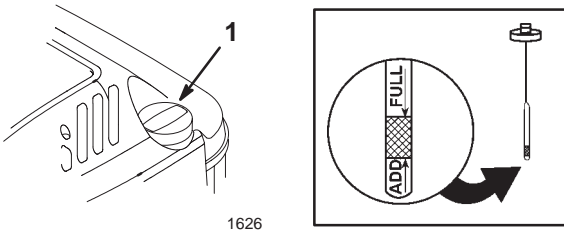

Kuva 10

1. Mittatikku

Öljyn lisääminen:

1. Siirrä ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
2. Puhdista mittatikun ympäristö (kuva 10).
3. Irrota mittatikku kiertämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä se ulos.
4. Pyyhi mittatikku puhtaalla kankaalla.
5. Työnnä mittatikku täyttökaulaan pohjaan saakka ja vedä mittatikku ulos.

**Huomautus:** Mittatikku tulee painaa pohjaan saakka, jotta öljytaso voidaan mitata tarkasti.

6. Lue öljytaso mittatikusta (kuva 10).
7. Jos öljytaso on alle mittatikun **Add**-merkin, kaada öljyä hitaasti juuri sen verran täyttökaulaan, että öljytaso nousee mittatikun **Full**-merkkiin.

**Tärkeää** Älä täytä kampikammioon liikaa öljyä ja käytä moottoria. Se aiheuttaa moottorivaurion. Tarvittaessa valuta liika öljy pois, kunnes öljytaso on Full-merkin kohdalla.

8. Aseta mittatikku täyttökaulaan ja kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

## Bensiinisäiliön täyttö

Moottori toimii parhaiten, kun käytät puhdasta, tuoretta lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 87. Jotta bensiini olisi tuoretta, osta bensiiniä vain 30 päivän tarpeisiin. Lyijytön bensiini palaa puhtaammin, ja lisäksi moottori kestää pitempään ja käynnistyy hyvin. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, jos lyijytöntä ei ole saatavilla.

**Tärkeää** Älä lisää bensiiniin öljyä.

**Tärkeää** Älä käytä metanolia, metanolia sisältävää bensiiniä, enemmän kuin 10 % etanolia sisältävää etanolin ja bensiinin seosta, korkeaoktaanista bensiiniä tai valkoista spriiä. Nämä polttoaineet voivat vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää.

**Tärkeää** Älä käytä yli 30 vuorokautta vanhaa bensiiniä.



### Hengenvaara



Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Lääkkyneet bensiini tulee pyyhkiä pois.
- Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.
- Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihuurut.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Bensiiniä ei tule ostaa enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.



### Hengenvaara



Polttoainetta tankattaessa voi tietyissä oloissa syntyä staattista sähköä, joka sytyttää bensiinin. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.


- Laita bensiiniastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen tankkaamista.
- Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.
- Poista bensiinikäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
- Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.
- Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.



Käytä polttoaineen stabilointi- tai lisäainetta säännöllisesti käytön ja varastoinnin aikana. Stabilointi- tai lisäaine puhdistaa moottoria käytön aikana ja estää liimamaista hartsia kerääntymästä moottoriin varastoinnin aikana.

**Tärkeää** Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (kuva 11).

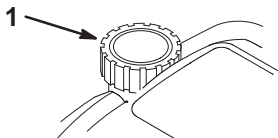

1626

**Kuva 11**

1. Polttoainesäiliön korkki

2. Poista polttoainesäiliön korkki.
3. Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä bensiinillä 6–13 mm säiliön yläreunan alapuolelle. **Älä täytä täyttökaulaa.**
4. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen ja pyyhi roiskunut bensiini.

## Kunnossapitotaulukon tarkastelu

Tarkastele sivulla 14 olevaa kunnossapitotaulukkoa. Voit ehkä joutua suorittamaan yhden tai useampia lisätoimenpiteitä ennen ruohonleikkurin käyttöönottoa tai vähän sen käyttöönoton jälkeen.


## Käyttö

**Huomautus:** Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Tarkista aina ennen leikkurin käyttöä, että itsevetolaitteisto (vain itsevetävissä malleissa) ja teränohjaussanka toimivat oikein. Kun vapautat teränohjaussangan, moottorin ja itsevetolaitteiston on pysähdyttävä. Jos ne eivät pysähdy, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

## Ohjauslaitteet

Käynnistyskahva ja teränohjaussanka ovat yläkahvassa kuten esitetään kuvassa 12.

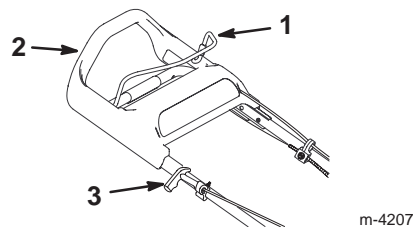


m-4207

**Kuva 12**

1. Teränohjaussanka
2. Yläkahva
3. Käynnistyskahva

# Moottorin käynnistys

1. Kytke johto sytytystulppaan (kuva 13).

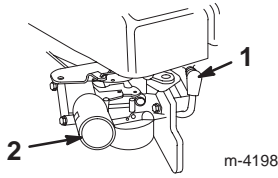

Kuva 13


1. Sytytystulpan johto 2. Käsisyöttöpumppu

2. Paina käsisyöttöpumppua kolme kertaa ja pidä painallusten välillä yhden sekunnin tauko (kuva 13).

**Huomautus:** Jos lämpötila on 13°C tai sen alapuolella, paina käsisyöttöpumppua viisi kertaa ja pidä painallusten välillä yhden sekunnin tauko.

**Huomautus:** Älä käynnistä käsisyöttöpumpun avulla lämmintä moottoria lyhyen moottoripysähdyksen jälkeen. Kylmällä säällä saatat kuitenkin joutua käyttämään myös käsisyöttöpumppua.

3. Pidä teränohjaussankaa yläkahvaa vasten (kuva 14).

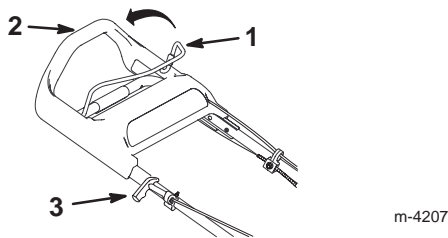


Kuva 14

1. Teränohjaussanka 2. Yläkahva 3. Käynnistyskahva

4. Käynnistä ruohonleikkuri.

- **Käsikäynnistys** – Vedä käynnistyskahvaa hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti (kuva 12). Päästä naru kelautumaan hitaasti kahvaan.
- **Sähkökäynnistys (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli)** – Työnnä virta-avain virtalukkoon. Käännä avainta oikealle ja vapauta se, kun moottori käynnistyy (kuva 15).

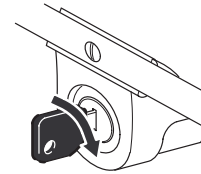

Kuva 15

**Huomautus:** Jos akun varaustaso ei riitä moottorin käynnistämiseen, käynnistä moottori käsikäynnistyksellä.


**Huomautus:** Jos moottori ei käynnisty kolmen yrityksen jälkeen, toista vaiheet 2–4.

## Moottorin pysäytys

Vapauta teränohjaussanka. Sekä moottorin että terän on pysähdyttävä. Jos ne eivät pysähdy oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

## Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä eteenpäin ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin ruohonleikkuri liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia. Mitä nopeammin kävelet, sitä kauemmas kahva työntyy ja sitä nopeammin ruohonleikkuri vetää (kuva 16).

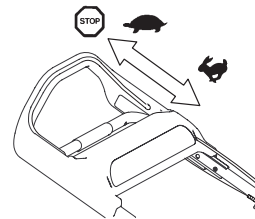


Kuva 16

Vetoa pienennetään hidastamalla kävelyä. Veto pysäytetään lopettamalla kävely (kuva 16).

**Huomautus:** Jos ruohonleikkuri ei itsevetolaitteiston käytön jälkeen liiku vapaasti taaksepäin, tönäise leikkuria eteenpäin pari senttiä ilman, että itsevetolaitteisto kytkeytyy, ja vedä tämän jälkeen leikkuria taaksepäin.

## Leikkuukorkeuden säätö

*SmartWheel™* -laitteessa on kaksi leikkuuasteikkoa, *Harva/normaali* ja *tiheä* – jotka varmistavat parhaan mahdollisen leikkuukorkeuden kaikissa leikkuolosuhteissa (kuva 17). Käytä *harvaa/normaalia* asteikkoa lämpimänä kesäaikana suurimman osan ajasta. *Tiheä* asteikko on tarkoitettu paksulle, kostealle ja rehevälle ruoholle, joka kasvaa useimmiten keväällä.

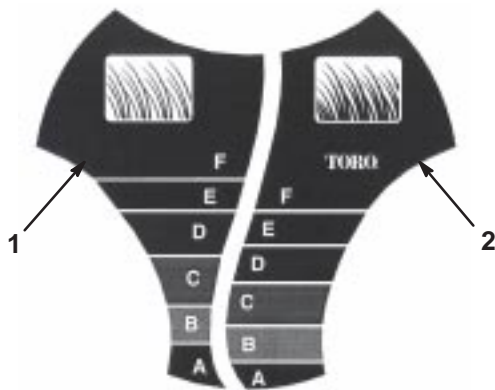

Kuva 17

1. Harva/normaali ruohonleikkuuasteikko
2. Tiheä ruohonleikkuuasteikko

Toro suosittelee seuraavaa:

- Leikkaa ruoho asetuksilla **D**, **E** tai **F** tai pidä ruoho 5,1–7,6 cm korkeana.
- Älä leikkaa **D**-asetusta alemmalla, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Kun leikkaat pitkää ruohoa, käytä korkeampaa leikkuukorkeuden asetusta ja kävele hitaammin. Leikkaa tämän jälkeen ruoho vielä normaalilla asetuksella. Jos ruoho leikataan sen ollessa liian pitkää, leikkuri voi tukkeutua ja moottori sammua.

**Huomautus:** *SmartWheel* laskee oikean asetuksen, mikä varmistaa sen, että leikkaat korkeintaan kolmasosan ruohon pituudesta.




### Hengenvaara



Leikkuukorkeussäätimiä käsiteltäessä kätesi saattaa joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

- Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liike on pysähtynyt, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta.
- Älä laita sormia koteloon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Siirrä ruohonleikkuri ruohon päälle. Lakkaa liikuttamasta leikkuria, kun yhdessä takapyörässä oleva *SmartWheel*-merkintä on pystysuorassa (kuva 17).
3. Vertaa ruohonkärkien korkeutta pyörän kirjaimiin *SmartWheel*-merkinnän avulla. *SmartWheel*issä oleva kirjain, joka on ruohon kärkien tasolla, on oikea leikkuukorkeus.
4. Työnnä leikkuukorkeussäädintä pyörää kohti ja siirrä se ruohonleikkurin kotelossa olevan vastaavan kirjaimen kohdalle (kuva 18).

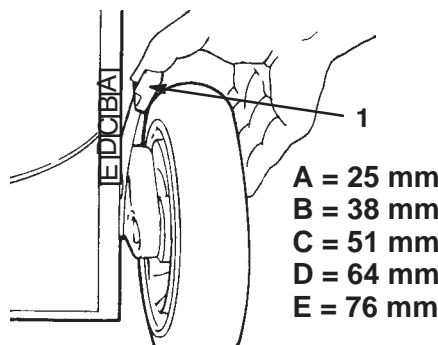

Kuva 18

1. Leikkuukorkeus

**Huomautus:** Säätäminen on helpompaa, kun nostat koteloa siten, että pyörä irtoaa maasta. **Älä laita sormiasi koteloon alle, kun nostat ruohonleikkuria.**

5. Tarkista, että leikkuukorkeuden säätimen nasta asettuu kotelossa olevaan uraan.
6. Säädä kaikki pyörät samaa kirjainta vastaavaan asetukseen.


**Huomautus:** Voit säätää etupyörien korkeudeksi 1,3 cm. Siirrä leikkuukorkeuden säädin korkeuden **A** ohi ja vapauta nasta koteloon uraan.

# Ruohonkeräimen käyttö

Saatat joskus tarvita ruohonkeräintä tiheän ruohon tai lehtien keräämiseen.

## Ruohonkeräimen asennus


1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Tarkista, että heittoluukun kahva on kokonaan edessä ja tappi koskettaa kiinnikettä (kuva 19).

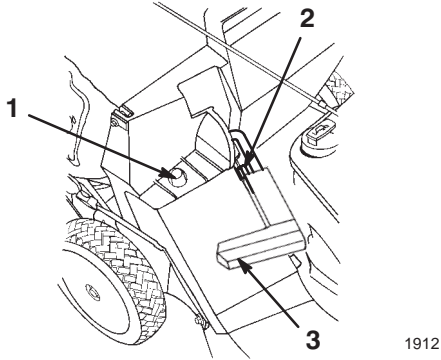

Kuva 19

1. Keräimen runko kiinnitystolpassa
2. Tappi koskettaa kiinnikettä
3. Kahva kokonaan edessä ja heittoluukku suljettuna

3. Työnnä siten, että keräimen rungossa oleva aukko asettuu kotelon kiinnitystolppaan (kuva 19).
4. Aseta ruohonkeräimen rungon takaosa alakahvaan.
5. Vedä heittoluukun kahva eteen ja siirrä kahvaa taaksepäin, kunnes tappi lukittuu keräimen uraan (kuva 20).

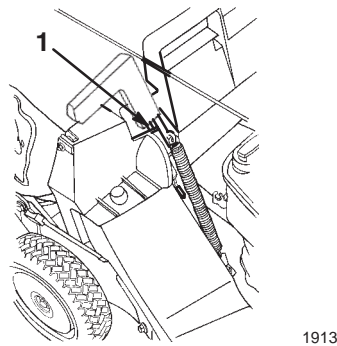

Kuva 20

1. Tappi lukittuna keräimen uraan

**Huomautus:** Ruohonleikkurin kotelossa oleva heittoluukku on nyt auki.

## Ruohonleikkuu keräimen kanssa



### Vaara



**Jos ruohonkeräin on kulunut, pienet kivet ja muut jätteet saattavat lentää käyttäjän tai sivullisen suuntaan ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman käyttäjälle tai sivullisille.**

**Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.**

Leikkaa ruohoa, kunnes keräin on täynnä.

**Tärkeää** Älä ylitä keräintä.

## Ruohonkeräimen irrotus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Nosta heittoluukun kahvaa ja siirrä se eteen, kunnes lukitustappi koskettaa kiinnikettä (kuva 19).
3. Tartu kahvaan keräimen edestä ja takaa ja nosta keräin pois ruohonleikkurista.
4. Kallista keräintä vähitellen, jotta leikkuujätteet tyhjäntyvät.
5. Keräin asennetaan aikaisemmin tässä osiossa esitettyjen ruohonkeräimen asennusohjeiden vaiheiden 3–5 mukaisesti.



### Hengenvaara





**Jos heittoluukku ei sulkeudu kunnolla, ruohonleikkuri saattaa singota esineitä ja aiheuttaa vakavia henkilövammoja tai kuoleman.**

**Jos heittoluukku ei sulkeudu, koska leikkuujätteet tukkivat heittoalueen, pysäytä moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Liikuta sitten heittoluukun kahvaa hitaasti edestakaisin, kunnes heittoluukku voidaan sulkea kunnolla. Ellei heittoluukku sulkeudu vielä, poista tukkeuma kepillä, älä kädelläsi.**

## Käyttövihjeitä



- Lue turvallisuusohjeet ja tämä käyttöopas huolellisesti ennen ruohonleikkurin käyttöä.
- Puhdista alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, jotka terä saattaisi singota ympäristöön.
- Älä päästä ruohonleikkurin läheisyyteen tai käyttöalueelle ketään, etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä.
- Älä törmää leikkurilla puihin, seiniin, kiveyksiin tai muihin kiinteisiin esteisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla minkään esteen yli.
- Jos ruohonleikkuri törmää esteeseen tai alkaa täristä, pysäytä moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta ruohonleikkuri vaurioiden varalta.
- Pidä **terä terävänä** koko leikkuukauden ajan. Viilaa terän lovet säännöllisesti pois.
- Vaihda terä tarvittaessa alkuperäiseen Toro-vaihtoterään.
- Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kosteaa ruoho ja lehdet yleensä paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia ruohonleikkurin tai pysäyttää moottorin.

 **Vaara** 

**Kostean ruohon tai lehtien vuoksi saatat liukastua, koskettaa terää ja loukkaantua vakavasti.**

**Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.**

- Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli aina leikkuun jälkeen. Katso Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus sivulta 15.
- Pidä moottori hyvässä käyttökunnossa.
- Paras leikkuutulos saadaan, kun moottorin nopeus on nopeimmalla asennolla.

 **Vaara** 

**Jos ruohonleikkuria käytetään niin, että moottorin pyörintänopeus on suurempi kuin tehtaalla asetettu maksiminopeus, leikkurista voi sinkoutua terän kappale tai moottorin osia käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mikä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.**

- **Älä muuta moottorin nopeusasetusta.**
- **Jos epäilet, että moottorin pyörintänopeus on normaalia suurempi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.**

- Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. Kierrätys synnyttää enemmän leikkuujätettä ja pölyä, jotka tukkivat ilmansuodattimen ja heikentävät moottorin tehoa.

## Ruohon leikkaaminen

- Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Lämpimänä kesäaikana ruoho kannattaa leikata leikkuukorkeusasetuksilla C, D tai E. Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.
- Leikatessasi yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää ja lehdet paakkuuntuvat nurmikon päälle, ruohonleikkuri voi tukkeutua ja moottori pysähtyä.
- Vaihda leikkuusuuntaa. Silloin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

- Teroita terä.
- Kävele hitaammin leikatessasi.
- Nosta ruohonleikkurin leikkuukorkeutta.
- Leikkaa ruoho useammin.
- Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
- Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää alemmas kuin takapyörien. Aseta etupyörät esim. asetukseen C ja takapyörät asetukseen D.

## Lehtien leikkaaminen

- Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.
- Jos lehtikerros on ohut, aseta kaikki pyörät samaan leikkuukorkeuteen.
- Jos lehtikerroksen korkeus nurmikolla on yli 12,7 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus. Silloin lehdet kulkevat helpommin ruohonleikkurin rungon alle.
- Hidasta leikkuunopeutta, jos ruohonleikkuri ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.
- Jos leikkaat tammenlehtiä, voit lisätä keväällä nurmikolle kalkkia tasapainottamaan tammenlehtien happamuutta.

# Kunnossapito



**Huomautus:** Koneen vasen ja oikea puoli määrittellään normaalista käyttöasennosta käsin.

## Kunnossapidon suositustaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarkista moottorin öljymäärä. Katso Moottorin öljymäärän tarkastus sivulta 15.</li><li>• Tarkasta teräjarrun pysähtymisaika. Terän on pysähdyttävä kolmen sekunnin kuluessa ohjaussangan vapauttamisesta. Ellei terä pysähdy, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.</li><li>• Poista leikkuujätteet ja lika kotelon alapuolelta. Katso Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus sivulla 15.</li><li>• Puhdista heittokanava ja heittokanavan suojus. Katso Heittokanavan ja suojuksen puhdistus sivulla 16.</li></ul>
5 tuntia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarkasta terä ja moottorin kiinnikkeet. Kiristä, jos ne ovat löysällä.</li></ul>
25 tuntia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja vaihda paperinen ilmansuodatin; vaihda paperinen ilmansuodatin useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa. Katso Ilmansuodattimen huolto sivulla 16.</li><li>• Tarkasta sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa. Katso Sytytystulpan huolto sivulla 16.</li><li>• Säädä itsevetolaitteiston vaijeri ja voitele taka-akselin rasvanipat. Katso Itsevetolaitteiston vaijerin säätö sivulla 16 ja Pyörien voitelu sivulla 17.</li></ul>
50 tuntia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaihda moottoriöljy.<sup>1</sup> Katso Moottoriöljyn vaihto sivulla 17.</li><li>• Teroita tai vaihda terä. Huolla useammin, jos reuna tylsyy nopeasti epätasaisella tai hiekkaisella nurmikolla. Katso Terän huolto sivulla 18.</li><li>• Tarkasta, onko polttoainejärjestelmässä vuotoja ja/tai onko polttoaineletku kunnossa. Vaihda osat tarvittaessa.</li><li>• Poista leikkuujätteet ja lika hihnakotelon alapuolelta. Katso Hihnakotelon alapuolen puhdistus sivulla 20.</li></ul>
100 tuntia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puhdista jäähdytysjärjestelmä. Katso Jäähdytysjärjestelmän puhdistus sivulla 20.</li></ul>
Säilytys	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lataa akku kerran kuukaudessa ja ennen säilytystä (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli). Katso Akun lataus sivulla 21.</li><li>• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan tai ennen säilytystä. Katso Polttoainesäiliön tyhjennys sivulta 21.</li></ul>

<sup>1</sup>Vaihda moottoriöljy ensimmäisten viiden käyttötunnin jälkeen. Vaihda moottoriöljy 25 käyttötunnin välein pölyisissä olosuhteissa ja korkeissa lämpötiloissa.

**Tärkeää** Lisää huoltotoimenpiteitä löytyy moottorin käyttöohjeesta.

 **Varoitus** 

**Jos jätät johdon sytytystulppaan, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.**


**Vedä johto irti sytytystulpasta ennen huoltotoimia. Työnnä johto sivuun, jottei se vahingossa kosketa sytytystulppaa.**

## Moottorin öljymäärän tarkistus

Tarkista aina ennen leikkurin käyttöä, että öljymäärä on mittatikun merkintöjen **Add** ja **Full** (lisää ja täynnä) välissä (kuva 10). Jos öljymäärä on Add-merkin alapuolella, lisää öljyä. Katso Kampikammion täyttö öljyllä sivulla 8.

## Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus

Pidä ruohonleikkurin kotelon alapuoli puhtaana. Pidä varsinkin työntimet puhtaina jätteistä (kuva 21).

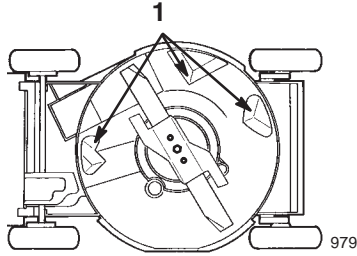


Kuva 21

1. Työnninlevyt

## Pesu

1. Siirrä ruohonleikkuri tasaiselle päällystetylle pinnalle vesiletkun lähelle.
2. Kiinnitä vesiletkun päähän pikaliitin (myydään erikseen).
3. Kiinnitä liitin ruohonleikkurin pesuliitäntään (kuva 22).

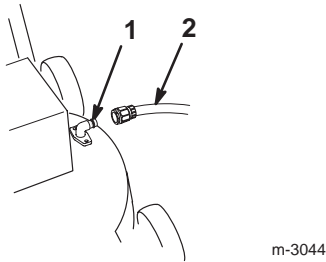

Kuva 22

1. Pesuliitäntä
2. Letku

4. Käännä vesi suurelle paineelle.
5. Käynnistä moottori.
6. Anna ruohonleikkurin käydä pari minuuttia.
7. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
8. Käännä vesi pois päältä.

9. Irrota letku pesuliitännästä.

10. Siirrä ruohonleikkuri kuivalle alueelle ja anna leikkurin moottorin käydä yksi minuutti, jotta ruohonleikkuri ja sen osat kuivuvat.

11. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

Jos ruohonleikkurin rungon alapintaan on kertynyt paljon ruohoa, odota 30 minuuttia ja toista edellä kerrotut vaiheet 2–11.



### Vaara



Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen, josta voi olla seurauksena loukkaantuminen tai kuolema.

- Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät ruohonleikkuria uudelleen.
- Tulppaa ruohonleikkurin kaikki reiät pulteilla ja lukkomuttereilla.
- Älä koskaan laita käsiäsi tai jalkojasi ruohonleikkurin alle tai sen aukkojen sisään.

## Kaavintamenetelmä



### Vaara



Jos ruohonleikkuria kallistetaan, polttoainetta saattaa vuotaa kaasuttimesta tai polttoainesäiliöstä. Bensiini on äärimmäisen herkästi syttyvää, erittäin räjähdysarkaa ja tietyissä olosuhteissa se voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Vältä polttoaineen roiskuminen käyttämällä moottoria niin kauan, että bensiinitankki tyhjenee, tai poistamalla bensiini käsipumpulla; ei koskaan lapolla.

Jos vesi ei poista kaikkea jätettä ruohonleikkurin rungon alapinnasta, kaavi se puhtaaksi.

1. Irrota ruohonkeräin.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinistä. Katso vaiheet 3–4 kohdasta Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
4. Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, sulje leikkurin kotelossa oleva heittoluukku ja irrota ruohonkeräin.
5. Kallista ruohonleikkuri **vasemmalle** kyljelleen (kuva 21).

6. Kaavi lika ja leikkuujätteet pois puisella tai muovisella kaapimella. Varo särmiä ja teräviä reunoja.

**Tärkeää** Liikuta terää mahdollisimman vähän, jotta myöhemmin ei tule käynnistysongelmia.

7. Käännä ruohonleikkuri pystysuoraan.
8. Liitä johto sytytystulppaan.

## Heittokanavan ja suojuksen puhdistus

Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista heittokanavan ja suojuksen aina käytön jälkeen. Kun ruoho on paksua ja tiheää, leikkuujätteet voivat kerääntyä suojuksen ympärille ja päälle, jolloin sen irrottaminen vaikeutuu.


Tarkista aina, että heittokanavan luukku lukittuu kiinni vapauttaessasi kahvan. Jos leikkuujätteet estävät luukun lukittumisen, puhdista heittokanavan ja luukun sisäpuoli kunnolla.

## Ilmansuodattimen huolto

Puhdista esipuhdistin ja vaihda ilmansuodatin kerran kaudessa tai 25 käyttötunnin välein. Vaihda suodatin useammin pölyisissä olosuhteissa.

**Tärkeää** Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinpanosta, koska seurauksena voi olla erittäin vakava moottorivaurio.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulppasta (kuva 13).
3. Irrota ilmansuodattimen kannen kiinnitysruuvit (kuva 23).

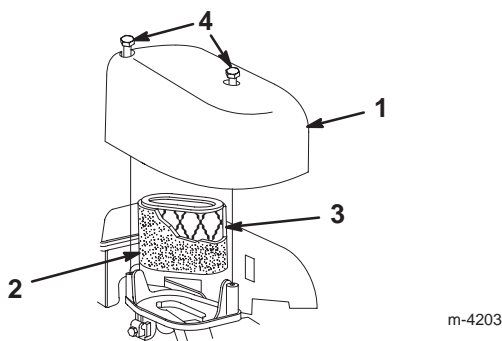

Kuva 23

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Kansi                       | 3. Ilmansuodatin |
| 2. Vaahtomuovinen esipuhdistin | 4. Ruuvit        |

4. Irrota kansi ja puhdista se kunnolla (kuva 23).

5. Irrota vaahtomuovinen esipuhdistin.

6. Pese esipuhdistin miedolla pesuaineella ja vedellä kuivaa se kankaalla (kuva 23).

7. Irrota paperinen ilmansuodatin ja hävitä se (kuva 23).

**Tärkeää** Älä yritä puhdistaa paperista ilmansuodatinta.

8. Aseta uusi paperinen ilmansuodatin vaahtomuoviseen esipuhdistimeen (kuva 23).
9. Asenna uusi ilmansuodatin (kuva 23).
10. Asenna kansi paikalleen ja kiinnitä se huolellisesti (kuva 23).


## Sytytystulpan huolto

Tarkasta sytytystulppa 25 käyttötunnin välein. Käytä **Champion RC12YC** -sytytystulppaa tai vastaavaa.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulppasta (kuva 13).
3. Puhdista sytytystulpan ympäristö ja irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

**Tärkeää** Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska sylinteriin voi joutua kovia hiukkasia ja moottori voi vaurioitua.

4. Säädä uuden tulpan kärkiväliksi 0,50 mm (kuva 24).

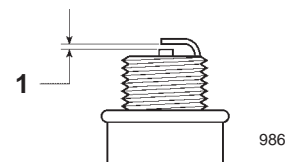

Kuva 24

1. 0,50 mm

5. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.
6. Kiristä tulppa 20 Nm:iin.
7. Liitä johto sytytystulppaan.


## Itsevetolaitteiston vaijerin säätö

Aina kun muutat kahvan korkeutta, asenna uusi itsevetolaitteiston vaijeri. Jos vetopyörän käyttöhihna luistaa, säädä itsevetolaitteiston vaijeria.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota suojuksen.




3. Löysää kaapelin tukimutteria (kuva 25).

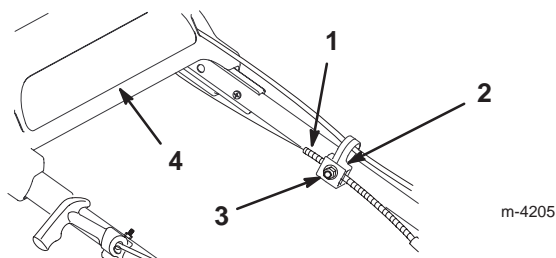

Kuva 25

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Vaijerin vaippa | 3. Mutteri  |
| 2. Vaijerin tuki   | 4. Yläkahva |

4. Paina vetolaitteen vaijerin kiinnike alas, kunnes se koskettaa ruohonleikkuria. Pidä sitten kannatinta paikallaan (kuva 26).

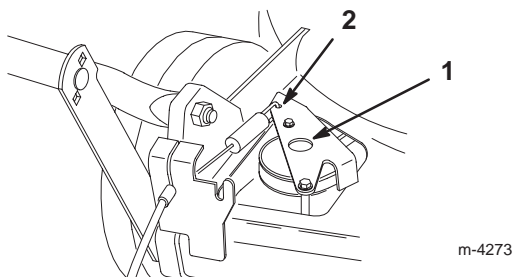

Kuva 26

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Vetolaitteen vaijerin kiinnike | 2. Paina tästä |
|-----------------------------------|----------------|


5. Samalla kun työnnyt yläkahvaa mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja painat vetolaitteen vaijerin kiinnikettä alas, vedä vaijerin vaippaa alaspäin (ruohonleikkuria kohti), kunnes vaijerissa ei ole löysää (kuva 25).
6. Kiristä vaijerin tuessa oleva mutteri (kuva 25).
7. Vapauta vetolaitteen vaijerin kiinnike.
8. Asenna hihnakotelo paikalleen.

## Pyörien voitelu

Voitele etu- ja takapyörät 25 käyttötunnin välein tai kauden lopussa.

1. Tiputa 2–3 tippaa ohutta öljyä etupyörien sisäpuolelle ja kaikkien pyöränpulttien ulkopuolelle.
2. Pyöritä renkaita, jotta öljy leviää holkeille.
3. Pyyhi ylimääräinen öljy pois.
4. Siirrä takapyörien leikkuukorkeuden säätimet asentoon C.

5. Pyyhi rasvanipat puhtaalla liinalla (kuva 27).

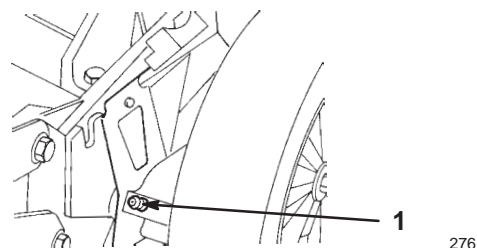

Kuva 27

1. Rasvanippa

6. Pumpppaa voitelupistoolilla varovasti 2–3 painallusta litiumpohjaista yleisrasvaa (nro 2) jokaiseen rasvanippaan.

**Tärkeää** Rasvan lisääminen liian kovalla paineella voi vaurioittaa tiivisteitä.


## Moottoriöljyn vaihto

Vaihda öljy ensimmäisten viiden käyttötunnin jälkeen ja edelleen 50 käyttötunnin jälkeen tai kerran kaudessa. Käytä moottoria hieman ennen öljynvaihtoa, jotta öljy lämpenee. Lämmin öljy virtaa paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

**Huomautus:** Vaihda öljy 25 käyttötunnin välein käytettäessä moottoria raskaalla kuormituksella tai korkeissa lämpötiloissa.

## Öljyn tyhjennys ruohonleikkurin rungon päältä (suositeltava menetelmä)

1. Irrota ruohonkeräin.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä; katso vaiheet 3 ja 4 kohdasta Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
4. Vedä mittatikku pois öljyn täyttöputkesta ja aseta tyhjennysastia ruohonleikkurin **vasemmalle** puolelle.
5. Kallista ruohonleikkuria **vasemmalle** kyljelleen, jotta öljy pääsee valumaan tyhjennysastiaan (kuva 28).

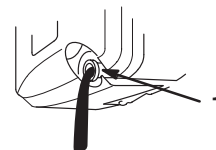

Kuva 28

1. Öljyn täyttöputki

6. Käännä ruohonleikkuri pystysuoraan.

7. Täytä kampikammio uudella öljyllä mittatikun Full-merkkiin saakka. Katso Kampikammion täyttö öljyllä sivulla 8.
8. Laita mittatikku paikalleen.
9. Pyyhi läikkynyt öljy pois.
10. Liitä johto sytytystulppaan.
11. Kierrätä käytetty öljy paikallisten asetusten mukaisesti.

## Öljyn tyhjennys ruohonleikkurin rungon alta (vaihtoehtoinen menetelmä)

**Huomautus:** Tarvitset toimenpidettä varten 3/8-tuuman räikkäävaimen jatkovarren.

! **Vaara** !


**Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.**

**Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.**

1. Irrota johto sytytystulppasta (kuva 13).
2. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä; katso vaiheet 3 ja 4 kohdasta Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
3. Kallista ruohonleikkuri **vasemmalle** kyljelleen ja varmista, ettei leikkuri kaadu.
4. Aseta tyhjennysastia ruohonleikkurin alle.
5. Irrota öljynpoistotulppa, käännä ruohonleikkuri käyttöasentoon ja anna öljyn virrata tyhjennysastiaan (kuva 29).

**Huomautus:** Varo läikyttämästä öljyä hihnalle.

**Tärkeää** Sinun on ehkä liikutettava terää päästäksesi käsiksi öljynpoistotulppaan. Liikuta terää mahdollisimman vähän, jotta myöhemmin ei tule käynnistysongelmia.

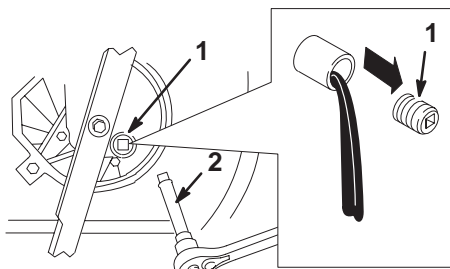

**Kuva 29**

1. Öljynpoistotulppa
2. 3/8-tuuman räikkäävaimen jatkovarsi

6. Kallista ruohonleikkuri **vasemmalle** kyljelleen ja asenna öljynpoistotulppa paikalleen.
7. Siirrä öljyn tyhjennysastia pois ruohonleikkurin alta ja käännä ruohonleikkuri pystysuoraan.
8. Täytä kampikammio uudella öljyllä mittatikun Full-merkkiin saakka. Katso Kampikammion täyttö öljyllä sivulla 8.
9. Laita mittatikku paikalleen.
10. Pyyhi läikkynyt öljy pois.
11. Liitä johto sytytystulppaan.
12. Kierrätä käytetty öljy paikallisten asetusten mukaisesti.

## Terän huolto

Suora, terävä terä takaa parhaan mahdollisen leikkuutuloksen. Tarkista ja teroita terä säännöllisesti.

! **Vaara** !

**Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.**

**Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.**


1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulppasta (kuva 13).

! **Vaara** !

**Jos ruohonleikkuria kallistetaan, polttoainetta saattaa vuotaa kaasuttimesta tai polttoainesäiliöstä. Bensiini on äärimmäisen herkästi syttyvää, erittäin räjähdysarkaa ja tietyissä olosuhteissa se voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.**

**Vältä polttoaineen roiskuminen käyttämällä moottoria niin kauan, että bensiinitankki tyhjenee, tai poistamalla bensiini käsipumpulla; ei koskaan lapolla.**

3. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä; katso vaiheet 3 ja 4 kohdasta Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
4. Kallista ruohonleikkuri **vasemmalle** kyljelleen (ilmansuodatin ylöspäin) (kuva 30).

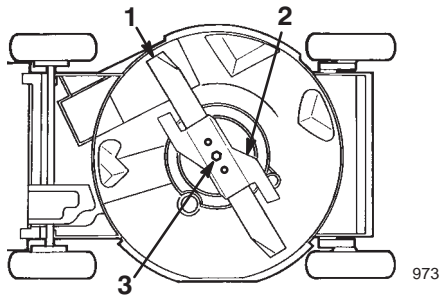


Kuva 30

1. Terä
2. Kiihdytin
3. Teräpultti

**Tärkeää** Liikuta terää mahdollisimman vähän, jotta myöhemmin ei tule käynnistysongelmia.

## Terän tarkastus

Tarkasta huolellisesti, että terä on terävä ja kulumaton, varsinkin tasaisten ja muotoiltujen osien kohtauspaikoissa (kuva 31A). Koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, joka liittyy terän tasaiset ja muotoillut osat toisiinsa, tarkasta terä ennen ruohonleikkurin käyttöä. Jos huomaat uria tai kulumista (kuvat 31B ja 31C), vaihda terä. Katso Terän vaihto sivulta 19.

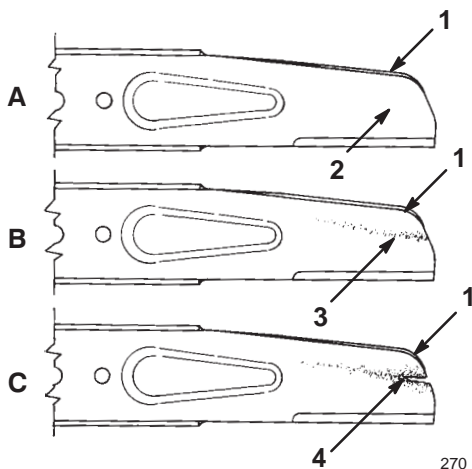

Kuva 31

1. Sipi
2. Terän tasainen osa
3. Kulumista
4. Muodostunut ura

**Huomautus:** Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista. Viilaa vuoden kuluessa mahdolliset pienet lovet pois, jotta leikkuureuna säilyy kunnossa.

⚠

## Hengenvaara


⚠

**Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan aiheuttaen vakavan onnettomuuden tai jopa kuoleman.**

- Tarkista terä säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Vaihda kulunut tai vaurioitunut terä.

## Terän irrotus

1. Tartu terän päähän käyttäen liinaa tai paksua hansikasta.
2. Irrota teräpultti, kiihdytin ja terä (kuva 32).

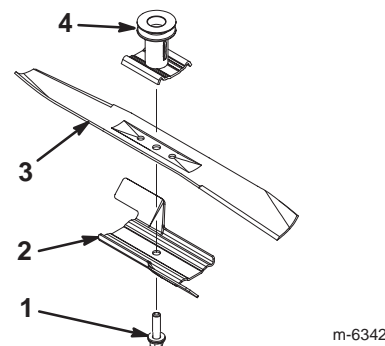


Kuva 32

1. Teräpultti
2. Kiihdytin
3. Terä
4. Terän käyttöpöytä

## Terän teroitus

Viilaa terän yläsivu, jotta sen alkuperäinen leikkuukulma säilyy (kuva 33A) ja sisemmän leikkuureunan säde (kuva 33B). Terä pysyy tasapainossa, jos poistat saman määrän materiaalia molemmista leikkuureunoista.

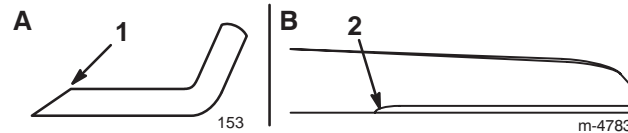


Kuva 33

1. Teroita vain tässä kulmassa
2. Säilytä tässä alkuperäinen säde

## Terän tasapainotus

1. Tarkista terän tasapainoisuus asettamalla terän keskiaukko naulaan tai ruuviavaimen varteen, joka on kiinnitetty vaakasuoraan ruuvipenkkiin (kuva 34).

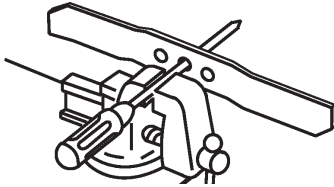

1007

Kuva 34

**Huomautus:** Voit tarkastaa tasapainon myös käyttämällä kaupallisesti valmistettua terän tasainta.

2. Jos terän toinen pää painuu alemmas, viilaa kyseistä päätä (ei leikkuureunaa tai päätä leikkuureunan lähellä). Terä on hyvin tasapainossa, kun kumpikaan pää ei painu.

## Terän asennus

1. Asenna terävä, tasapainotettu Toro-terä, kiihdytin, ja teräpultti paikoilleen (kuva 32).

**Huomautus:** Terän siipiosan on osoitettava ylöspäin (ruohonleikkurin kotelon yläosaan päin).

2. Kiristä teräpultti 82 Nm:iin.



### Vaara



**Jos ruohonleikkuria käytetään ilman kiihdytintä, terä voi venyä, taipua tai murtua, josta voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema käyttäjälle tai sivullisille.**


**Älä käytä ruohonleikkuria ilman kiihdytintä.**

3. Nosta ruohonleikkuri takaisin pystyasentoon.
4. Liitä johto sytytystulppaan.

## Hihnakotelon alapuolen puhdistus

Pidä hihnakotelon alapuolinen alue puhtaana.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät hihnakotelon ruohonleikkurin koteloon (kuva 35).

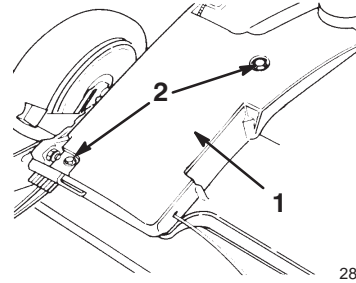

281

Kuva 35

1. Hihnakotelo
2. Pultit

3. Nosta kotelo pois ja puhdista kaikki lika hihna-alueelta harjalla.

4. Asenna hihnakotelo paikalleen.

## Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

Puhdista lika ja roskat sylinteristä, sylinterinkannen jäähdytysrivoista sekä kaasuttimen ja vivuston ympäristöstä 100 käyttötunnin välein tai kerran kaudessa. Puhdista narukäynnistinkotelon ilmanottoaukot. Toimenpide varmistaa kunnollisen jäähdytyksen ja moottorin parhaan mahdollisen toiminnan.

## Sulakkeen vaihto

**Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli**


Katso Sulakkeen asennus sivulta 7.

## Akun lataus

### Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Lataa uutta tai säilytyksessä ollutta akkua yhtäjaksoisesti 24 tuntia, jotta varmistetaan akun täysi lataus. Lataa akkua 24 tuntia joka kuukausi (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Irrota avain kytkimestä.
4. Kytke akkulaturin johdin (toimitetaan ruohonleikkurin mukana) johdinnipun johtimeen.

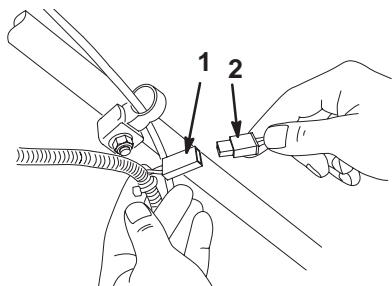

Kuva 36

1. Johdinnipun johdin
2. Akkulaturin johdin

5. Kytke laturi 120 voltin vaihtovirtapistorasiaan.
6. Lataa akkua määrätty aika.
7. Irrota akkulaturi pistorasista.

**Tärkeää** Käytä vain Toro-laturia, koska muut laturit voivat vaurioittaa akkua. Käytä laturia aina sisätiloissa ja lataa akku huonelämpötilassa (22°C), mikäli mahdollista.

8. Liitä johto sytytystulppaan.

## Akun hävitys

### Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

**Tärkeää** Älä hävitä käytettyjä akkuja tavanomaisten jätteiden mukana.

**Tärkeää** Kierrätä tai hävitä suljettu lyijy(happo)akku paikallisten asetusten mukaisesti.

Sinetöityjen lyijy(happo)akkujen polttaminen tai säilyttäminen kaatopaikalla tai niiden sekoittaminen kiinteisiin yhdyskuntajätteisiin on **kielletty** useimmilla alueilla.

Toimita lyijy(happo)akku tarkoitukseen varattuun kierrätyspisteeseen.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta lisätietoja ympäristöllisesti turvallisesta akkujen keräys-, kierrätys- ja hävitystavasta.

## Polttoainesäiliön tyhjennys

1. Pysäytä moottori ja odota, että se jäähtyy.

**Tärkeää** Tyhjennä bensiini vain moottorin jo jäähdyttyä.

2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Irrota polttoainesäiliön korkki (kuva 11).
4. Pumpkaa bensiini käsipumpulla säiliöstä sopivaan puhtaaseen astiaan.
5. Liitä johto sytytystulppaan.
6. Käytä moottoria, kunnes se pysähtyy.
7. Käynnistä moottori uudelleen, jotta kaasuttimeen ei varmasti jää bensiiniä.

## Säilytys

Valmistele ruohonleikkuri talvisäilytystä varten suorittamalla suositeltavat huoltotoimet. Katso huolto-ohjeet sivulta 14.

Säilytä ruohonleikkuria viileässä, puhtaassa ja kuivassa paikassa. Peitä ruohonleikkuri, jotta se pysyy puhtaana ja suojattuna.

## Polttoainejärjestelmän valmistelu



### Vaara



**Bensiini voi höyrystyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja, ja räjähtää, jos se joutuu kosketuksiin avotulen kanssa.**

- Älä varastoi bensiiniä pitkiksi ajoiksi.
- Älä varastoi ruohonleikkuria suljettuun tilaan avotulen läheisyyteen, jos polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa on bensiiniä. (Ei esim. pannuhuoneeseen tai kaasulla toimivan vedenlämmittimen ikiliekin läheisyyteen.)
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Tyhjennä polttoainesäiliö leikattuasi ruohon viimeisen kerran ennen ruohonleikkurin varastointia.

1. Käytä ruohonleikkuria, kunnes moottori pysähtyy bensiinin loppumisen vuoksi.
2. Pumpkaa käsisyöttöpumpulla ja käynnistä moottori uudelleen.
3. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

## Moottorin valmistelu

1. Vaihda kampikammion öljy, kun moottori on vielä lämmin. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulta 17.
2. Irrota sytytystulppa (kuva 13).
3. Lisää öljykannulla noin ruokalusikallisen verran öljyä sytytystulpan reiästä.
4. Pyöritä moottoria hitaasti useita kertoja narukäynnistimen avulla, jotta öljy leviää tasaisesti sylinteriin.
5. Asenna sytytystulppa, mutta *älä laita* johtoa tulppaan.

## Yleistä tietoa

1. Puhdista ruohonleikkurin kotelo. Katso Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus sivulla 15.
2. Puhdista lika ja roskat sylinteristä, sylinterinkannen jäähditysriivoista ja tuulettimen kotelosta.
3. Poista leikkuujätteet, lika ja roskat moottorin ulkoisista osista, pyöristä ja ruohonleikkurin kotelon päältä.
4. Tarkasta terän kunto. Katso Terän huolto sivulla 18.
5. Huolla ilmansuodatin; katso Ilmansuodattimen huolto sivulla 16.
6. Voitele itsevetolaitteisto; katso Pyörien voitelu sivulla 17.
7. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
8. Korjausmaalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huollosta.
9. Valmistele akku varastointia varten. Lataa akkua 72 tuntia, jotta akku tulee varmasti täyteen (katso Akun lataus sivulla 21), kytke akkulaturi irti ja varastoi ruohonleikkuri tilassa, jota ei lämmitetä. Jos joudut varastoimaan ruohonleikkurin lämmitetyssä tilassa, lataa akku 90 päivän välein.

## Käyttöönotto säilytyksen jälkeen



### Vaara



**Jos kahva taitetaan tai vapautetaan väärin, yksi tai useampi vaijeri saattaa puristua, venyä tai vaurioitua. Puristunut, venynyt tai vaurioitunut vaijeri saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, josta on seurauksena vaarallinen toimintatila.**

- **Älä purista, venytä tai vaurioita vaijereita.**
- **Käsittele vaijereita varoen taittaessasi ja vapauttaessasi kahvan.**
- **Älä käytä ruohonleikkuria, jos yksi tai useampi vaijerista on puristunut, venynyt tai vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.**

1. Vapauta yläkahva, kunnes se asettuu alakahvaa vasten. Kiristä sitten nupit.
2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3. Irrota sytytystulppa (kuva 13) ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
4. Puhdista sytytystulppa tai vaihda se, jos siinä on murtumia tai rikkoutumia tai jos elektrodit ovat kuluneet.
5. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 N·m.
6. Suorita suositellut huoltotoimet, katso huolto-ohjeet sivulta 14.
7. Lataa akku. Katso Akun lataus sivulla 21.
8. Täytä polttoainesäiliö tuoreella puhtaalla bensiinillä.
9. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso Moottorin öljymäärän tarkastus sivulta 15.
10. Liitä johto sytytystulppaan.

## Lisävarusteet

Voit ostaa seuraavat lisävarusteet valtuutetusta huollosta:

- Oljenkeräysjärjestelmä
- Leikkuujätteen sivulleheittojärjestelmä
- Kipinäsuojus

# Vianetsintä

Toro on suunnitellut ja rakentanut ruohonleikkurin toimimaan häiriöttä. Tarkista seuraavat osat ja kohdat huolellisesti ja katso lisätietoja sivun 14 kohdasta Kunnossapito. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpiteet
Moottori ei käynnisty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polttoainesäiliö on tyhjä tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta.</li> <li>2. Käsisyöttöpumppua ei ole painettu.</li> <li>3. Johtoa ei ole kytketty kunnolla sytytystulppaan.</li> <li>4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.</li> <li>2. Paina käsisyöttöpumppua kolme kertaa.</li> <li>3. Liitä johto sytytystulppaan.</li> <li>4. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.</li> </ol>
Moottori käynnistyy huonosti tai menettää tehoa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polttoainesäiliössä on vanhentunutta polttoainetta.</li> <li>2. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa.</li> <li>3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.</li> <li>4. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa.</li> <li>5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä.</li> <li>6. Moottoriöljyä on liian vähän tai öljy on likaista.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä.</li> <li>2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ilmareikä tai vaihda korkki.</li> <li>3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.</li> <li>4. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli.</li> <li>5. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.</li> <li>6. Tarkista moottoriöljy. Vaihda öljy, jos öljy on likaista, tai lisää öljyä, jos sitä on liian vähän.</li> </ol>
Moottori käy epätasaisesti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Johtoa ei ole kytketty kunnolla sytytystulppaan.</li> <li>2. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä.</li> <li>3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liitä johto sytytystulppaan.</li> <li>2. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.</li> <li>3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.</li> </ol>

<b>Ongelma</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Korjaustoimenpiteet</b>
Ruohonleikkuri tai moottori tärisee liikaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terä on taipunut tai se ei ole tasapainossa.</li> <li>2. Teräpultti on löysällä.</li> <li>3. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa.</li> <li>4. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasapainota terä. Jos terä on taipunut, vaihda se.</li> <li>2. Kiristä teräpultti.</li> <li>3. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli.</li> <li>4. Kiristä moottorin kiinnityspultit.</li> </ol>
Epätasainen leikkuujälki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaikki neljä pyörää eivät ole samalla korkeudella.</li> <li>2. Terä on tylsä.</li> <li>3. Leikkaat aina samansuuntaisesti.</li> <li>4. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.</li> <li>2. Teroita ja tasapainota terä.</li> <li>3. Vaihda leikkuusuuntaa.</li> <li>4. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli.</li> </ol>
Heittosuppilo tukkeutuu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leikkuukorkeus on liian matala.</li> <li>2. Liikut liian nopeasti.</li> <li>3. Ruoho on märkää.</li> <li>4. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nosta leikkuukorkeutta.</li> <li>2. Hidasta.</li> <li>3. Anna ruohon kuivua ennen leikkaamista.</li> <li>4. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli.</li> </ol>
Ruohonleikkurin itsevetolaitteisto ei toimi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Itsevetolaitteiston vaijeria ei ole säädetty tai se on vaurioitunut.</li> <li>2. Hihnakotelon alla on likaa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Säädi itsevetolaitteiston vaijeri. Vaihda vaijeri tarvittaessa.</li> <li>2. Puhdista lika hihnakotelon alta.</li> </ol>