



Kit Recycler de 137 cm (54 po)

Tondeuse autoportée TimeCutter® MX 5475 ou 5475C

N° de modèle 161-4520

Instructions de montage

Installation

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.
6. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
7. Laissez refroidir les composants de la machine.
8. Retirez les batteries de la machine.
9. Pour faciliter l'accès, soulevez l'avant de la machine et soutenez-le avec des chandelles capables de supporter le poids de la machine.



ATTENTION



Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.


Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.



Préparation du tablier de coupe

1. Retirez l'écrou qui retient le déflecteur d'ouverture sur le tablier et déposez le déflecteur d'ouverture.

Remarque : Conservez le déflecteur pour rétablir l'éjection latérale ultérieurement.

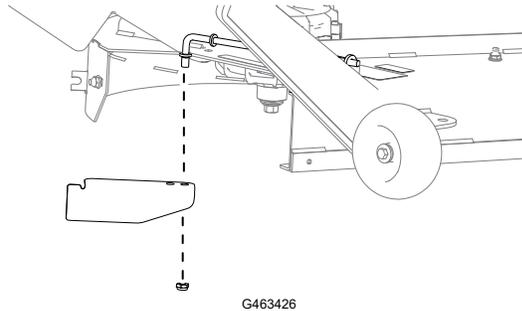


2. Remettez l'écrou retiré précédemment sur la tige d'éjection.
3. Retirez les écrous et les boulons des trous des kickers. Conservez-les afin de pouvoir repasser à l'éjection latérale.

Montage du déflecteur droit


Pièces nécessaires

1	Déflecteur droit
1	Boulon (5/16 x 3/4 po)
4	Écrou (5/16 po)

1. Montez le déflecteur droit à l'aide de 3 écrous (5/16 po) comme illustré. Serrez les fixations à la main.

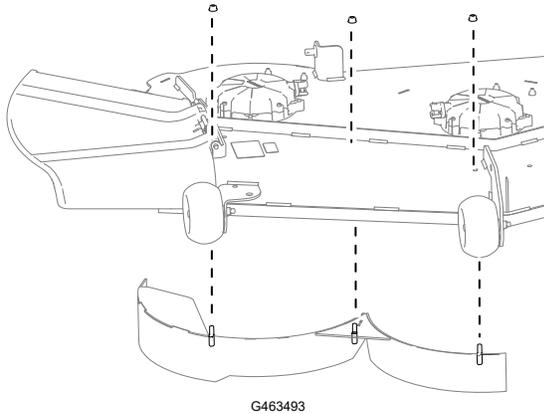

2. Fixez la face arrière du déflecteur droit sur le tablier de coupe au moyen d'un boulon (5/16 x 3/4 po) et d'un écrou (5/16 po), comme montré.

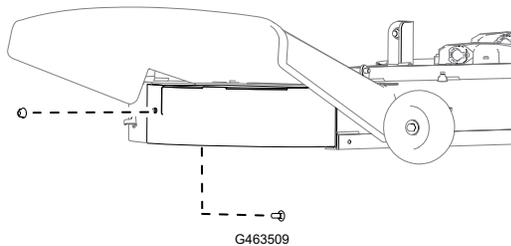



3. Serrez toutes les fixations.

Montage du déflecteur gauche

Pièces nécessaires

1	Déflecteur gauche
1	Boulon (5/16 x 3/4 po)
3	Écrou (5/16 po)

1. Montez le déflecteur gauche à l'aide de 1 boulon (5/16 x 3/4 po) et de 3 écrous (5/16 po) comme illustré.

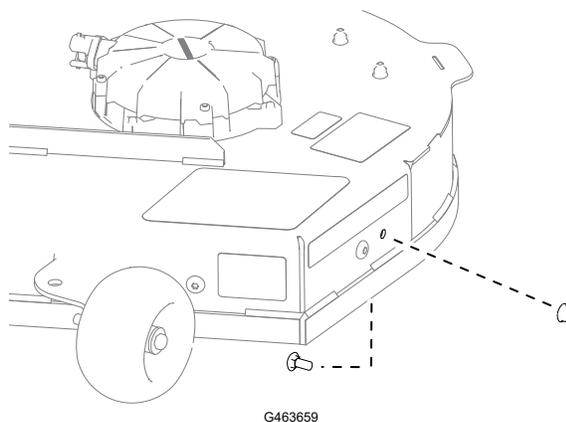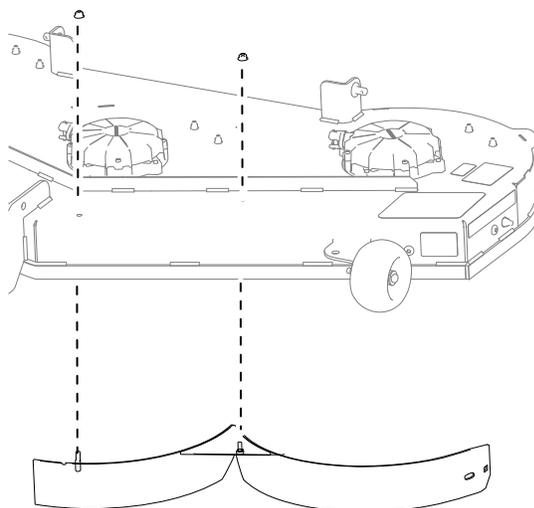


2. Serrez toutes les fixations.

Installation de l'autocollant et des déflecteurs « kickers »

Pièces nécessaires


1	Autocollant
3	Défecteur « kicker »

1. Apposez l'autocollant sur le plateau de coupe comme montré.

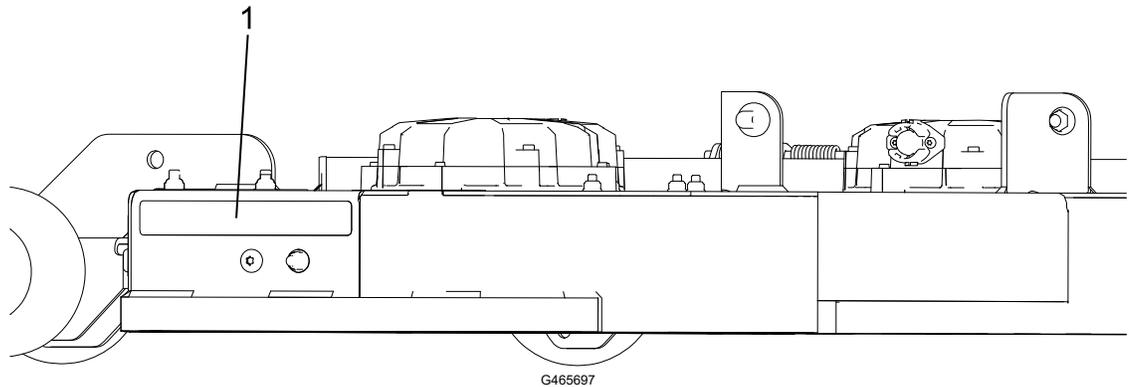

- ① Autocollant

2. Fixez les kickers dans le plateau à l'aide des fixations retirées précédemment.

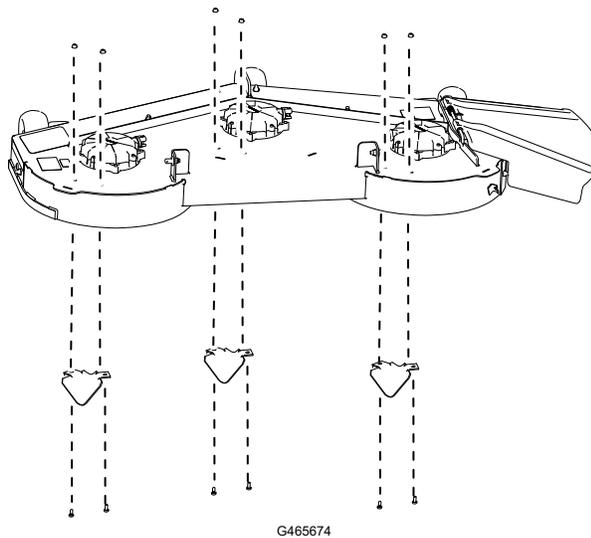

Utilisation

Conseils d'utilisation

Utilisation du réglage de vitesse des lames

Pour obtenir une circulation d'air maximale et des résultats optimaux, faites tourner les lames à la position HAUTE. L'air doit pouvoir circuler pour bien couper l'herbe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop basse car la tondeuse serait alors complètement entourée d'herbe haute. Placez-vous toujours de sorte qu'un côté de la tondeuse se trouve à l'extérieur de la zone non coupée. L'air pourra ainsi circuler librement dans le tablier de coupe.

Tonte initiale

Tondez l'herbe légèrement plus haut que d'habitude pour éviter de scalper les inégalités du terrain. La hauteur de coupe habituelle est cependant celle qui convient le mieux en général. Si la hauteur de l'herbe dépasse 15 cm (6 po), tondez la pelouse deux fois pour obtenir un résultat acceptable.

Tonte du tiers de la hauteur de l'herbe

Ne tondez l'herbe que sur un tiers de sa hauteur. Une coupe plus courte est déconseillée, à moins que l'herbe ne soit clairsemée, ou en automne lorsque la pousse commence à ralentir.

Alternance de la direction de la tonte

Alternez le sens des passages pour ne pas coucher l'herbe. L'alternance permet aussi de mieux disperser l'herbe coupée, ce qui améliore la décomposition et la fertilisation.

Fréquence de tonte

L'herbe pousse plus ou moins vite selon la saison. Pour conserver une hauteur de coupe régulière, tondez plus souvent au début du printemps. Réduisez la fréquence de tonte au milieu de l'été, lorsque l'herbe pousse moins vite. Si le gazon n'a pas été tondu depuis un certain temps, tondez une première fois assez haut, puis un peu plus bas 2 jours plus tard.

Tondre à vitesse réduite

Ralentissez pour améliorer la qualité de la coupe dans certaines conditions.

Éviter une tonte trop rase

Si le gazon est irrégulier, augmentez la hauteur de coupe pour éviter de le scalper en tondant.

Arrêt de la machine

Si vous immobilisez la machine en cours de tonte, un paquet d'herbe coupée peut tomber sur la pelouse. Pour éviter cela, rendez-vous dans une zone déjà tondu en laissant les lames engagées ou désengagez le tablier de coupe pendant la marche avant de la machine.

Propreté du dessous de la tondeuse

Nettoyez le dessous de la tondeuse après chaque utilisation. Ne laissez pas l'herbe et la terre s'accumuler à l'intérieur, car la qualité de la tonte finira par en souffrir.

Entretien des lames

Utilisez une lame bien aiguisée durant toute la saison de tonte, pour obtenir une coupe nette sans arracher ni déchiqueter les brins d'herbe. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies. Après chaque utilisation, vérifiez l'état, l'usure et l'affûtage des lames. Limez les entailles éventuelles et aiguiser les lames au besoin. Remplacez immédiatement les lames endommagées ou usées par des lames Toro d'origine.

