



# Kit de alfombrilla

## Cortacésped de asiento TimeCutter®

Nº de modelo 147-8765

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
Alfombrilla	1	Instale la alfombrilla.
Tapón de plástico	8	

## Preparación de la máquina

### Modelos de gasolina solamente

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
6. Deje que se enfríen los componentes de la máquina.

### Modelos eléctricos solamente

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de PUNTO MUERTO.
4. Accione el freno de estacionamiento.
5. Apague la máquina y retire la llave.
6. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
7. Deje que se enfríen los componentes de la máquina.
8. Retire las baterías de la máquina.



# Instalación de la alfombrilla

Sujete la alfombrilla a la plataforma usando los 4 tapones de plástico.

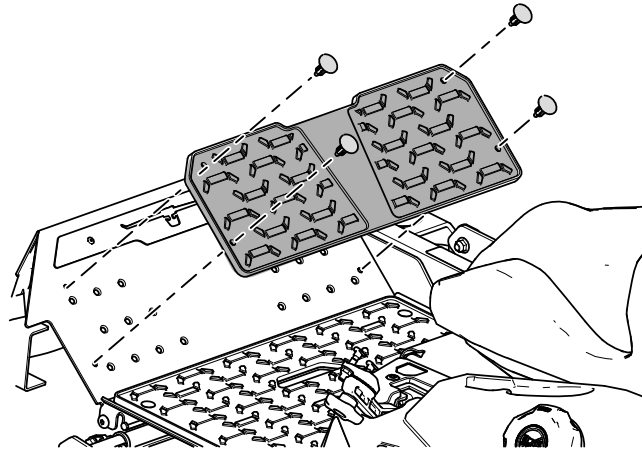


Figura 1

g467787

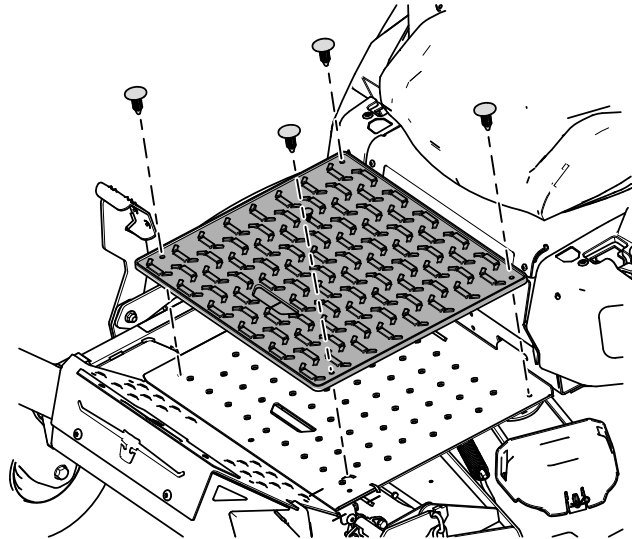


Figura 2

g467788