



フロアマットキット
TimeCutter® 乗用芝刈り機
モデル番号 147-8765

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行う。
フロアマット	1	フロアマットを取り付けます。
プラスチック製プラグ	8	

マシンの準備を行う

ガソリンモデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 走行コントロールレバーをニュートラルロック位置外側に動かす。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
5. すべての動作が停止するのを待つ。
6. マシンの各部分が冷えるのを待つ。

電動モデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 走行コントロールレバーをニュートラル位置外側に動かす。
4. 駐車ブレーキを掛ける。
5. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
6. すべての動作が停止するのを待つ。
7. マシンの各部分が冷えるのを待つ。
8. 機体からバッテリーパックを取り外す。



フロアマットを取り付ける

プラスチック製プラグ4個を使用してフロアマットを運転台に固定する。

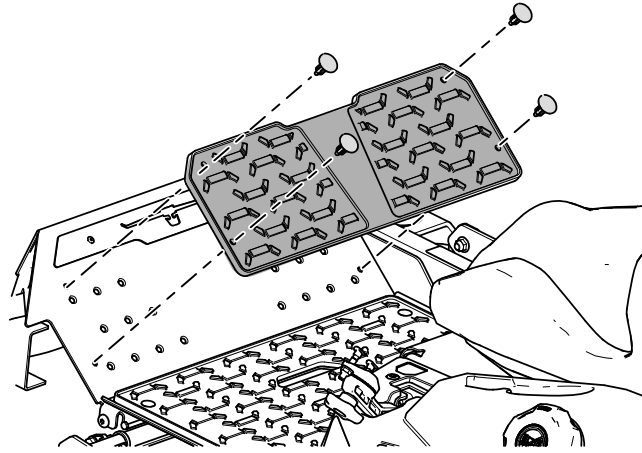


図 1

g467787

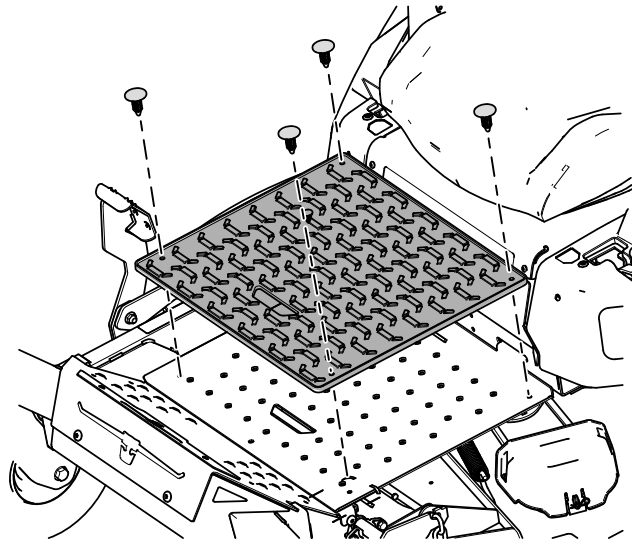


図 2

g467788