



**Sats med golvmatta**  
**TimeCutter®-åkgörsklippare**  
 Modellnr 147-8765

**Monteringsanvisningar**

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Beskrivning      | Antal | Användning          |
|------------------|-------|---------------------|
| Inga delar krävs | –     | Förbereda maskinen. |
| Golvmatta        | 1     | Montera golvmattan. |
| Plastplugg       | 8     |                     |

## Förbereda maskinen

### Endast bensindrivna modeller

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivreglagebrytaren.
3. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
6. Låt maskinkomponenterna svalna.


### Endast elektriska modeller

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. För rörelsereglagespakarna utåt till NEUTRALLÄGET.
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
6. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
7. Låt maskinkomponenterna svalna.
8. Ta bort batterierna från maskinen.




# Montera golvmattan

Fäst golvmattan på plattformen med de fyra plastpluggarna.

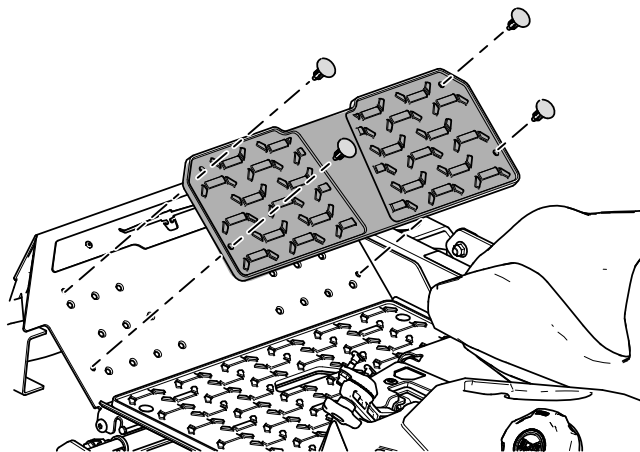

Figur 1

g467787

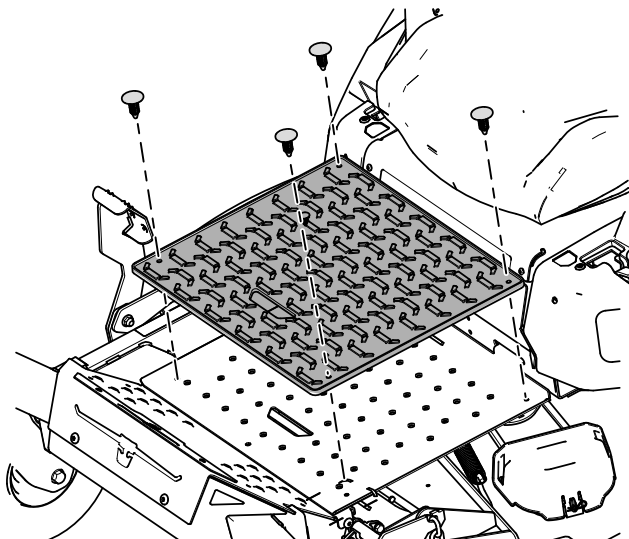

Figur 2

g467788