



# Kit do suporte de montagem do macaco

Cortadores com operador montado Titan®

Modelo nº 147-8824


Instruções de instalação

## Segurança

### Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximos das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

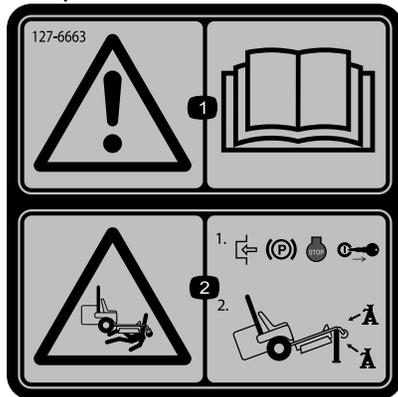

127-6663

decal127-6663

1. Aviso – leia o *Manual do utilizador*.
2. Risco de esmagamento – engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave; suporte a máquina utilizando preguiças.

## Instalação

Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de operação.

### Preparação da máquina

#### Apenas para modelos a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Empurre as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PARK (estacionar).
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Espere até todas as peças móveis pararem.

#### Apenas para modelos elétricos

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PONTO MORTO.
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
6. Espere até todas as peças móveis pararem.



# Instalação do suporte de montagem do macaco

1. Prenda o suporte de montagem do macaco à estrutura no lado esquerdo da máquina utilizando a placa de apoio, 2 parafusos de cabeça sextavada e 2 porcas de bloqueio (Figura 1).

**Nota:** Para facilitar o acesso, aperte o conjunto de fixadores interior antes de apertar o conjunto de fixadores exterior.

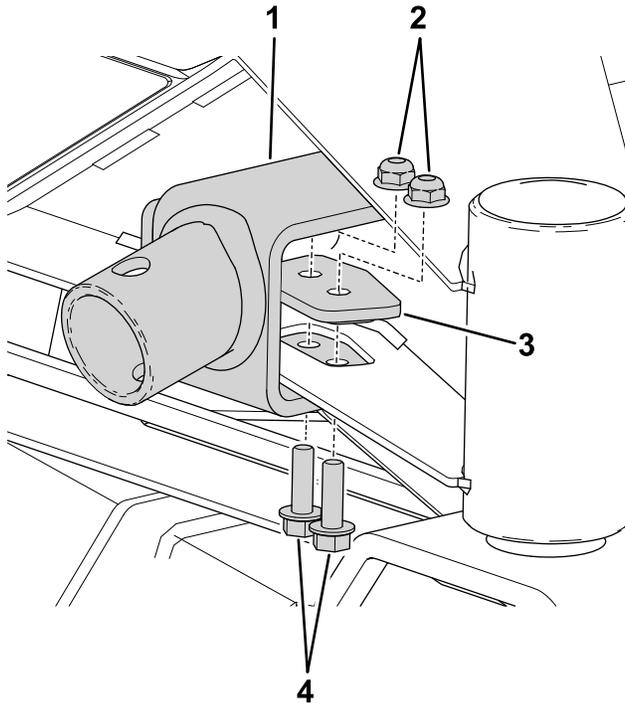


Figura 1

g467128

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Suporte de montagem do macaco | 3. Placa de apoio               |
| 2. Porca de bloqueio             | 4. Parafuso de cabeça sextavada |

2. Aperte os parafusos com 19 a 25 N·m

# Funcionamento

## Utilização do suporte de montagem do macaco

### ⚠ AVISO

A máquina pode cair em cima de alguém e causar ferimentos graves ou morte.


- Leia e compreenda o *Manual do utilizador* antes de realizar a manutenção.
- Desligue sempre o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave antes de executar qualquer tarefa de manutenção na máquina.
- Não mantenha a máquina elevada no macaco durante períodos de tempo prolongados.
- Utilize sempre um macaco numa superfície nivelada.
- Certifique-se de que o macaco está devidamente fixo no suporte de montagem do macaco utilizando o pino do macaco.
- Não confie apenas no macaco para suporte. Utilize bases de macaco adequadas ou suporte equivalente.
- Não monte nem desmonte o cortador com o macaco elevado.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que o macaco e o suporte de montagem do macaco funcionam corretamente e que não existem sinais de danos.

**Nota:** Utilize apenas macaco aprovado pelo fabricante com classificação de 907 kg ou capacidade de elevação superior com o suporte de montagem do macaco.

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada, desengate o interruptor de controlo das lâminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PARK (estacionar).

**Nota:** Nos modelos elétricos, mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição NEUTRAL (ponto-morto) e engate o travão de estacionamento.

2. Desligue a máquina, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Encaixe o macaco no suporte de montagem do macaco utilizando o pino do macaco (Figura 2).

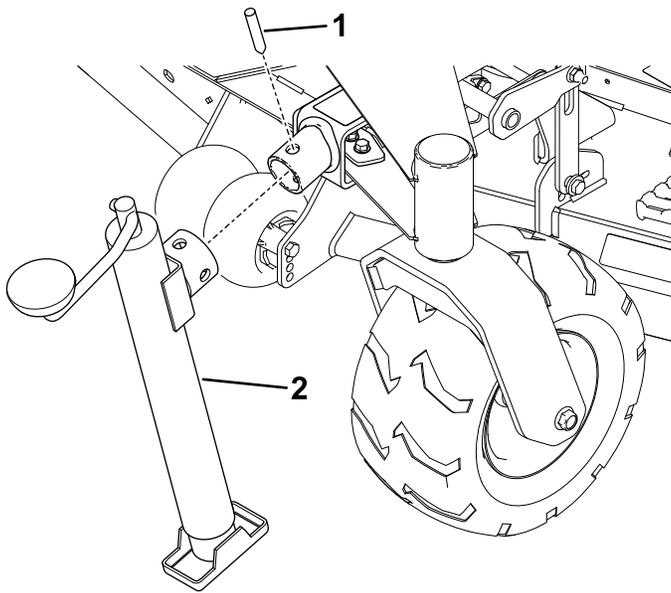

**Figura 2**

g467142

1. Pino do macaco                      2. Macaco

- 
4. Utilize o macaco para elevar a máquina até à altura desejada.

**⚠ AVISO**

**Elevar a máquina pode fazer com que o combustível derrame.**

- **Verifique se existe alguma fuga de combustível antes de realizar a manutenção.**
  - **Se verificar alguma fuga, desça imediatamente a máquina e não tente ligar o motor. Evite criar uma fonte de ignição até que os vapores de combustível tenham dissipado.**
5. Suporte a máquina com preguiças; consulte o *Manual do utilizador* da máquina sobre a colocação das preguiças.
6. Quando concluir, utilize o macaco para descer a máquina e, em seguida, remova o macaco.

**Nota:** Não opere a máquina com o macaco instalado.



**Count on it.**