



Kit de luces de trabajo LED

Nº de modelo 161-6717

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Descripción | Cant. | Uso |
|------------------------------|-------|----------------------------|
| No se necesitan piezas | – | Preparación de la máquina. |
| Luz LED | 2 | Instalación del kit. |
| Perno (5/16" x 3/4") | 2 | |
| Tuerca (5/16") | 2 | |
| Interruptor basculante | 1 | |
| Arnés del relé de accesorios | 1 | |
| Arnés de las luces | 1 | |
| Brida | 3 | |



▲ ADVERTENCIA

Mientras se realizan operaciones de mantenimiento o ajustes, alguien podría arrancar el motor. Un arranque accidental del motor podría causar graves lesiones a usted o a otra persona.

Retire la llave del interruptor de encendido y ponga el freno de estacionamiento antes de realizar ninguna operación de mantenimiento.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Aparque la máquina en una superficie nivelada. Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido, el freno de estacionamiento está puesto y la llave ha sido retirada. Deje que la máquina se enfríe completamente antes de iniciar este procedimiento.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane las transmisiones y ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave de contacto.
4. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
5. Deje que los componentes de la máquina se enfríen antes de realizar tareas de mantenimiento.
6. Desconecte el cable negativo de la batería.
7. Baje la plataforma, en su caso.
8. Levante y bloquee en su lugar el panel acolchado.

Instrucciones de instalación

1. Instale las 2 luces LED en la parte delantera de la máquina usando 2 pernos (5/16" x 3/4") y 2 tuercas (5/16").

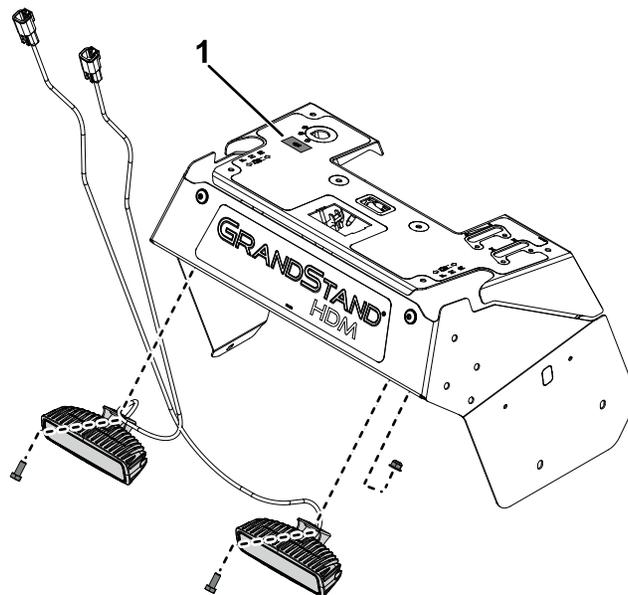


Figura 1

g481435

1. Sección troquelada del panel de control
2. Recorte cuidadosamente la calcomanía del panel de control donde se muestra el símbolo de las luces (Figura 1). Retire la sección troquelada del panel de control.
3. Enrute el arnés de las luces como se muestra a continuación.

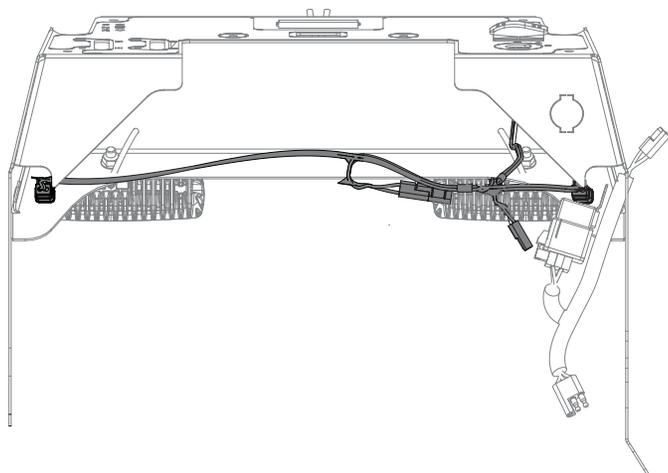


Figura 2

g481521

4. Coloque el interruptor basculante en el hueco del panel de control y conéctelo al conector del arnés de las luces. Asegúrese de que los conectores están insertados a fondo en los terminales.

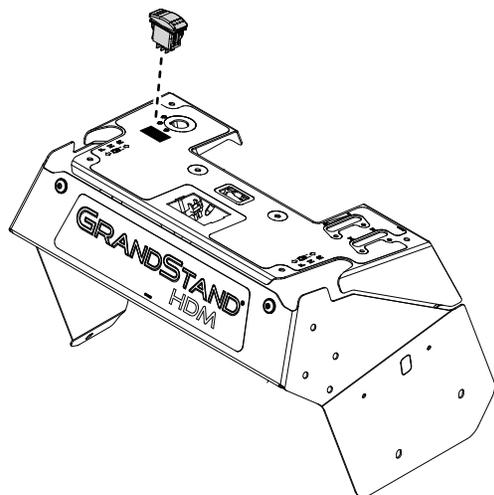


Figura 3

g481437

-
5. Con cuidado, introduzca el interruptor a presión en el hueco.
 6. Conecte el arnés de las luces con bridas al arnés principal sin apretar las bridas del todo.
 7. Conecte el arnés de las luces y el arnés del relé de accesorios al arnés principal y sujételo al bastidor con bridas.
 8. Enrolle el cable sobrante y utilice las bridas restantes para sujetar el arnés de las luces a la máquina.
 9. Conecte el cable negativo de la batería.
 10. Baje el panel acolchado.



Count on it.