



**Kaavinsarja**  
**53 cm:n Power Clear® -lumilingot**  
Mallinro: 161-0963P

**Asennusohjeet**

# Asennus

## Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
Kaavin	1	Kaavinsarjan asennus



**Tärkeää:** Roottorilavat kannattaa vaihtaa aina, kun kaavin vaihdetaan. Lisätietoja saa valtuutetusta huoltoliikkeestä. Etsi varaosia osoitteesta [Toro.com](http://Toro.com).

## Koneen valmistelu

### Vain bensiinimallit

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Sammuta kone ja irrota avain.
3. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
4. Anna koneen jäähtyä.
5. Irrota sytytystulpan johto.

### Vain akkumallit

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Katkaise koneesta virta ja poista virta-avain.
3. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
4. Anna koneen jäähtyä.
5. Irrota akkuyksiköt.


## Kaavinsarjan asennus

1. Käytä asianmukaista nostolaitetta, jotta pääset käsiksi koneen pohjaan.

**Tärkeää:** Jos kone on polttoainekäyttöinen, älä kallista sitä kokonaan eteen nokalleen, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

2. Irrota kaksi jousta vanhasta kaapimesta.

**Huomaa:** Varmista, että jouset eivät putoa rungosta.

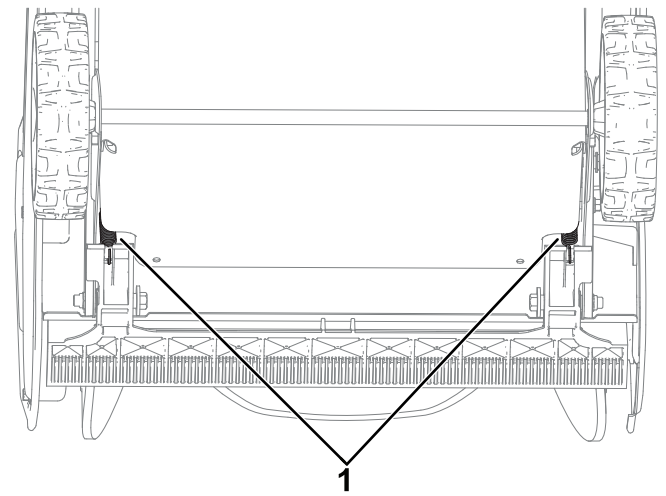


Kuva 1

g477825

1. Jousien sijainnit

3. Irrota kaksi olkatappia ja kaksi lukkomutteria, joilla kaavin on kiinnitetty kannattimiin. Säilytä kiinnittimet.

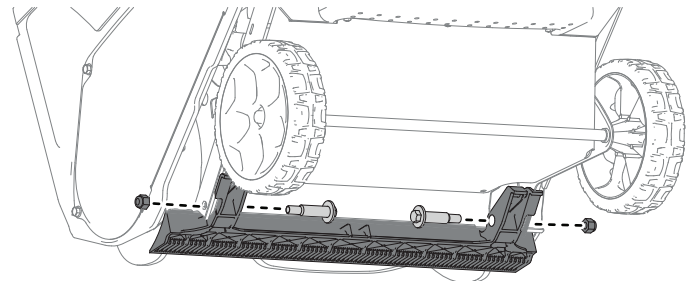

Kuva 2

g477836

4. Irrota kaavin.
5. Kiinnitä uusi kaavin koneeseen säilyttämilläsi kahdella olkatapilla ja kahdella lukkomutterilla (Kuva 2).
6. Kiinnitä kaksi jousta kaapimeen (Kuva 1).
7. Aseta lumilinko takaisin pyörilleen.
8. **Vain bensiinimallit:** kytke sytytystulpan johto.
9. **Vain akkumallit:** asenna akkupakkaukset.