



**Kit lame racleuse**  
**Souffleuse à neige Power Clear® de 53 cm**  
 N° de modèle 161-0963P

**Instructions de montage**

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Lame racleuse	1	Installation du kit lame racleuse.



**Important:** Il est recommandé de remplacer les lames (pales) du rotor chaque fois que vous remplacez la lame racleuse. Contactez votre concessionnaire-réparateur agréé pour plus de renseignements. Vous trouverez des pièces de rechange sur [Toro.com](http://Toro.com).

## Préparation de la machine

### Modèles à essence seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Coupez le moteur de la machine et retirez la clé.
3. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
4. Laissez refroidir la machine.
5. Débranchez le fil de la bougie.

### Modèles à batterie seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Coupez le moteur de la machine et retirez la clé de démarrage électrique.
3. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
4. Laissez refroidir la machine.
5. Retirez la batterie ou les batteries.

## Installation du kit lame racleuse

1. Utilisez un dispositif de levage adapté pour accéder au dessous de la machine.

**Important: Modèles à essence seulement :** ne basculez pas la machine complètement en avant, en appui sur son nez, car du carburant pourrait s'échapper.

2. Débranchez les 2 ressorts de l'ancienne lame racleuse.

**Remarque:** Assurez-vous que les ressorts ne se détachent pas du cadre.

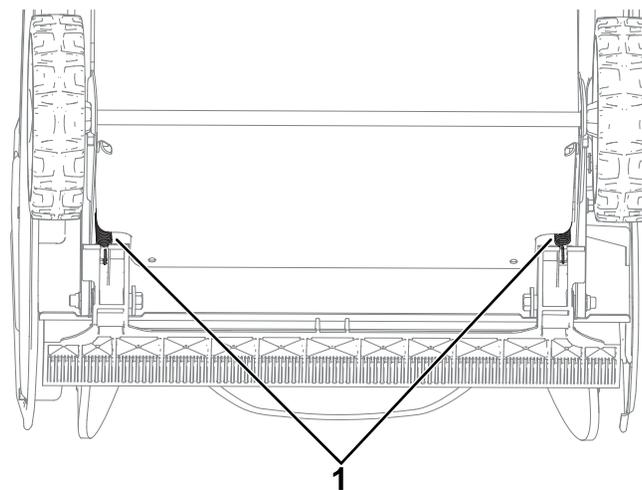


Figure 1

g477825

1. Emplacement des ressorts

3. Retirez les 2 boulons à épaulement et les 2 contre-écrous qui fixent la lame racleuse aux supports. Conservez les fixations.

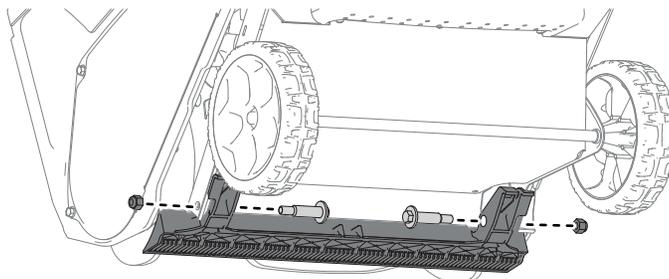


Figure 2

g477836

4. Déposez la lame racleuse.
5. Fixez la lame racleuse de rechange sur la machine à l'aide des 2 boulons à épaulement et des 2 contre-écrous (Figure 2).
6. Accrochez les 2 ressorts sur la lame racleuse (Figure 1).
7. Remettez la souffeuse à neige en appui sur les roues.
8. **Modèles à essence seulement :** branchez le fil de la bougie.
9. **Modèles à batterie seulement :** installez la ou les batteries.