



Kit raschiatore
Spazzaneve Power Clear® da 53 cm
N° del modello 161-0963P

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

| Descrizione | Qté | Uso |
|---------------------|-----|--------------------------------|
| Non occorrono parti | – | Preparate la macchina. |
| Raschiatore | 1 | Installate il kit raschiatore. |



Importante: Si consiglia di sostituire le lame del rotore (pale) ogni volta che si sostituisce il raschiatore. Rivolgetevi a un Centro Assistenza autorizzato per ulteriori informazioni. Ottenete i ricambi su Toro.com.

Preparazione della macchina

Solo modelli a benzina

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante.
2. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
3. Attendete che tutte le parti in movimento siano ferme.
4. Lasciate raffreddare la macchina.
5. Scollegate il cappello.

Solo modelli a batteria

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante.
2. Spegnete la macchina e togliete la chiave dell'avviamento elettrico.
3. Attendete che tutte le parti in movimento siano ferme.
4. Lasciate raffreddare la macchina.
5. Rimuovete il/i pacco/hi batteria.

Installazione del kit raschiatore

1. Utilizzate un dispositivo di sollevamento adeguato per accedere alla parte inferiore della macchina.

Importante: Solo modelli a carburante: Non inclinate la macchina completamente in avanti, fino ad appoggiarla sul muso, altrimenti il carburante potrebbe fuoriuscire.

2. Scollegate le 2 molle dal raschiatore esistente.

Nota: Assicuratevi che le molle non cadano dal telaio.

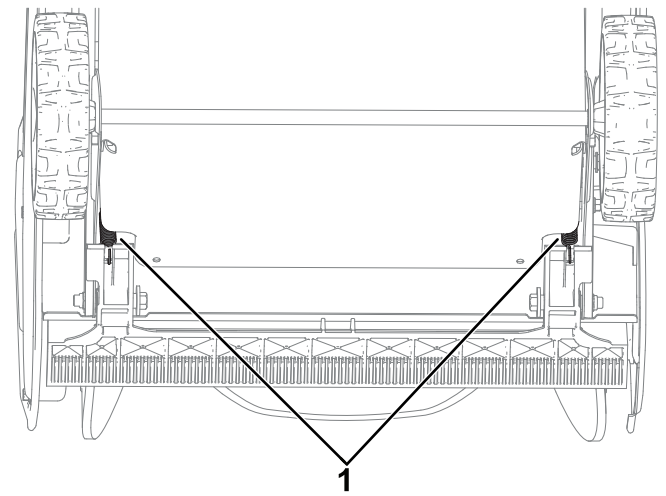


Figura 1

g477825

1. Posizione delle molle

3. Rimuovete i 2 bulloni di spallamento e i 2 dadi di bloccaggio che fissano il raschiatore alle staffe. Tenete da parte i dispositivi di fissaggio.

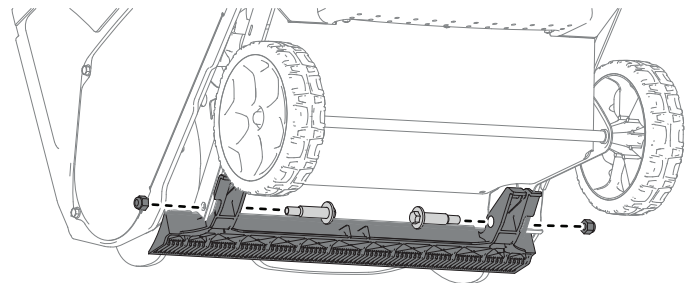


Figura 2

g477836

4. Rimuovete il raschiatore.
5. Fissate il nuovo raschiatore alla macchina utilizzando i 2 bulloni di spallamento e i 2 dadi di bloccaggio tenuti da parte (Figura 2).
6. Montate le 2 molle sul raschiatore (Figura 1).
7. Ponete nuovamente lo spazzaneve sulle ruote.
8. **Solo modelli a benzina:** collegate il cavo della candela.
9. **Solo modelli a batteria:** montate il/i pacco/hi batteria.