



スクレーパキット  
21" Power Clear® 除雪機  
モデル番号 161-0963P

## 取り付け要領

# 取り付け

## 付属部品


すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	-	マシンの準備を行います。
スクレーパ	1	スクレーパキットを取り付けます。



**重要** スクレーパーを交換する場合は必ずローターブレードパドルも交換することをお奨めします。詳細について分からないことがありましたら弊社代理店におたずねください。交換部品はこちらへ[Toro.com](http://Toro.com)。

3. スクレーパーをブラケットに固定しているのショルダーボルト2本とロックナット2個を取り外す。金具類はすべて再利用します。

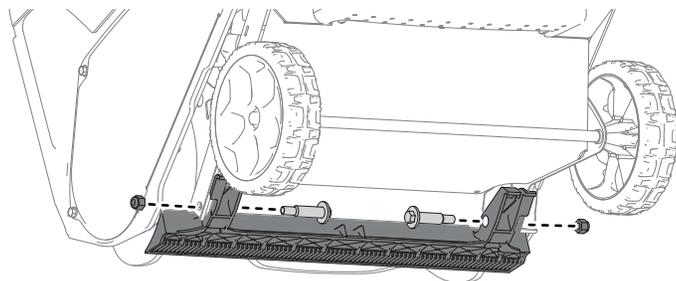

g477836

図 2

## マシンの準備を行う

### ガソリンモデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
3. 機械各部が停止するのを待つ。
4. マシンが冷えるのを待つ。
5. 点火コードを外す。

### 電動モデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. マシンを停止させ、電気始動キーを抜き取る。
3. 機械各部が停止するのを待つ。
4. マシンが冷えるのを待つ。
5. バッテリーパックを取り外す。

4. スクレーパーを取り外す。
5. 取り外したショルダーボルト2本とロックナット2個を使用して、新しいスクレーパーを取り付ける図 2。
6. スクレーパーにスプリング2個を取り付ける図 1。
7. 除雪機を車輪に戻す。
8. **ガソリンモデルのみ** 点火プラグコードを接続する。
9. **バッテリーモデルのみ** バッテリーパックを取り付ける。


## スクレーパーキットを取り付ける

1. 機械の底部へのアクセスには、適切な昇降装置を使用してください。

**重要** 非電動モデルのみ機械前部が接地してしまうまで前方に傾けないでください。燃料が漏れる可能性があります。

2. 古いスクレーパーからスプリング2個を外す。

**注** スプリングがフレームから落ちないように注意してください。

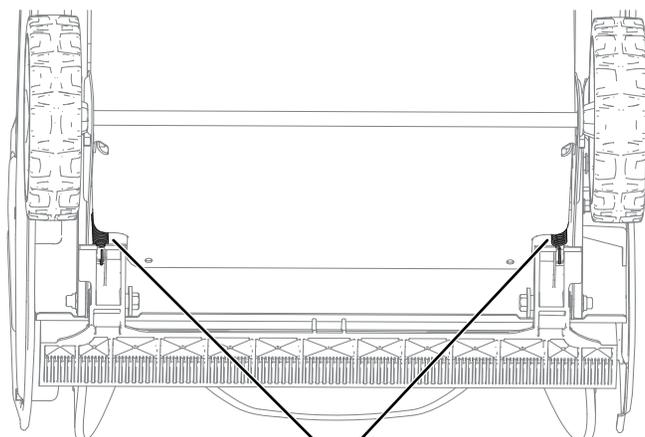

1

g477825

図 1

1. スプリングの位置