



**Kit do raspador**  
**Limpa-neves Power Clear® 53 cm**  
 Modelo nº 161-0963P

**Instruções de instalação**

# Instalação

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Raspador	1	Instalação do kit do raspador.



**Importante:** É recomendado efetuar a substituição das lâminas do rotor (pás) sempre que substituir o raspador. Contacte um representante autorizado de assistência para obter mais informações. Encontre peças sobresselentes em [toro.com](http://toro.com).

## Preparação da máquina

### Apenas para modelos a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Desligue a máquina e retire a chave.
3. Aguarde até que todas as peças em movimento parem.
4. Deixe arrefecer a máquina.
5. Desligue o fio da vela.

### Apenas para modelos a bateria

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Desligue a máquina e retire a chave de arranque elétrico.
3. Aguarde até que todas as peças em movimento parem.
4. Deixe arrefecer a máquina.
5. Retire a(s) bateria(s).

## Instalação do kit do raspador

1. Utilize um dispositivo de elevação adequado para aceder à parte inferior da máquina.

**Importante:** Apenas para máquinas a combustível: não incline a máquina totalmente para a frente, caso contrário pode ocorrer uma fuga de combustível da máquina.

2. Desengate as 2 molas do raspador antigo.

**Nota:** Certifique-se de que as molas não caem da estrutura.

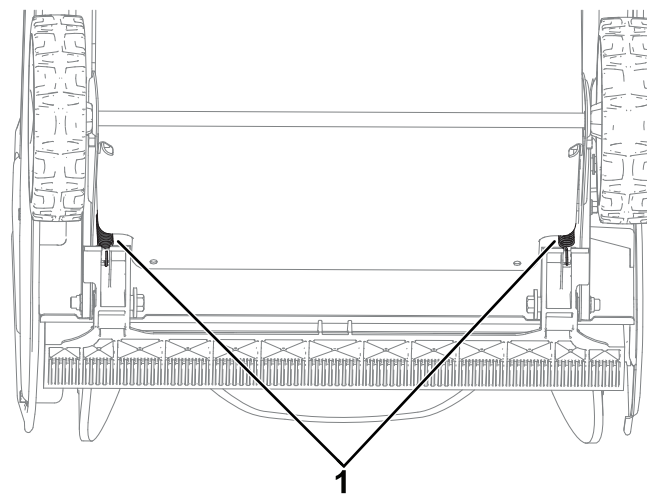


Figura 1

g477825

1. Localização das molas

3. Retire os 2 parafusos de ombro e as 2 porcas de bloqueio que prendem o raspador aos suportes. Guarde os fixadores.

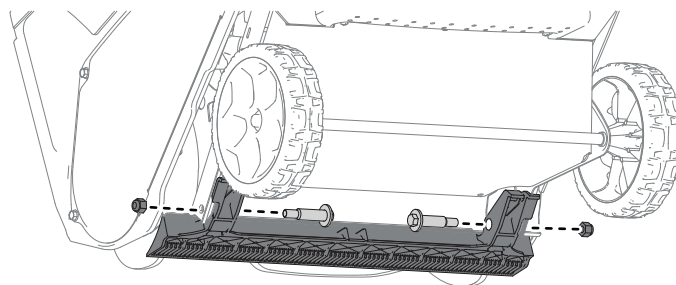


Figura 2

g477836

4. Retire o raspador.
5. Prenda o novo raspador à máquina utilizando os 2 parafusos de ombro e as 2 porcas de bloqueio que removeu anteriormente (Figura 2).
6. Instale as 2 molas no raspador (Figura 1).
7. Coloque o limpa-neves na sua posição normal novamente.
8. **Apenas para modelos a combustível:** ligue o cabo da vela.
9. **Apenas para modelos a bateria:** instale a(s) bateria(s).