



**Skrapsats**  
**53 cm Power Clear®-snöslungor**  
 Modellnr 161-0963P

**Monteringsanvisningar**

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Skrapa	1	Montera skrapatsen.



**Viktigt:** Vi rekommenderar att du byter ut rotorbladen (paddlarna) varje gång du byter ut skrapan. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för mer information. Hitta reservdelar på [Toro.com](http://Toro.com).

## Förbereda maskinen

### Endast bensinmodeller

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
4. Låt maskinen svalna.
5. Lossa tändkabeln.

### Endast batterimodeller

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Stäng av maskinen och ta ut den elektriska startnyckeln.
3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
4. Låt maskinen svalna.
5. Ta bort batteripaketet/-paketen.


## Montera skrapatsatsen

1. Använd en lämplig lyftanordning för att komma åt maskinens undersida.

**Viktigt:** Endast maskiner med bränsle: luta inte maskinen så långt framåt så att den balanserar på nosen eftersom bränsle då kan läcka ut ur maskinen.

2. Haka loss de två fjädrarna från den gamla skrapan.

**Obs:** Se till att fjädrarna inte faller från ramen.

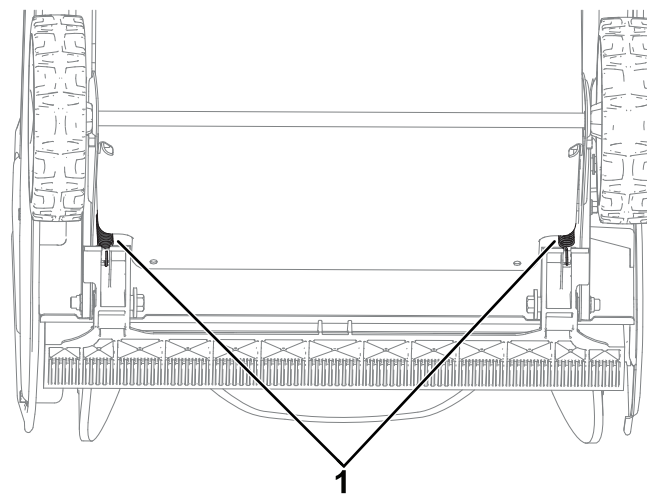


Figur 1

g477825

1. Fjäderplatser

3. Ta bort de två ansatsbultarna och de två låsmuttrarna som fäster skrapan på fästena. Spara fästelementen.

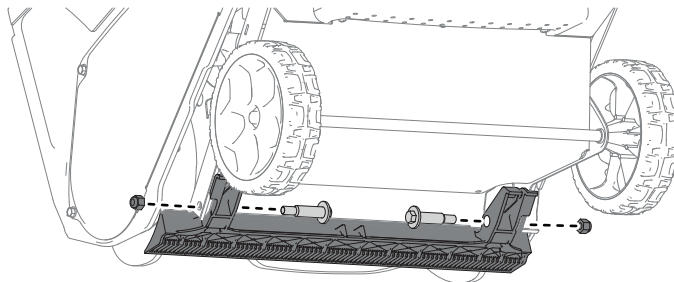

Figur 2

g477836

4. Ta bort skrapan.
5. Fäst den nya skrapan på maskinen med hjälp av de två ansatsbultarna och de två låsmuttrarna som sparats (Figur 2).
6. Montera de två fjädrarna på skrapan (Figur 1).
7. Ställ tillbaka snöslungan på hjulen.
8. **Endast bensinmodeller:** Anslut tändkabeln.
9. **Endast batterimodeller:** Installera batteripaketet/-paketen.