




Count on it.

Manual do Operador

Cortador GrandStand®
com unidade de corte TURBO FORCE® de
descarga traseira de 122 cm

Modelo nº 72542TE—Nº de série 40000000 e superiores

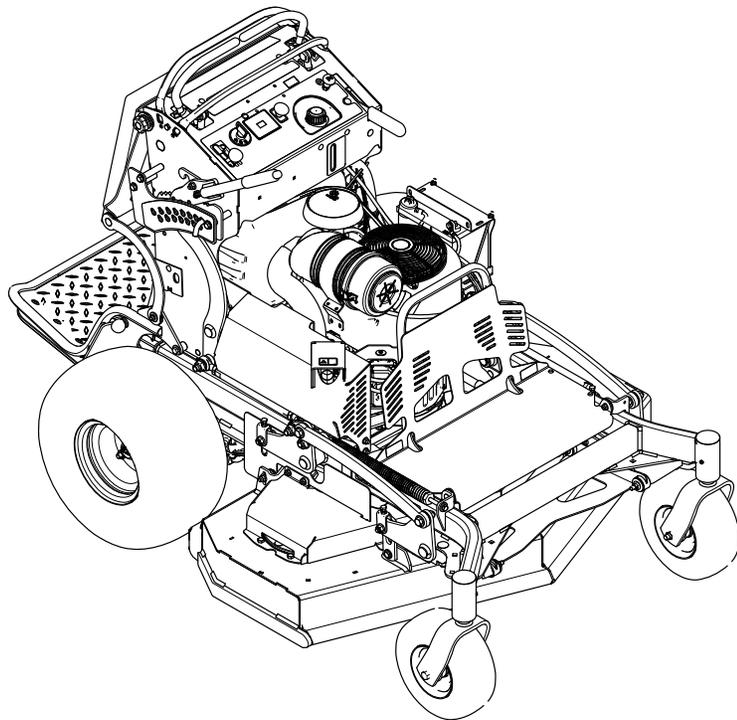

Este produto cumpre todas as diretivas europeias relevantes. Para mais informações, consulte a folha de Declaração de conformidade em separado, específica do produto.

Consulte as informações no Manual do fabricante do motor fornecido com a máquina.

Introdução


Este cortador de relva de lâmina rotativa com operador apeado tem como público-alvo profissionais ou operadores contratados. Foi principalmente concebido para o corte de relva de propriedades particulares ou comerciais. Se a máquina for utilizada para um fim diferente da sua utilização prevista, poderá pôr em perigo o utilizador e outras pessoas.

Leia estas informações cuidadosamente para saber como utilizar o produto, como efetuar a sua manutenção de forma adequada, evitar ferimentos pessoais e danos no produto. A utilização correta e segura do produto é da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Visite www.Toro.com para mais informações, incluindo sugestões de segurança, materiais de formação, informações sobre acessórios, obter ajuda a localizar um representante ou para registar o seu produto.

Sempre que necessitar de assistência, peças genuínas Toro ou informações adicionais, entre em contacto com um representante de assistência autorizado ou com a assistência ao cliente Toro, indicando os números de série e modelo do produto. A [Figura 1](#) mostra onde se encontram os números de série e modelo do produto. Escreva os números no espaço fornecido.

Importante: Com o seu dispositivo móvel, pode ler o código QR no autocolante do número de série (se equipado) para aceder à garantia, peças e outras informações do produto.

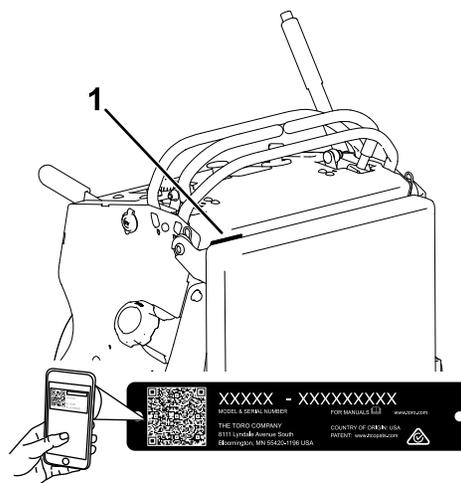

g235457

Figura 1

1. Localização dos números de modelo e de série

Modelo nº _____
Nº de série _____

Este manual identifica potenciais perigos e tem mensagens de segurança identificadas pelo símbolo de alerta de segurança ([Figura 2](#)), que sinaliza um perigo que pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte, se não respeitar as precauções recomendadas.



g000502

Figura 2

1. Símbolo de alerta de segurança

Este manual utiliza duas palavras para destacar informações. A palavra **Importante** chama a atenção para informações especiais de ordem mecânica e a palavra **Nota** sublinha informações gerais que requerem especial atenção.

Índice

Segurança	4	Lubrificação das articulações das rodas dianteiras	33
Segurança geral	4	Lubrificação dos cubos da roda giratória	34
Autocolantes de segurança e de instruções	5	Lubrificação dos controlos de movimento	34
Descrição geral do produto	9	Manutenção do motor	35
Comandos	9	Segurança do motor	35
Especificações	10	Manutenção do filtro de ar	35
Acessórios	10	Manutenção do óleo do motor	36
Antes da operação	11	Manutenção da vela de ignição	38
Segurança antes da operação	11	Verificação da proteção contra chamas	39
Abastecimento de combustível	12	Manutenção do sistema de combustível	40
Efetuação da manutenção diária	12	Drenagem do depósito de combustível	40
Rodagem de uma máquina nova	12	Remoção do depósito de combustível	41
Utilização do sistema de bloqueio de segurança	13	Substituição do filtro de combustível	41
Durante a operação	14	Manutenção do sistema eléctrico	42
Segurança durante o funcionamento	14	Segurança do sistema eléctrico	42
Operação do travão de estacionamento	15	Manutenção da bateria	42
Utilização do interruptor de controlo da lâmina do cortador (PTO)	16	Manutenção dos fusíveis	44
Utilização do acelerador	16	Manutenção do sistema de transmissão	44
Utilização da alavanca do ar	17	Ajuste do alinhamento	44
Utilização do interruptor de ignição	17	Verificação da pressão dos pneus	45
Ligação do motor	17	Ajuste do rolamento da articulação da roda	45
Desligação do motor	18	Manutenção das rodas giratórias e rolamentos	46
Utilização da plataforma	18	Remoção do calço da embraiagem	47
Condução para a frente ou para trás	19	Verificação das porcas de roda	48
Ajuste da altura de corte	20	Manutenção do sistema de arrefecimento	49
Utilização de pesos	21	Limpeza do painel de admissão de ar	49
Depois da operação	21	Limpeza do sistema de arrefecimento	49
Segurança após a operação	21	Manutenção dos travões	49
Utilização da válvula de corte do combustível	21	Testar o travão de de mão	49
Empurração da máquina à mão	22	Ajuste dos travões	49
Transporte da máquina	22	Manutenção das correias	50
Manutenção	25	Verificação das correias	50
Segurança da manutenção	25	Substituição da correia da plataforma do cortador	50
Plano de manutenção recomendado	25	Substituição da correia da transmissão	51
Procedimentos a efectuar antes da manutenção	27	Manutenção do sistema de controlo	52
Solta da proteção para acesso posterior	27	Ajuste das alavancas de controlo de movimento	52
Abertura da proteção do motor e extensão da proteção	27	Manutenção do sistema hidráulico	53
Fecho da proteção do motor e extensão da proteção	28	Segurança do sistema hidráulico	53
Remoção da cobertura da correia esquerda	29	Especificações do sistema hidráulico	53
Remoção da cobertura da correia direita	30	Verificação do fluido hidráulico	53
Instalação da cobertura da correia direita	31	Substituição do fluido hidráulico e dos filtros	53
Instalação da cobertura da correia esquerda	31	Purga do sistema hidráulico	54
Lubrificação	33	Manutenção da plataforma do cortador	55
Lubrificação da máquina	33	Segurança da lâmina	55
Lubrificação do rolete de torção	33	Manutenção das lâminas de corte	55
		Nivelação da plataforma do cortador	57
		Ajuste da mola de elevação da plataforma	60
		Limpeza	61

Segurança

Segurança geral

Este produto é capaz de amputar mãos e pés e projetar objetos. Respeite sempre todas as instruções de segurança, de modo a evitar ferimentos pessoais graves.

- Leia e compreenda o conteúdo deste *Manual do utilizador* antes de ligar o motor.
- Não coloque as mãos ou os pés perto de componentes em movimento da máquina.
- Não opere a máquina sem que todos os resguardos e outros dispositivos protetores de segurança estejam instalados e a funcionar corretamente na máquina.
- Mantenha-se afastado da abertura de descarga.
- Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas da área de funcionamento. Não permita que crianças utilizem a máquina. Permita apenas que pessoas responsáveis, com formação, familiarizadas com as instruções e fisicamente capazes operem a máquina.
- Pare a máquina, desligue o motor e retire a chave antes de prestar assistência, atestar ou desobstruir a máquina.

A utilização ou manutenção inadequada desta máquina pode provocar ferimentos. De modo a reduzir o risco de ferimentos, deverá respeitar estas instruções de segurança e prestar sempre atenção ao símbolo de alerta de segurança , que indica Cuidado, Aviso ou Perigo – instrução de segurança pessoal. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou mesmo em morte.

Limpeza debaixo da plataforma do cortador.....	61
Limpeza dos motores das rodas traseiras	61
Eliminação dos resíduos.....	61
Armazenamento	61
Segurança do armazenamento	61
Limpeza e armazenamento	61
Resolução de problemas	63
Esquemas	66

Autocolantes de segurança e de instruções




Os autocolantes e as instruções de segurança são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.



Sinalética das baterias

Alguns ou todos estes símbolos estão na bateria.


- | | |
|---|--|
| 1. Perigo de explosão | 6. Mantenha as pessoas afastadas. |
| 2. Proibido fumar, fazer lume, ou labaredas | 7. Use proteção para os olhos – os gases explosivos podem provocar cegueira e outras lesões. |
| 3. Risco de queimaduras com líquido cáustico/ produtos químicos | 8. O ácido da bateria pode provocar queimaduras graves. |
| 4. Use proteção para os olhos. | 9. Lave imediatamente os olhos com água e procure assistência médica o quanto antes. |
| 5. Leia o <i>Manual do utilizador</i> . | 10. Contém chumbo; não deite fora. |

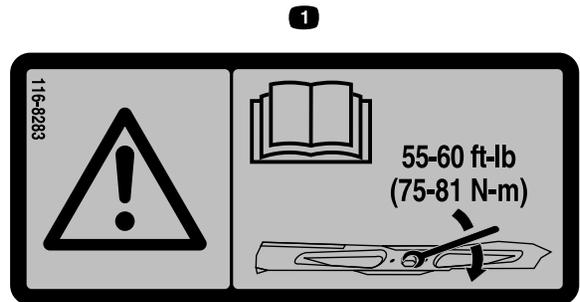

116-8283

decal116-8283


1. Aviso – leia o *Manual do utilizador* para obter instruções sobre o aperto do parafuso/porca da lâmina para 75–81 N·m.

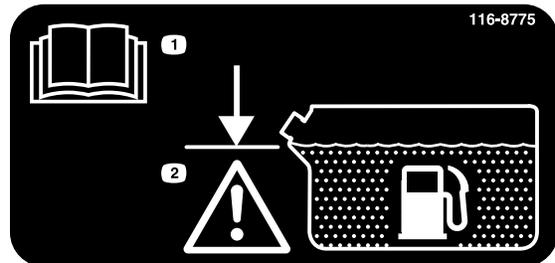

116-8775

decal116-8775

1. Leia o *Manual do utilizador*.
2. Aviso – encha a parte inferior do tubo de enchimento; não encha demasiado o depósito.

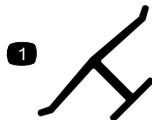

decaloemarkt

Marca do fabricante


1. Esta marca indica que a lâmina é identificada como uma peça do fabricante de origem da máquina.



decal106-5517

106-5517


1. Aviso – não toque na superfície quente.

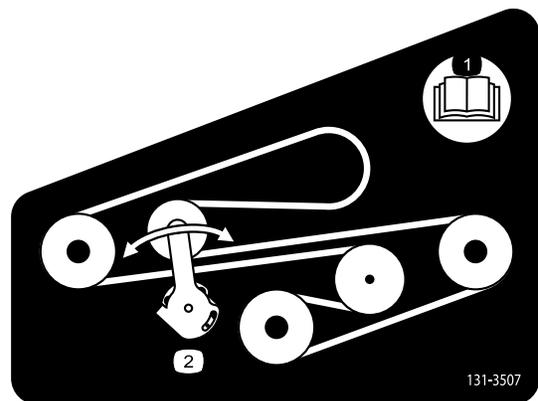

decal131-3507

131-3507


1. Leia o *Manual do utilizador*.
2. Tensor da correia

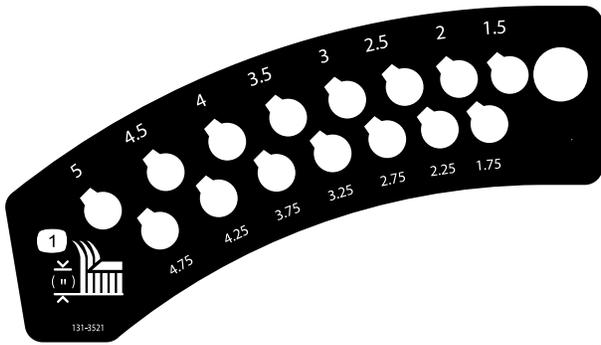

131-3521

decal131-3521


1. Altura de corte

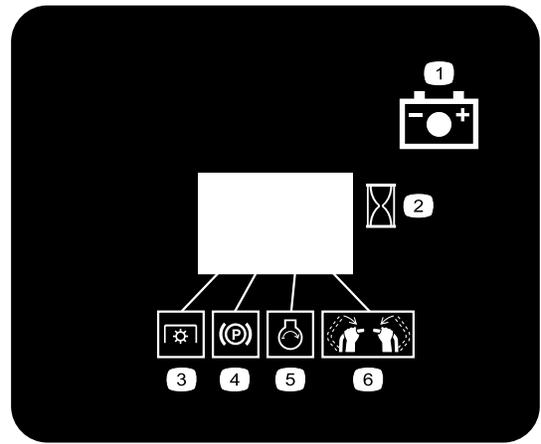

131-3536

decal131-3536


1. Bateria
2. Tempo
3. Tomada de força (PTO)
4. Travão de estacionamento
5. Motor – ligar
6. Engate as barras dos manípulos.

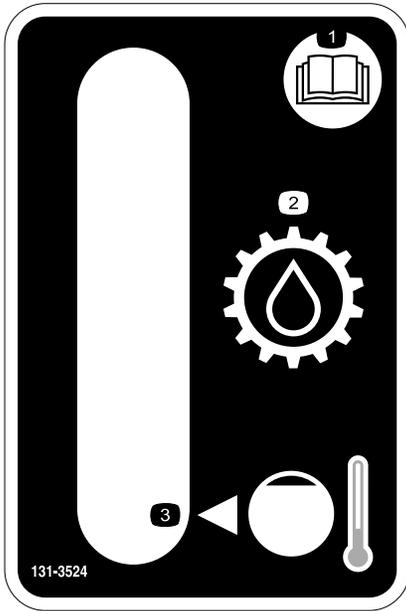

131-3524

decal131-3524


1. Leia o *Manual do utilizador*.
2. Fluido de transmissão
3. Nível de fluido frio

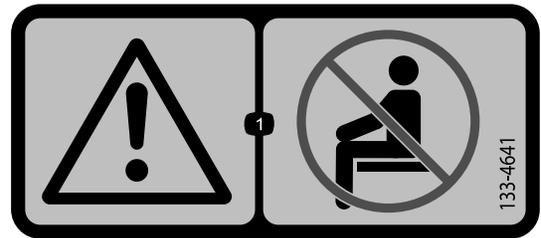

133-4641

decal133-4641


1. Aviso – não transporte passageiros.

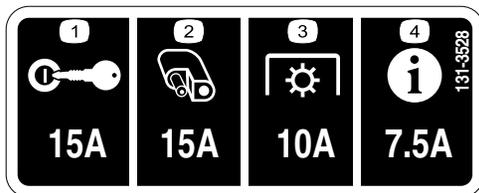

131-3528

decal131-3528


1. Chave – 15 A
2. Porta do acessório – 15 A
3. Tomada de força (PTO) – 10 A
4. Infocenter – 7,5 A

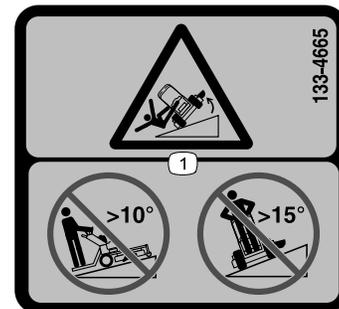

133-4665

decal133-4665


1. Risco de capotamento – não suba inclinações com ângulo superior a 10°; não atravesse inclinações com ângulo superior a 15°.

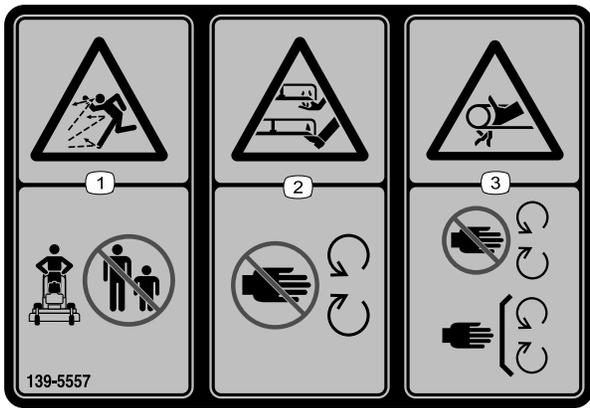

decal139-5557

139-5557


1. Perigo de projeção de objetos – mantenha as pessoas afastadas.
2. Perigo de corte/desmembramento das mãos ou pés, lâmina do cortador – mantenha-se afastado de peças móveis.
3. Perigo de emaranhamento, correia – afaste-se das peças móveis; mantenha todos os resguardos e proteções devidamente montados.

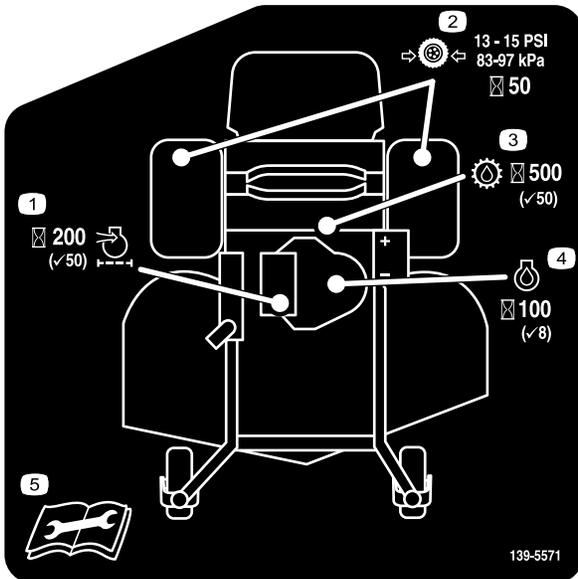

decal139-5571

139-5571

1. Filtro de ar do motor—verifique a cada 200 horas; substitua a cada 50 horas
2. Pressão dos pneus—verifique a cada 50 horas
3. Fluido da transmissão—verifique a cada 50 horas; substitua a cada 500 horas
4. Filtro de óleo do motor—verifique a cada 8 horas; substitua a cada 100 horas
5. Leia o *Manual do utilizador* antes de realizar qualquer operação de assistência.

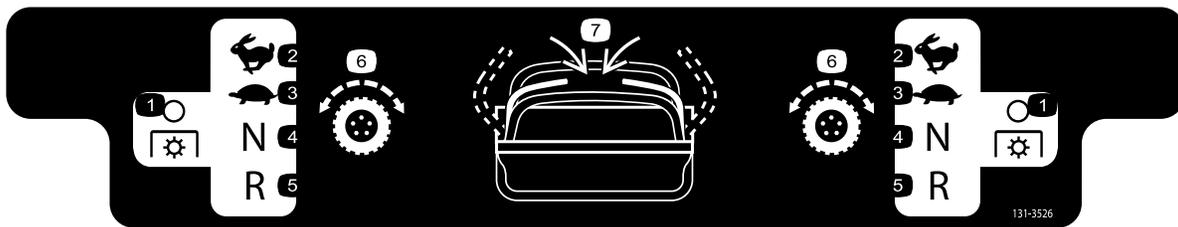

131-3526

decal131-3526


- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tomada de força (PTO) – desengatada | 5. Marcha-atrás |
| 2. Rápido | 6. Transmissão de tração |
| 3. Lento | 7. Engate os manipululos. |
| 4. Ponto morto | |



139-5556

decal139-5556

- | | |
|---|--|
| 1. Aviso – leia o <i>Manual do utilizador</i> . | 5. Perigo de projeção de objetos – mantenha as pessoas afastadas. |
| 2. Aviso – receba formação antes de operar esta máquina. | 6. Aviso – engate o travão de mão, desligue o motor e retire a chave antes de sair da máquina ou efetuar manutenção. |
| 3. Aviso – utilize proteções para os ouvidos. | 7. Risco de capotamento – quando carregar a máquina para um atrelado, não utilize rampas duplas; utilize uma única rampa suficientemente larga para a máquina; suba a rampa com a máquina em marcha atrás e desça em marcha para a frente. |
| 4. Perigo de corte ou desmembramento das mãos ou pés, lâmina de corte – mantenha-se afastado de peças móveis e mantenha todos os resguardos e proteções no sítio. | 8. Risco de capotamento – não opere a máquina próximo de declives ou água; fique afastado de declives. |

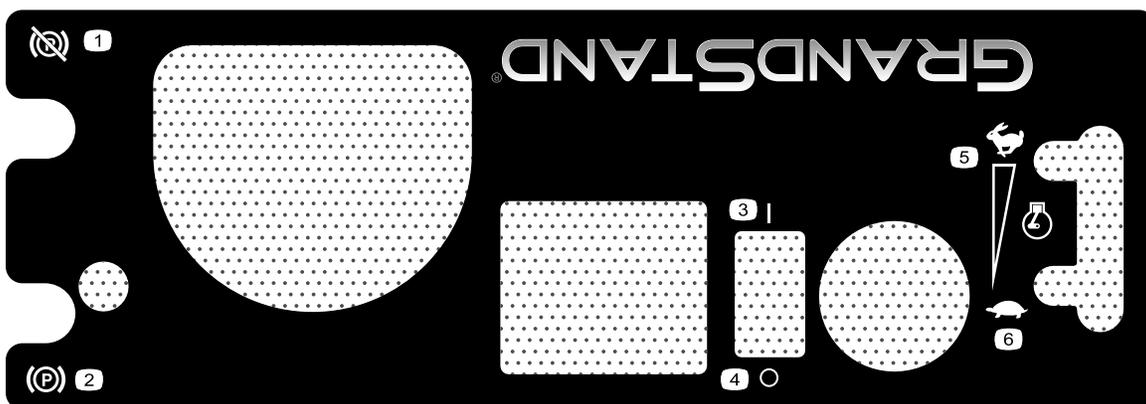

140-4258

decal140-4258

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Travão de estacionamento – desengatado | 4. Desligar |
| 2. Travão de estacionamento – engatado | 5. Velocidade do motor – rápida |
| 3. Ligar | 6. Velocidade do motor – lenta |

Descrição geral do produto

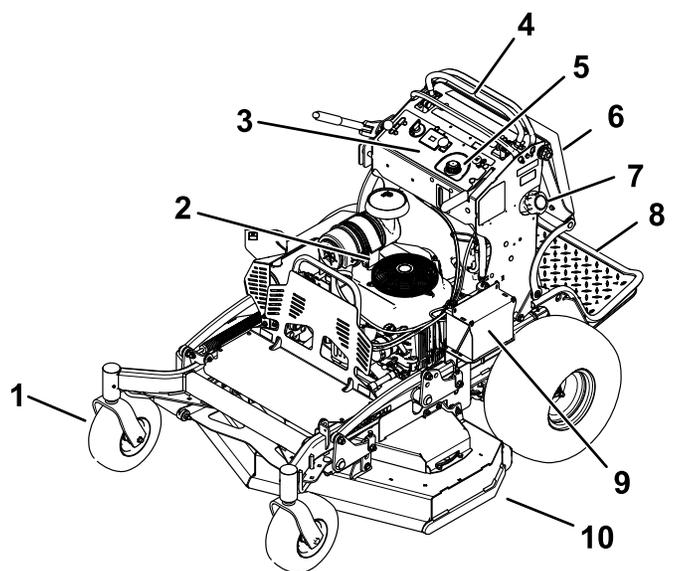


Figura 3

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Roda dianteira | 6. Almofada do operador |
| 2. Motor | 7. Depósito de combustível |
| 3. Painel de controlo | 8. Plataforma (posição inferior) |
| 4. Alavancas de controlo de movimento | 9. Bateria |
| 5. Depósito hidráulico | 10. Plataforma do cortador |

Comandos

Familiarize-se primeiro com todos os comandos antes de ligar o motor e utilizar a máquina.

Painel de controlo

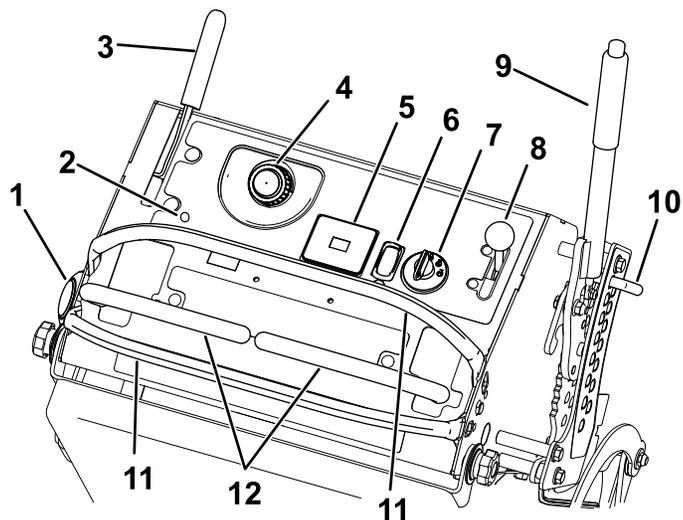


Figura 4

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Tampa do depósito de combustível | 7. Ignição |
| 2. Alavanca do ar | 8. Alavanca do acelerador |
| 3. Alavanca do travão de estacionamento | 9. Alavanca da altura de corte |
| 4. Tampa do depósito hidráulico | 10. Pino de altura de corte |
| 5. Contador de horas | 11. Alavanca de controlo de movimento |
| 6. Interruptor da tomada de força (PTO) | 12. Barra de referência |

Interruptor da tomada de força (PTO)

Utilize o interruptor da tomada de força (PTO) para engatar e desengatar as lâminas do cortador ou ligar e parar os acessórios com energia ([Figura 4](#)); consulte [Utilização do interruptor de controlo da lâmina do cortador \(PTO\)](#) (página 16).

Contador de horas

O contador de horas regista o número de horas que o motor operou. Funciona quando o motor está a trabalhar. Utilize estes tempos para agendar a manutenção regular (Figura 5).

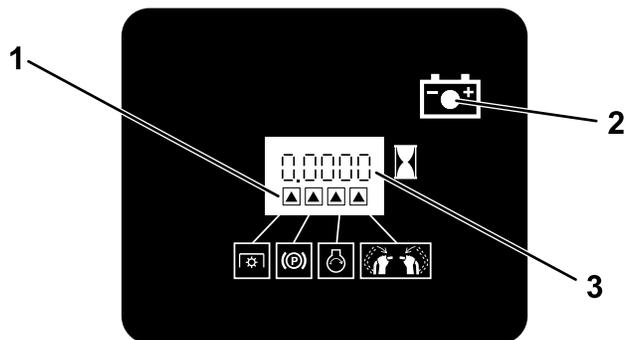


Figura 5

g216020

1. Símbolos do dispositivo de bloqueio de segurança
2. Luz indicadora da bateria
3. Contador de horas

Indicadores de bloqueio de segurança

Os símbolos no contador de horas indicam, por meio de um triângulo preto, que o componente do dispositivo de bloqueio se encontra na posição correta (Figura 5).

Luz indicadora da bateria

Se rodar a chave para a posição LIGAR durante alguns segundos, a tensão da bateria será apresentada no local onde normalmente são mostradas as horas.

A luz da bateria acende quando liga a ignição para a posição LIGAR e quando a carga está abaixo do nível de funcionamento correto (Figura 5).

Alavanca do acelerador

O acelerador controla a velocidade do motor e tem uma engrenagem de variação contínua da posição LENTA para RÁPIDA (Figura 4).

Alavanca do ar

Utilize a alavanca do ar para arrancar um motor frio. Puxe a alavanca do ar para cima para a ativar. Empurre a alavanca do ar para baixo para a desativar.

Ignição

A ignição, utilizada para ligar e desligar o motor, tem 3 posições: DESLIGAR, FUNCIONAMENTO e ARRANQUE. Consulte [Ligação do motor \(página 17\)](#).

Alavancas de controlo de movimento

Utilize as alavancas de controlo de movimento para deslocar a máquina para a frente e para trás, bem como para virar em qualquer sentido (Figura 4).

Válvula de corte do combustível

Feche a válvula de corte do combustível antes de transportar ou armazenar a máquina; consulte a [Utilização da válvula de corte do combustível \(página 21\)](#).

Especificações

Nota: As especificações e o desenho do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Largura de corte	122 cm
Largura	127 cm
Comprimento com plataforma na posição inferior	191 cm
Comprimento com plataforma na posição superior	155 cm
Altura	122 cm
Peso	415 kg

Acessórios

Está disponível uma seleção de engates e acessórios aprovados pela Toro para utilização com a máquina, para melhorar e expandir as suas capacidades. Contacte o seu representante ou distribuidor de assistência autorizado ou vá a www.Toro.com para obter uma lista de todos os engates e acessórios aprovados.

Para se certificar do máximo desempenho e da continuação da certificação de segurança da máquina, utilize apenas acessórios e peças sobressalentes genuínos da Toro. Os acessórios e peças sobressalentes produzidos por outros fabricantes poderão tornar-se perigosos e a sua utilização pode anular a garantia do produto.

Funcionamento

Antes da operação

Segurança antes da operação

Segurança geral

- Nunca permita que crianças ou pessoal não qualificado utilizem a máquina. Os regulamentos locais podem determinar restrições relativamente à idade do operador. A formação de todos os operadores e mecânicos é da responsabilidade do proprietário.
- Familiarize-se com o funcionamento seguro do equipamento, com os controlos do utilizador e com os sinais de segurança.
- Desligue o motor, retire a chave e espere até todas as peças em movimento parem antes de sair da posição de operação. Deixe a máquina arrefecer antes de fazer manutenção, ajustar, limpar ou armazenar.
- Saiba como parar a máquina e desligar o motor rapidamente.
- Verifique se os controlos de presença do operador, os interruptores de segurança e os resguardos estão corretamente montados e a funcionar corretamente. Não utilize a máquina se estes componentes não estiverem a funcionar corretamente.
- Antes do corte, inspecione sempre a máquina para assegurar que as lâminas, os parafusos das lâminas e as unidades de corte estão em bom estado de funcionamento.
- Inspeção a área onde vai utilizar a máquina e remova todos os objetos que a máquina possa projetar.
- Avalie o terreno para determinar qual é o equipamento adequado e os eventuais engates ou acessórios necessários para uma operação correta e segura da máquina.

Segurança do combustível

- O combustível é extremamente inflamável e altamente explosivo. Um incêndio ou explosão a partir do combustível pode resultar em queimaduras e danos materiais.
 - Para evitar que uma descarga de eletricidade estática provoque a ignição do combustível, coloque o contentor e/ou a máquina diretamente no chão antes de encher, não dentro de um veículo ou sobre um objeto.

- Encha o depósito de combustível no exterior, num espaço aberto, quando o motor estiver frio. Limpe todo o combustível derramado.
- Não manuseie o combustível quando fumar ou quando estiver junto de uma chama aberta ou faíscas.
- Não retire a tampa do depósito de combustível nem adicione combustível ao depósito enquanto o motor se encontrar em funcionamento ou estiver quente.
- Se derramar combustível, não tente ligar o motor. Evite criar uma fonte de ignição até que os vapores de combustível tenham dissipado.
- Guarde a gasolina num recipiente aprovado e mantenha-a longe do alcance das crianças.
- O combustível pode ser prejudicial ou mesmo fatal quando ingerido. A exposição prolongada a vapores pode provocar lesões graves ou doenças.
 - Evite inalar vapores durante muito tempo.
 - Mantenha as mãos e rosto afastados do bico e abertura do depósito de combustível.
 - Mantenha o combustível afastado dos olhos e da pele.
- Nunca guarde a máquina ou o recipiente de combustível num local onde existam chamas abertas, faíscas ou luzes piloto, como junto de uma caldeira ou outros aparelhos.
- Nunca encha recipientes no interior de um veículo ou num camião ou plataforma de reboque com um revestimento de plástico. Coloque sempre os recipientes no chão, longe do veículo, antes de os encher.
- Retire o equipamento do camião ou do reboque e adicione combustível enquanto estiver no chão. Se tal não for possível, abasteça a máquina a partir de um recipiente portátil e não de um bico da agulheta de combustível.
- Não utilize a máquina sem que todos os componentes do sistema de escape estejam corretamente montados e em boas condições de funcionamento.
- Mantenha o bico da agulheta de combustível sempre em contacto com o anel exterior do depósito de combustível ou com a abertura do recipiente até concluir a operação. Não utilize um dispositivo de abertura do bico.
- Se derramar combustível para cima da roupa, mude de roupa imediatamente. Limpe todo o combustível derramado.
- Nunca encha demasiado o depósito de combustível. Volte a colocar a tampa no depósito do combustível e aperte-a bem.

Abastecimento de combustível

Combustível recomendado

- Para melhores resultados, utilize apenas gasolina limpa, fresca (com menos de 30 dias) e sem chumbo com uma classificação de octanas de 87 ou superior (método de classificação (R+M)/2).
- **Etanol:** Gasolina com até 10% de etanol (gasool) ou 15% MTBE (éter-metil-tercio-butílico) por volume é aceitável. O etanol e MTBE não são a mesma coisa. Gasolina com 15% etanol (E15) por volume não é aprovada para utilização. **Nunca utilize gasolina que contenha mais de 10% de etanol por volume** como, por exemplo, E15 (contém 15% de etanol), E20 (contém 20% de etanol) ou E85 (contém até 85% de etanol). Utilizar gasolina não aprovada pode causar problemas de desempenho e/ou danos no motor, que poderão não ser abrangidos pela garantia.
- **Não utilizar gasolina que contenha metanol.**
- **Não guarde combustível nem no depósito do combustível nem em recipientes de combustível durante o inverno, a não ser que seja utilizado um estabilizador de combustível.**
- **Não adicionar petróleo à gasolina.**

Utilização do estabilizador/condicionador

Utilize estabilizador/condicionador na máquina para manter o combustível fresco durante mais tempo quando utilizado como indicado pelo fabricante do estabilizador de combustível.

Importante: Não utilize aditivos de combustível que contenham metanol ou etanol.

Adicione a quantidade correta de estabilizador/condicionador de combustível de acordo com as indicações do fabricante do estabilizador.

Enchimento do depósito de combustível

1. Estacione a máquina numa superfície plana, desengate a PTO, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO DE PONTO MORTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.

3. Limpe a zona em redor da tampa do depósito de combustível e retire a tampa.
4. Encha o depósito até ao fundo do tubo de enchimento.

Nota: Não encha completamente o depósito de combustível. O espaço no depósito permite a expansão do combustível.

5. Coloque a tampa do depósito de combustível, apertando com firmeza. Remova todo o combustível derramado.

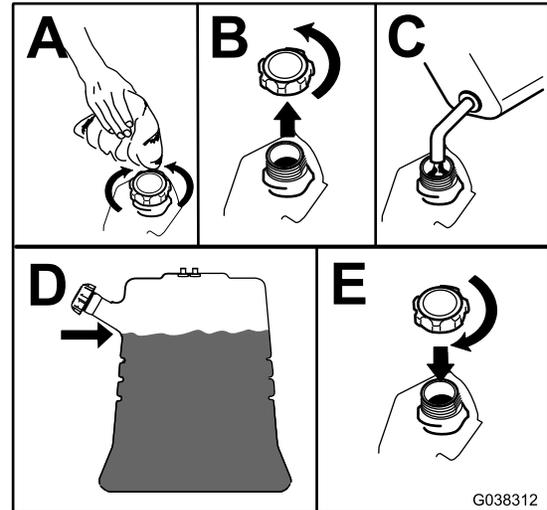


Figura 6

g038312

Efetuação da manutenção diária

Antes de ligar a máquina, todos os dias, execute os procedimentos de cada utilização/diários indicados em [Manutenção \(página 25\)](#).

Rodagem de uma máquina nova

Os novos motores requerem tempo para desenvolver a potência máxima. As plataformas do cortador e os sistemas de transmissão têm um maior atrito enquanto novos, exercendo uma carga adicional sobre o motor. Permita um tempo de rodagem de 40 a 50 horas para que as máquinas novas desenvolvam a potência máxima e o melhor desempenho.

Utilização do sistema de bloqueio de segurança

⚠ AVISO

A máquina poderá arrancar inesperadamente, causando ferimentos, se os interruptores de bloqueio de segurança se encontrarem desligados ou danificados.

- Não desative os dispositivos de segurança.
- Verifique o funcionamento dos interruptores diariamente e substitua todos os interruptores danificados antes de utilizar a máquina.


Compreensão do sistema de bloqueio de segurança

O sistema de segurança foi concebido para evitar que a tomada de força engate, exceto se fizer uma das seguintes ações:

- Deslocar a alavanca de controlo de movimento para a posição central, na posição não bloqueada.
- Pressione a posição LIGAR do interruptor PTO.

O sistema de segurança foi concebido para parar as lâminas/acessório se o utilizador deslocar ou soltar as alavancas de controlo de movimento para a posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO.

O contador de horas dispõe de símbolos para informar o utilizador quando cada componente de bloqueio se encontra na posição correta. Quando o componente se encontra na posição correta, surge um triângulo iluminado no quadrado correspondente (Figura 7).

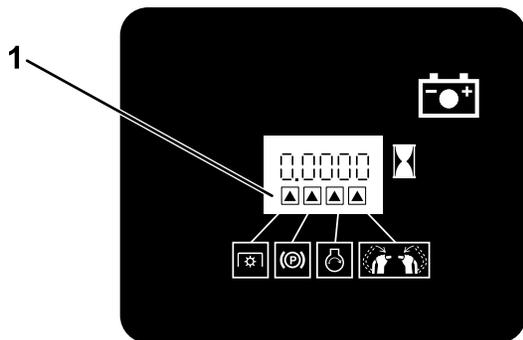

G031282

g031282

Figura 7

1. Os triângulos iluminam-se quando os componentes de bloqueio estão na posição correta.

Teste do sistema de bloqueio de segurança

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

Teste o sistema de bloqueio de segurança sempre que utilizar a máquina.

Nota: Se o sistema de segurança não funcionar como se descreve em baixo, peça a um representante de assistência autorizado para o reparar imediatamente.

1. Arranque o motor; consulte [Ligação do motor \(página 17\)](#).
2. Desloque as alavancas de controlo de movimento para a posição central não bloqueada.
- Nota:** As lâminas/acessório devem parar e o motor deve parar de trabalhar.
3. Ligue o motor e liberte o travão de mão.
4. Desloque a alavanca de controlo de movimento para a posição central, na posição não bloqueada.
5. Continue a manter a alavanca de controlo de movimento na posição central desbloqueada e pressione a posição LIGAR do interruptor da PTO.

Nota: A embraiagem e as lâminas/acessório devem engatar.

6. Desloque ou solte as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO.
- Nota:** As lâminas/acessório devem parar e o motor continua a trabalhar.
7. Pressione a posição DESLIGAR do interruptor da PTO e mova a alavanca de controlo do movimento para a posição central não bloqueada.
8. Continue a manter a alavanca de controlo de movimento na posição central desbloqueada e pressione a posição LIGAR do interruptor da PTO.

Nota: A embraiagem e as lâminas/acessório devem engatar.

9. Pressione a posição DESLIGAR do interruptor da PTO.
- Nota:** As lâminas/acessório devem parar.
10. Com o motor em funcionamento, pressione a posição LIGAR no interruptor da PTO sem manter qualquer alavanca de controlo de movimento na posição central não bloqueada.

Nota: As lâminas/acessório não devem engatar.

Durante a operação

Segurança durante o funcionamento

Segurança geral

- O proprietário/operador pode prevenir e é responsável por acidentes que possam causar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Utilize vestuário adequado, incluindo proteção visual, calças compridas, calçado resistente antiderrapante e proteções para os ouvidos. Prenda cabelo comprido e não utilize vestuário solto ou joias pendentes.
- Tenha toda a atenção durante a operação da máquina. Não faça qualquer atividade que cause distrações; caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou danos materiais.
- Nunca utilize a máquina se se sentir cansado, doente ou sob o efeito de álcool ou drogas.
- Nunca transporte passageiros na máquina e mantenha as pessoas e animais afastados da máquina durante o funcionamento.
- Opere a máquina apenas em condições de boa visibilidade e condições atmosféricas adequadas. Não opere a máquina quando existir risco de relâmpagos.
- Relva ou folhas molhadas podem causar ferimentos graves se escorregar e entrar em contacto com a lâmina. Evite cortar em condições de humidade.
- Antes de ligar o motor, certifique-se de que as transmissões estão em Ponto morto, o travão de estacionamento está engatado e coloque-se na posição de operação.
- Certifique-se de que tem um bom apoio ao utilizar esta máquina, especialmente ao recuar.
- Mantenha as mãos e pés longe das unidades de corte. Mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
- Antes de recuar, olhe para trás e para baixo para ter a certeza de que o caminho está desimpedido.
- Tome todas as precauções adicionais necessárias quando se aproximar de esquinas sem visibilidade, arbustos, árvores ou outros objetos que possam obstruir a visibilidade.
- Pare as lâminas sempre que não estiver a cortar.
- Pare a máquina, retire a chave e aguarde que todas as peças móveis parem antes de inspecionar a plataforma ou o acessório depois de atingir um objeto ou se existir uma vibração

anormal na máquina. Efetue todas as reparações necessárias antes de retomar o funcionamento.

- Abrande e tome as precauções necessárias quando virar e atravessar estradas e passeios com a máquina. Dê sempre prioridade.
- Desengate a unidade de corte e desligue o motor antes de ajustar a altura de corte (exceto se a puder ajustar a partir da posição de operação).
- Opere o motor apenas em áreas bem ventiladas. Os gases de exaustão contêm monóxido de carbono, que é letal se inalado.
- Nunca deixe a máquina em funcionamento sem vigilância.
- Antes de sair da posição de operação (incluindo para esvaziar os depósitos de recolha ou desobstruir a calha), faça o seguinte:
 - Estacione a máquina numa superfície plana.
 - Desengate a tomada de força.
 - Engate o travão de estacionamento.
 - Desligue o motor e retire a chave da ignição.
 - Espere até todas as peças móveis pararem.
- Desligue a máquina e desengate a transmissão da unidade de corte nas seguintes situações:
 - Antes de colocar combustível
 - Antes de resolver as obstruções
 - Antes de verificar, limpar ou fazer a manutenção da unidade de corte
 - Após embater num objeto estranho ou em caso de vibrações anormais. Inspeccione a unidade de corte a fim de encontrar danos e proceda a reparações antes de ligar e operar a máquina.
 - Antes de sair da posição de operação
- Não use a máquina como um veículo de reboque.
- Utilize apenas acessórios e engates aprovados pela The Toro® Company.

Segurança em declives

- Os declives são um dos principais fatores que contribuem para a perda de controlo e acidentes de capotamento que podem resultar em ferimentos graves ou morte. Você é responsável pelo funcionamento seguro em declives. Operação da máquina em qualquer declive requer cuidado adicional. Antes de utilizar a máquina num declive, faça o seguinte:
 - Leia e compreenda as instruções relativas a declives no manual e na máquina.
 - Avaliar as condições no local no próprio dia para determinar se o declive é seguro para o funcionamento da máquina. Utilizar o

bom senso e capacidade crítica ao efetuar esta avaliação. Alterações no terreno, como humidade, podem afetar rapidamente o funcionamento da máquina num declive.

- Opere atravessando os declives, nunca para cima e para baixo. Evite a operação em declives muito inclinados ou molhados.
- Identifique os perigos na base do declive. Não opere a máquina perto de depressões, valas, diques, água ou outros perigos. A máquina poderá capotar repentinamente, se uma roda resvalar ou se o piso ceder. Mantenha uma distância segura (duas vezes a largura da máquina) entre a máquina e qualquer perigo. Utilize uma máquina com operador apeado ou ferramenta manual para operar nestas áreas.
- Evite arrancar, parar ou virar em declives. Evite alterações súbitas na velocidade ou direção; vire lenta e gradualmente.
- Não utilize a máquina em condições nas quais a tração, a viragem ou a estabilidade possam ser postas em causa. Esteja atento ao funcionamento da máquina em relva molhada, ao atravessar declives ou a descer - a máquina poderá perder tração. A perda de tração das rodas dianteiras pode resultar em derrapagem e da perda de capacidade de travagem e de controlo da direção. A máquina pode deslizar, mesmo que as rodas dianteiras estejam paradas.
- Remova ou assinale obstáculos como valas, buracos, sulcos, lombas, pedras ou outros perigos escondidos. A relva alta pode esconder diversos obstáculos. O terreno desnivelado pode fazer capotar a máquina.
- Tenha cuidado extremo ao operar com acessórios. Estes poderão afetar a estabilidade da máquina e provocar a perda de controlo. Siga as instruções para os contrapesos.
- Se perder o controlo da máquina, saia e afaste-se da direção de deslocação da máquina.

Operação do travão de estacionamento

Se desligar a máquina ou se se afastar da mesma, engate sempre o travão de estacionamento. Antes de cada utilização, verifique o travão de estacionamento de modo a garantir o bom funcionamento.

Se a contenção do travão de estacionamento não for suficiente, afine-o; consulte [Ajuste dos travões \(página 49\)](#).

Puxe a alavanca do travão de estacionamento para trás para a engatar ([Figura 8](#)).

Empurre a alavanca do travão de estacionamento para a frente para a desengatar.

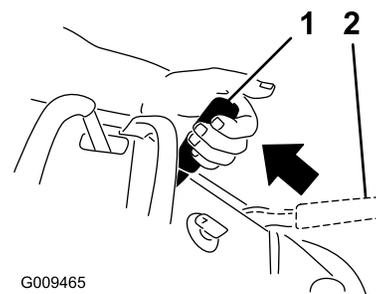


Figura 8

1. Travão de estacionamento – engatado
2. Travão de estacionamento – desengatado

Utilização do interruptor de controlo da lâmina do cortador (PTO)

Utilize o interruptor de controlo da lâmina (PTO) juntamente com as alavancas de controlo de movimento para engatar e desengatar as lâminas do cortador.

Engate das lâminas do cortador (PTO)

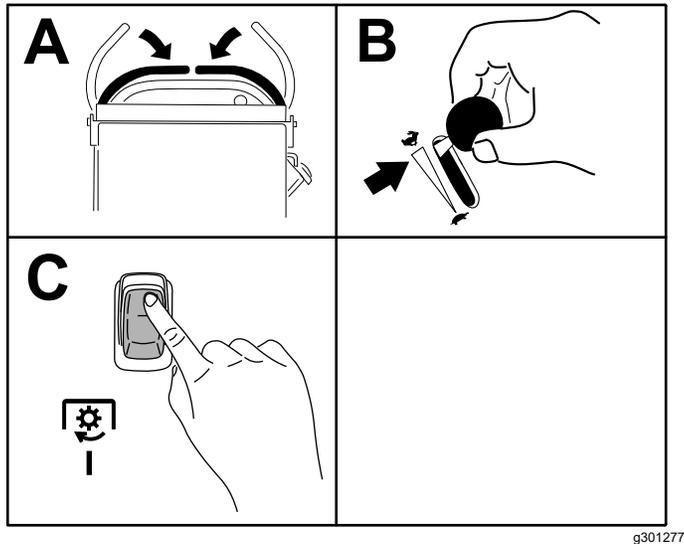


Figura 9

g301277

Desengate das lâminas do cortador (PTO)

Figura 10 e Figura 11 mostram 2 formas de desengatar as lâminas do cortador.

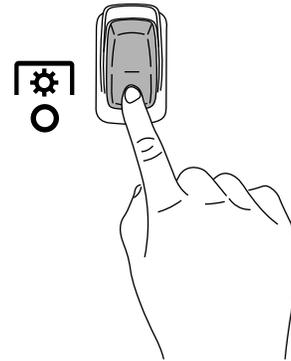


Figura 10

g301401

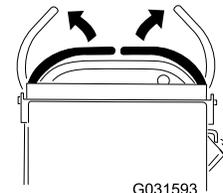


Figura 11

g031593

Nota: Se desengatar as lâminas do cortador libertando as alavancas de controlo de movimento, pode engatar novamente as lâminas pressionando a posição LIGAR no interruptor (Figura 9) sem pressionar a posição DESLIGAR primeiro.

Utilização do acelerador

Pode deslocar a alavanca do acelerador até ao centro entre as posições RÁPIDO e LENTO (Figura 12).

Utilize sempre a posição RÁPIDO quando engatar a PTO.

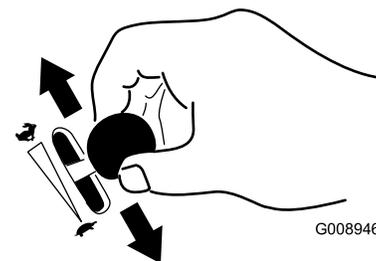


Figura 12

g008946

Utilização da alavanca do ar

Utilize a alavanca do ar para arrancar um motor frio.

1. Puxe a alavanca do ar para cima para engatar o ar antes de utilizar a ignição (Figura 13).
2. Empurre a alavanca para baixo para desengatar o estrangulador do ar quando o motor estiver a funcionar (Figura 13).

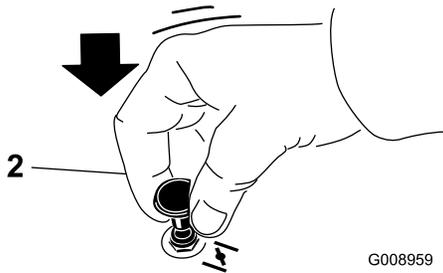
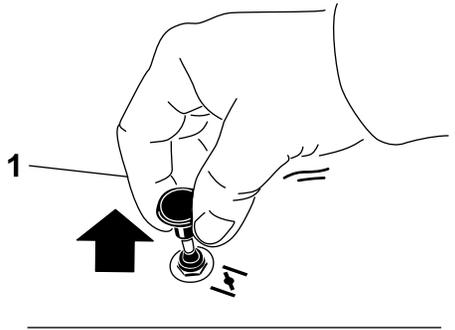



Figura 13

G008959

g008959

1. Posição LIGAR


2. Posição DESLIGAR

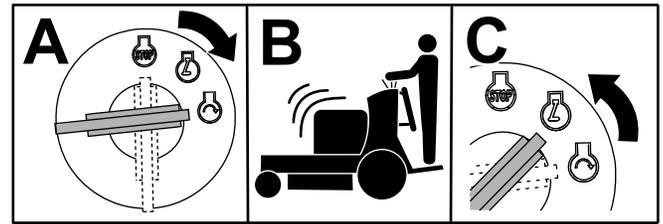

G031239

g031239

Figura 14

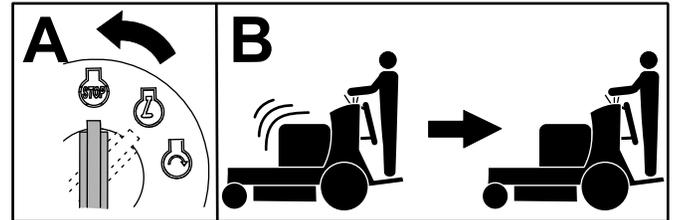

G031281

g031281

Figura 15

Ligação do motor

Importante: Não ative o motor de arranque durante mais de 5 segundos de cada vez. Se o motor não ligar, espere 15 segundos entre cada tentativa. O incumprimento destas instruções pode queimar o motor de arranque.

Nota: Pode ter de repetir o ciclo de ligação do motor quando o liga pela primeira vez depois de ter enchido um sistema de combustível completamente vazio.

Utilização do interruptor de ignição

Importante: Não ative o motor de arranque durante mais de 5 segundos de cada vez. Se o motor não ligar, espere 15 segundos entre cada tentativa. O incumprimento destas instruções pode queimar o motor de arranque.

Nota: Pode ter de repetir o ciclo de ligação do motor quando o liga pela primeira vez depois de ter enchido um sistema de combustível completamente vazio.

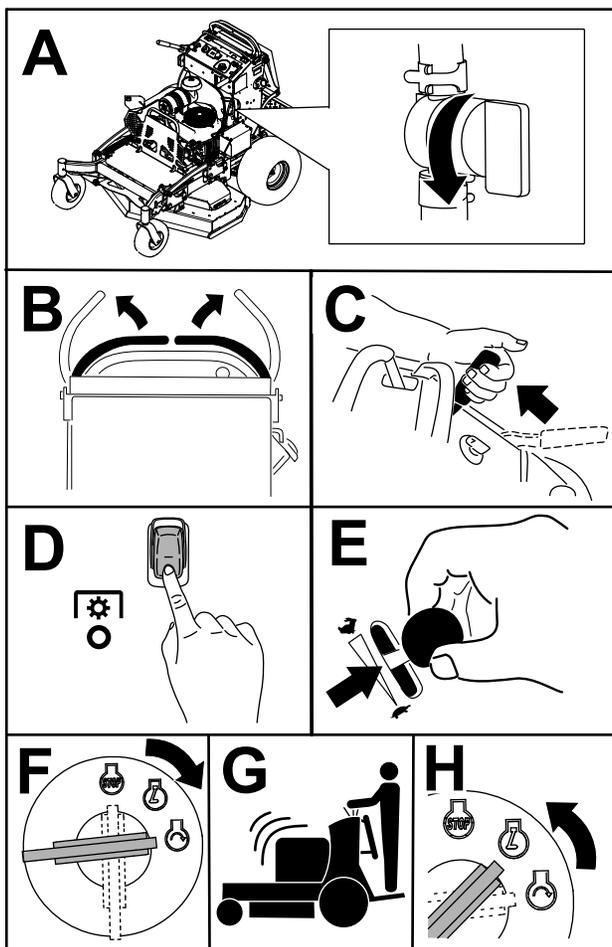


Figura 16

g339443

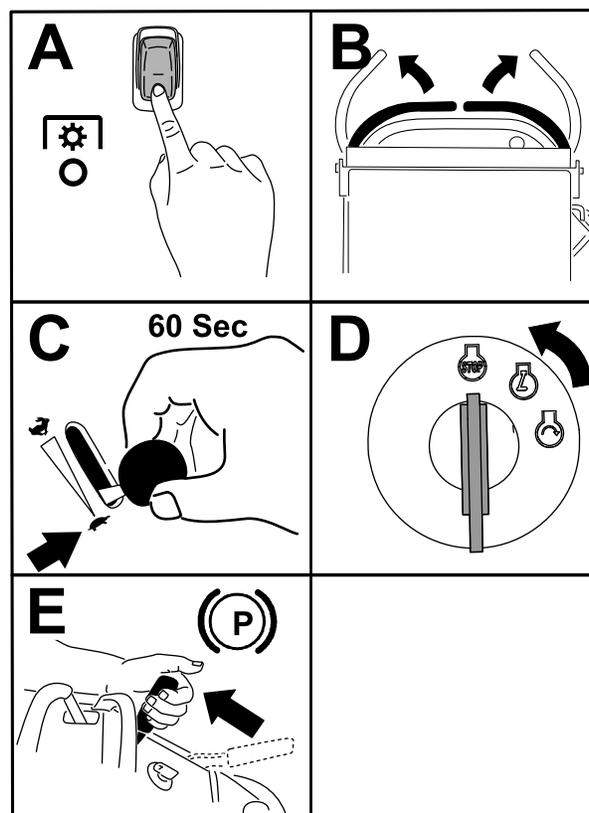


Figura 17

g301288

Importante: Certifique-se de que a válvula de corte do combustível está fechada antes de transportar ou armazenar a máquina para evitar fuga de combustível. Antes de guardar a máquina, desligue o(s) cabo(s) da(s) vela(s), de modo a evitar um arranque acidental.

Desligação do motor

⚠ CUIDADO

A utilização/deslocação da máquina por crianças ou outras pessoas que não o operador pode provocar acidentes pessoais.

Retire a chave e engate o travão de estacionamento sempre que sair da posição do operador.

Deixe o motor ao ralenti na posição de velocidade lenta (tartaruga) durante 60 segundos antes de rodar o interruptor da ignição para a posição DESLIGAR.


Utilização da plataforma

A máquina pode ser utilizada com a plataforma na posição elevada ou na posição inferior. A posição a utilizar depende da preferência do operador.

⚠ AVISO

A plataforma do operador é pesada e pode causar ferimentos quando a sobe ou desce. Desça ou suba cuidadosamente a plataforma do operador, uma vez que descê-la subitamente poderia provocar ferimentos.

- Não coloque as mãos ou os dedos na área de articulação da plataforma quando baixar ou elevar a plataforma do operador.
- Certifique-se de que a plataforma está apoiada quando o pino do trinco é retirado.
- Certifique-se de que o trinco fixa a plataforma quando a dobra na posição elevada. Empurre-a com firmeza contra a proteção para que o pino do trinco fixe na posição correta.
- Mantenha as pessoas afastadas da máquina ao subir ou descer a plataforma.

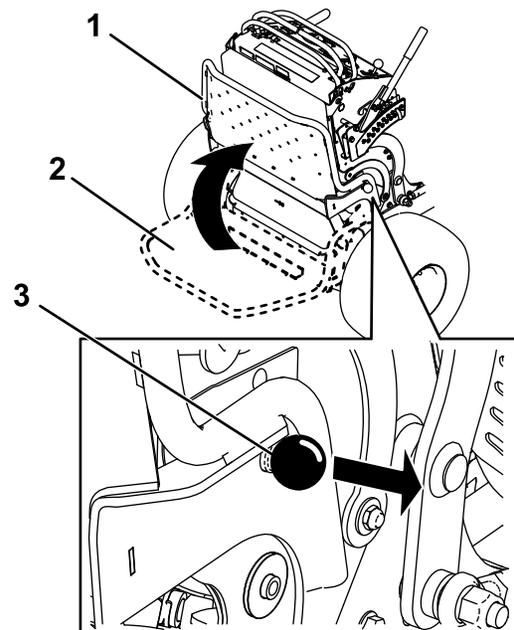

G031026

g031026

Figura 18

1. Plataforma na posição superior
2. Plataforma na posição inferior
3. Puxe o manípulo para fora para libertar a plataforma.

Utilizar a máquina com a plataforma elevada

Opere a máquina com a plataforma elevada nas seguintes condições:

- Utilização da máquina perto de declives
- Utilizar a máquina em pequenas áreas em que a máquina é demasiado grande
- Áreas com ramos baixos pendentes ou obstáculos
- Carregamento da máquina para transporte
- Subida de declives

Para elevar a plataforma, empurre a parte posterior da plataforma para cima, de forma a que o pino e o manípulo do trinco a fixem na posição correta. Empurre-a com firmeza contra a proteção para que o pino do trinco fixe na posição correta.

Utilização da máquina com a plataforma descida

Opere a máquina com a plataforma descida nas seguintes condições:

- Utilização da máquina na maioria das áreas
- Condução em inclinações
- Descida de declives

Para baixar a plataforma, empurre a plataforma para a frente contra a proteção para aliviar a pressão sobre o pino do trinco e, em seguida, puxe o manípulo para fora e desça a plataforma (Figura 18).

Condução para a frente ou para trás

O controlo do acelerador regula a velocidade do motor medida em rpm (rotações por minuto). Coloque o controlo do acelerador na posição RÁPIDO para melhor desempenho.

Importante: Recue a máquina sobre os lancis, uma roda de cada vez; conduzir para a frente sobre os lancis pode danificar a máquina.

⚠ CUIDADO

A máquina pode rodar muito rapidamente e pode perder o controlo da máquina, causando ferimentos pessoais a si e danos à máquina.

Desacelere a máquina antes de fazer curvas apertadas.

Condução para a frente

1. Desengate o travão de estacionamento; consulte [Operação do travão de estacionamento \(página 15\)](#).
2. Desloque as alavancas de controlo de movimento para a posição central não bloqueada.

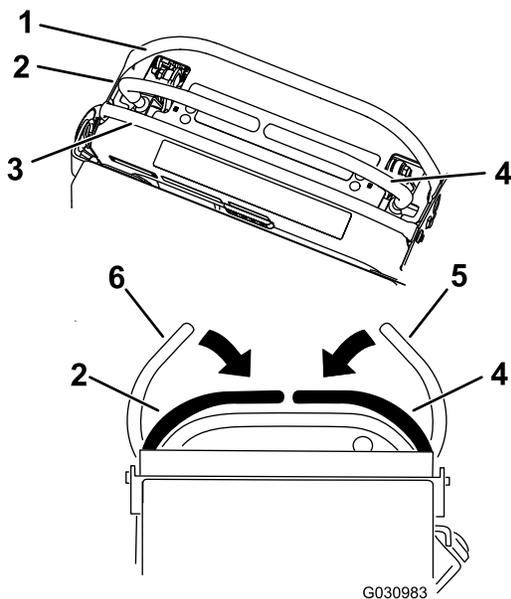


Figura 19

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Barra de referência dianteira | 4. Alavanca direita de controlo |
| 2. Alavanca esquerda de controlo | 5. Alavanca de controlo do lado direito na posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO |
| 3. Barra de referência traseira | 6. Alavanca de controlo do lado esquerdo na posição BLOQUEADA EM PONTO-MORTO |

- Empurre lentamente as alavancas de controlo de movimento para a frente ([Figura 20](#)).

Nota: O motor para, se mover a alavanca de controlo de movimento enquanto o travão de estacionamento está engatado.

Nota: Quanto mais empurrar as alavancas de controlo de tração numa direção, mais depressa a máquina se vai movimentar nessa direção.

Nota: Para parar, puxe as alavancas de controlo do movimento para trás para a posição de PONTO MORTO.

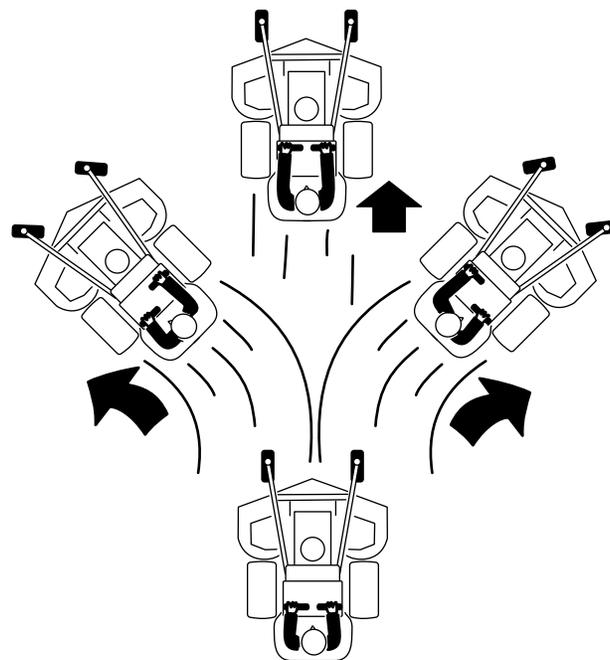


Figura 20

Condução para trás

- Desloque ambas as alavancas de controlo de movimento para a posição central não bloqueada.
- Puxe lentamente as alavancas de controlo de movimento para trás ([Figura 21](#)).

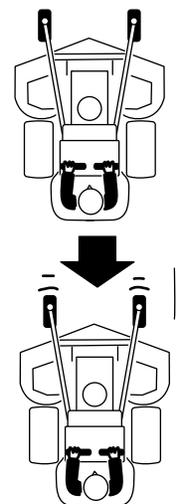


Figura 21

Ajuste da altura de corte

A altura de corte pode ser ajustada de 38 a 127 mm em incrementos de 6 mm.

Nota: Utilizar uma altura de corte inferior a 51 mm aumenta o desgaste na correia da plataforma de

corte. Utilize uma altura de corte superior a 51 mm sempre que possível.

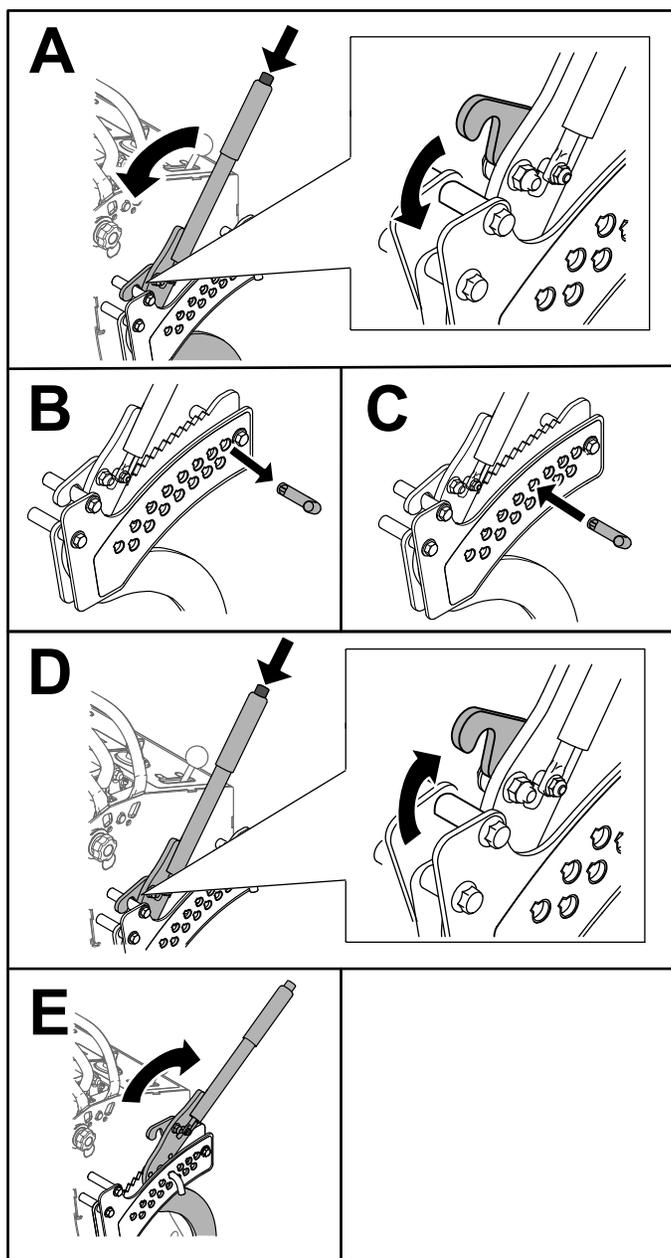


Figura 22

g267253

Utilização de pesos

- Instale pesos para melhorar o equilíbrio. Os pesos podem ser adicionados ou retirados para criar um desempenho otimizado em diferentes condições de corte e para uma adequação às preferências do operador.
- Adicione ou retire os pesos um de cada vez até alcançar o manuseamento e equilíbrio desejados.
- Consulte o *Manual do utilizador* dos acessórios para obter os pesos recomendados.

Nota: Contacte um representante de assistência autorizado para encomendar um kit de pesos.

⚠ AVISO

Alterações de peso excessivas podem afetar o manuseamento e funcionamento da máquina. Isto pode provocar ferimentos graves no utilizador ou noutras pessoas presentes.

- Efetue as alterações de peso apenas em pequenos incrementos.
- Inspeccione a máquina após cada alteração de peso para assegurar que a pode operar em segurança.

Depois da operação

Segurança após a operação


Segurança geral

- Desligue sempre a máquina, retire a chave, aguarde que todas as peças móveis parem e deixe a máquina arrefecer antes de fazer qualquer ajuste, manutenção, limpeza ou de armazenar a máquina.
- Limpe todos os vestígios de relva e detritos das unidades de corte, silenciosos e compartimento do motor, de modo a evitar qualquer risco de incêndio. Limpe as zonas que tenham óleo ou combustível derramado.
- Desative o sistema de combustível antes do armazenamento ou transporte da máquina.
- Desengate a tomada de força sempre que transportar ou não utilizar a máquina.
- Nunca guarde a máquina ou o recipiente de combustível num local onde exista chama aberta, faísca ou luz piloto, como junto de uma caldeira ou outros aparelhos.
- Utilize rampas de largura total para carregar a máquina para um atrelado ou camião.
- Prenda a máquina de forma segura utilizando correias, correntes, cabos ou cordas. As correias frontal e traseira devem estar dirigidas para baixo e para fora da máquina.

Utilização da válvula de corte do combustível

Feche a válvula de corte do combustível para efetuar o transporte, manutenção e armazenamento (Figura 23).

Certifique-se de que a válvula de corte do combustível está aberta quando põe o motor em funcionamento.

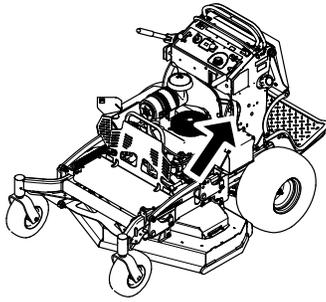

g273676

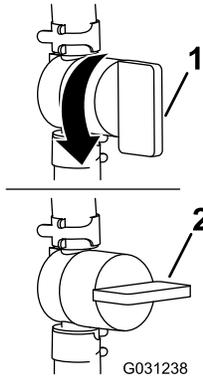


Figura 23

g031238

1. Posição LIGAR


2. Posição DESLIGAR

Empurração da máquina à mão

As válvulas de derivação permitem-lhe empurrar a máquina à mão com o motor desligado.

Importante: Empurre sempre a máquina à mão. Nunca reboque a máquina para não ocorrerem danos no sistema hidráulico.

Importante: Não ligue nem utilize a máquina com as válvulas de derivação abertas. Podem ocorrer danos no sistema.

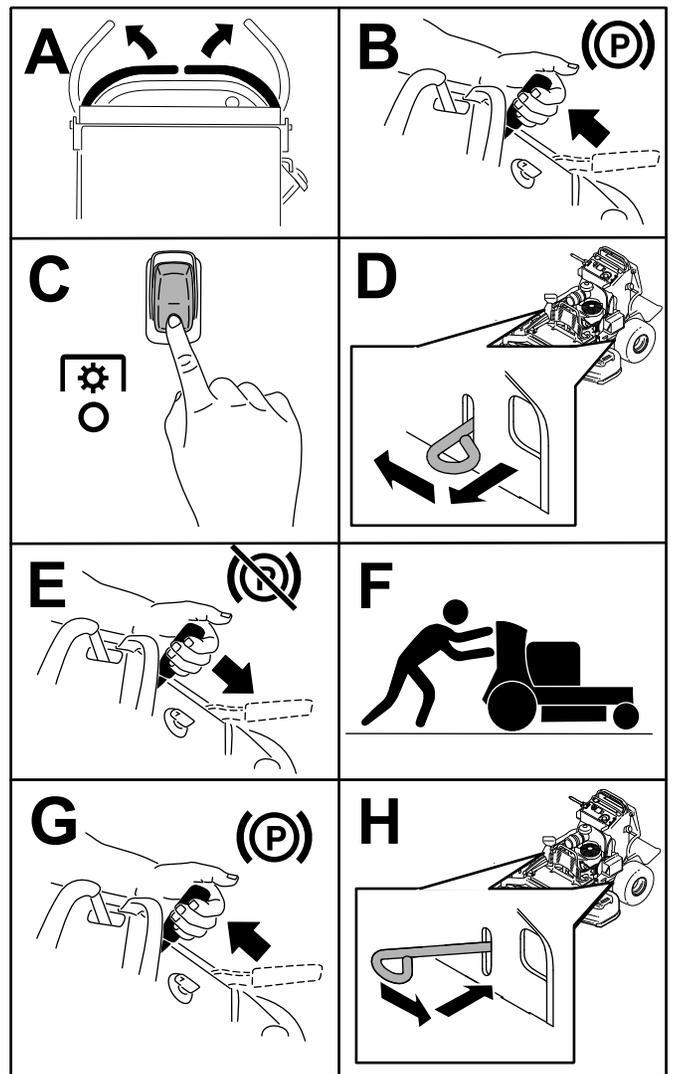

g301290

Figura 24

Transporte da máquina

Utilize um reboque para trabalhos pesados ou um camião para transportar a máquina. Utilize uma rampa com a largura total. Verifique se o reboque ou camião tem todos os travões, iluminação e sinalização exigidos por lei. Leia atentamente todas as instruções de segurança. O conhecimento destas informações contribui para evitar que o utilizador e outras pessoas sofram acidentes. Consulte as diretrizes locais relativas a requisitos de reboques e pontos de fixação.

⚠ AVISO

Conduzir na via pública sem luzes indicadoras de mudança de direção, luzes, sinais refletivos ou um símbolo a indicar perigo de veículo lento pode provocar acidentes, causando lesões.

Não conduza a máquina na via pública.

Seleção de um reboque

⚠ AVISO

Colocar uma máquina num reboque ou camião aumenta a possibilidade de capotamento e pode provocar graves ferimentos ou morte (Figura 25).

- Utilize uma única rampa com a largura total; não utilize rampas individuais para cada lado da máquina.
- Certifique-se de que o comprimento da rampa tenha, pelo menos, quatro vezes a altura do reboque ou camião para o solo.

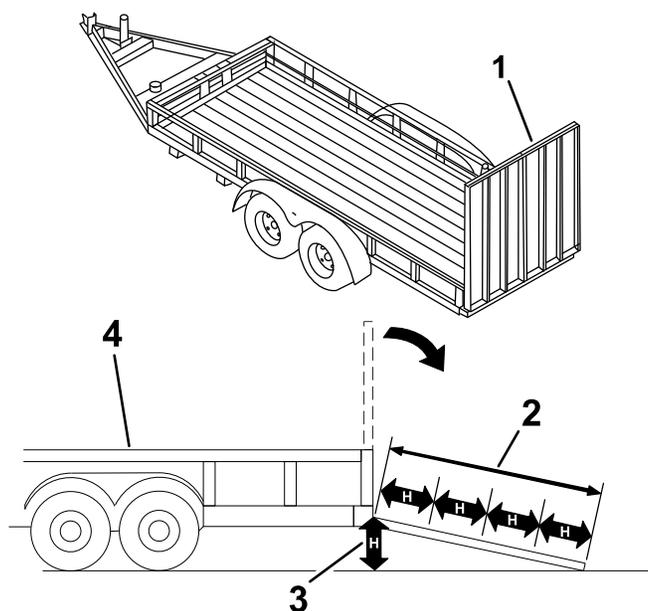


Figura 25

g229507

1. Rampa de largura total na posição dobrada
2. O comprimento da rampa deve ter, pelo menos, 4 vezes a altura da plataforma do reboque ou do camião ao solo
3. H= altura da plataforma do reboque ou do camião ao solo
4. Reboque

Carregamento da máquina

⚠ AVISO

A colocação de uma máquina num reboque ou camião aumenta a possibilidade de capotamento e pode provocar graves ferimentos ou morte.

- Tome todas as precauções necessárias quando operar a máquina numa rampa.
- Recue a máquina ao subir rampas e conduza para a frente quando descer rampas.
- Evite aceleração ou desaceleração súbita ao conduzir a máquina numa rampa, uma vez que isto pode causar perda de controlo ou capotamento.

1. Se utilizar um reboque, ligue-o ao veículo de reboque e prenda as correntes de segurança.
2. Se aplicável, ligue os travões e as luzes do reboque.
3. Desça a rampa (Figura 25).
4. Elevar a plataforma.

Importante: Mantenha sempre a plataforma para cima ao carregar e descarregar a máquina.

5. Suba a rampa em marcha atrás (Figura 26).


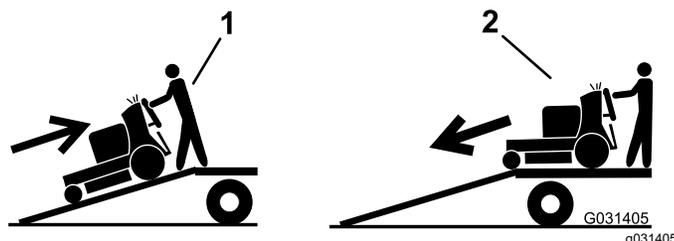


Figura 26

G031405
g031405

1. Faça inversão de marcha com a máquina até à rampa.
2. Conduza para a frente ao descer a rampa.

6. Desligue o motor, retire a chave e engate o travão de estacionamento.
7. Prenda a máquina perto das rodas giratórias frontais e pára-choques traseiro com correias, correntes, cabos ou cordas (Figura 27). Consulte as diretrizes locais relativas a requisitos de dispositivos de fixação.

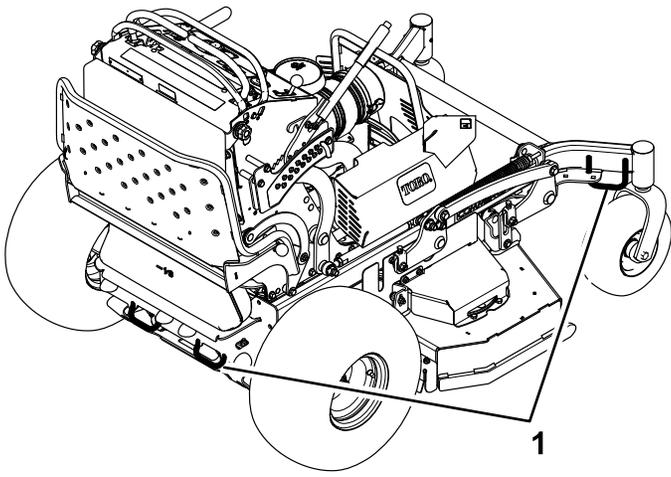

g273707

Figura 27

1. Pontos de fixação

Manutenção

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

⚠ CUIDADO

Se deixar a chave na ignição, alguém pode ligar acidentalmente o motor e feri-lo a si ou às pessoas que se encontrarem próximo da máquina.

Retire a chave da ignição antes de fazer qualquer revisão.

Segurança da manutenção

- Antes de ajustar, limpar, efetuar manutenção ou abandonar a máquina, faça o seguinte:
 - Estacione a máquina numa superfície plana.
 - Desengate as transmissões.
 - Engate o travão de estacionamento.
 - Desligue o motor e retire a chave da ignição.
 - Espere até todas as peças móveis pararem.
 - Deixe os componentes da máquina arrefecerem antes de proceder à manutenção.
- Não permita que funcionários não qualificados efetuem a manutenção da máquina.
- Mantenha as mãos e os pés longe de peças em movimento. Se possível, não efetue qualquer ajuste quando o motor se encontrar em funcionamento.
- Cuidadosamente, liberte a pressão dos componentes com energia acumulada.
- Verifique frequentemente o funcionamento do travão de estacionamento. Efetue os ajustes e manutenções adequados dos travões sempre que necessário.
- Nunca altere os dispositivos de segurança. Verifique regularmente se o funcionamento é o adequado.
- Limpe todos os vestígios de relva e detritos da unidade de corte, transmissões, silenciosos e motor, de modo a evitar qualquer risco de incêndio. Limpe as zonas que tenham óleo ou combustível derramado.
- Verifique frequentemente os componentes de recolha de relva e substitua-os quando gastos ou danificados.
- Não confie num sistema hidráulico para suportar a máquina. Apoie a máquina em preguiças sempre que elevar a máquina.
- Mantenha todas as peças em boas condições de trabalho e as uniões hidráulicas apertadas. Substitua todos os autocolantes e peças gastos, danificados ou em falta. Mantenha todos os fixadores firmemente apertados para se assegurar de que a máquina funcionará em perfeitas condições.
- Para se certificar do máximo desempenho e da continuação da certificação de segurança da máquina, utilize apenas acessórios e peças sobressalentes genuínos da Toro. Os acessórios e peças sobressalentes produzidos por outros fabricantes poderão tornar-se perigosos e a sua utilização pode anular a garantia do produto.

Plano de manutenção recomendado

Intervalo de assistência	Procedimento de manutenção
Após as pimeiras 8 horas	<ul style="list-style-type: none">• Mudança do óleo do motor.• Verifique o nível do fluido hidráulico.
Após as pimeiras 50 horas	<ul style="list-style-type: none">• Mude os filtros hidráulicos e o fluido hidráulico.
Após as pimeiras 100 horas	<ul style="list-style-type: none">• Verifique as porcas de roda.
Em todas as utilizações ou diariamente	<ul style="list-style-type: none">• Verificação do sistema de segurança.• Verificação do nível de óleo do motor.• Limpe o painel de admissão de ar (com mais frequência em condições de sujidade ou pó).• Limpe as ventoinhas de arrefecimento e proteções da transmissão.• Testar o travão de mão.• Inspeção das lâminas.• Limpeza debaixo da plataforma do cortador.• Limpe os detritos dos motores das rodas traseiras.

Intervalo de assistência	Procedimento de manutenção
A cada 50 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação da proteção contra chamas (se aplicável). • Verificação da pressão dos pneus. • Verifique o nível do fluido hidráulico.
A cada 100 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Mudança do óleo do motor. • Verifique, limpe e ajuste a folga da vela de ignição. • Verifique a bateria. • Verifique a embraiagem. • Verifique e limpe as aletas de arrefecimento e resguardos (com mais frequência em condições de sujidade ou pó). • Verifique a(s) correia(s) da plataforma do cortador.
A cada 200 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua o filtro do óleo do motor.
A cada 250 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua o filtro de ar principal (com mais frequência em condições de sujidade ou pó). • Verifique o filtro de ar interno (com mais frequência em condições de sujidade ou pó).
A cada 300 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique e ajuste a folga das válvulas. Contacte um representante de assistência autorizado.
A cada 500 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua o filtro de ar interno (com mais frequência em condições de sujidade ou pó). • Ajuste do rolamento da articulação da roda. • Mude os filtros hidráulicos e o fluido hidráulico.
A cada 800 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Substituição do filtro de combustível.
A cada 1000 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua a correia da transmissão.
Antes do armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> • Pinte as superfícies lascadas. • Efetue todos os procedimentos de manutenção acima referidos antes do armazenamento. • Pinte as superfícies lascadas. • Efetue todos os procedimentos de manutenção acima referidos antes do armazenamento.
Anualmente	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrifique com massa as articulações das rodas dianteiras (com maior frequência em condições de sujidade ou pó). • Lubrifique os cubos da roda giratória. • Lubrificação dos controlos de movimento. • Aplique composto antigripagem nos manípulos da proteção.

Importante: Para informações detalhadas sobre os procedimentos de manutenção adicionais, consulte o Manual do proprietário do motor.

Procedimentos a efectuar antes da manutenção

Solta da proteção para acesso posterior

Pode soltar a proteção para ter acesso à parte posterior da máquina para fins de manutenção ou ajustes.

1. Baixar a plataforma.
2. Desaperte os manípulos rotativos de cada lado da máquina (Figura 28).

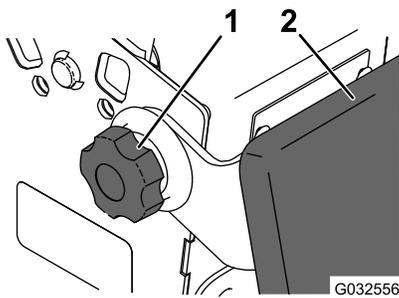


Figura 28

g032556

1. Manípulo rotativo
2. Proteção

Abertura da proteção do motor e extensão da proteção

1. Retire o parafuso e porca com olhal que prende a proteção do motor à extensão da proteção (Figura 29).

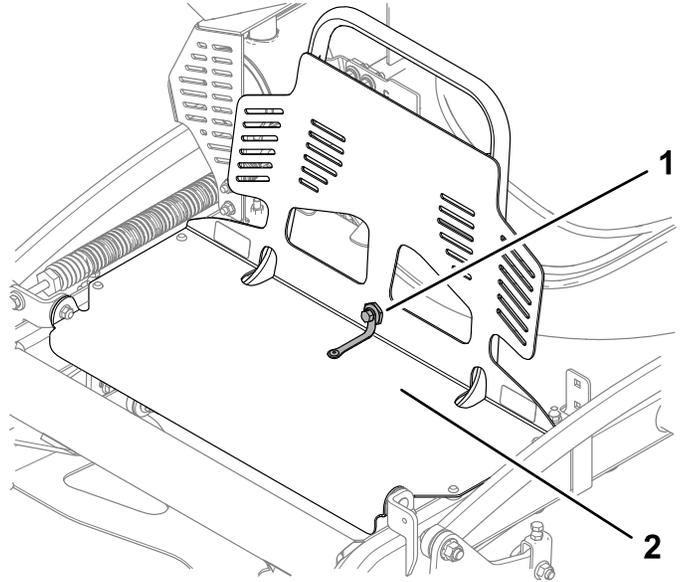


Figura 29

g279539

1. Parafuso e porca com olhal
2. Proteção do motor

3. Remova a proteção e baixe-a para a plataforma.
4. Efetue qualquer tarefa de manutenção ou ajuste na máquina.
5. Eleve a proteção e deslize-a para os pinos em ambos os lados da máquina.
6. Aperte os manípulos rotativos.

2. Rode a proteção do motor para a frente como se mostra na Figura 30.

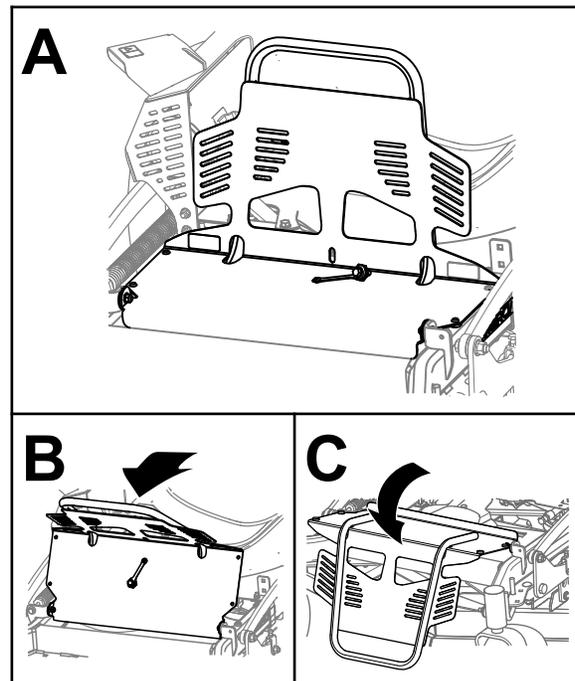


Figura 30

g279542

3. Retire os dois parafusos (5/16 pol. x 1 pol.) e proteção da correia ([Figura 31](#)).

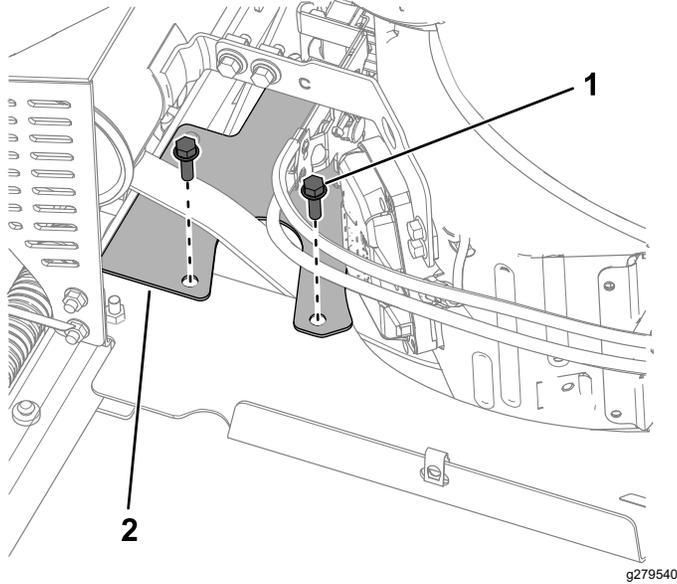


Figura 31

1. Parafuso – 5/16 pol. x 1 pol.
2. proteção da correia pol. (2)

4. Retire a porca sextavada (5/16 pol.) e porca (5/16 pol.) que prendem a extensão da proteção aos parafusos da carroçaria ([Figura 32](#)). Retire a extensão da proteção

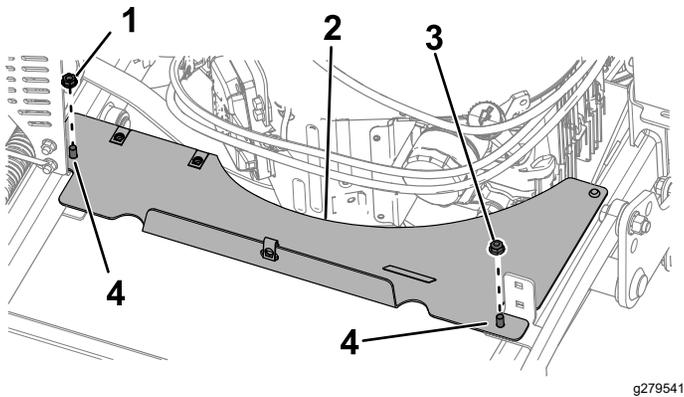


Figura 32

1. Porca sextavada (5/16 pol.)
2. Extensão da proteção
3. Porca (5/16 pol.)
4. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 4 pol.)

Fecho da proteção do motor e extensão da proteção

1. Coloque a extensão da proteção como se mostra na [Figura 32](#). Aperte as porcas com uma força de 20 a 25 N·m.
2. Instale a proteção da correia como se mostra na [Figura 31](#). Aperte os parafusos com uma força de 20 a 25 N·m.
3. Rode a proteção do motor para trás como se mostra na [Figura 33](#).

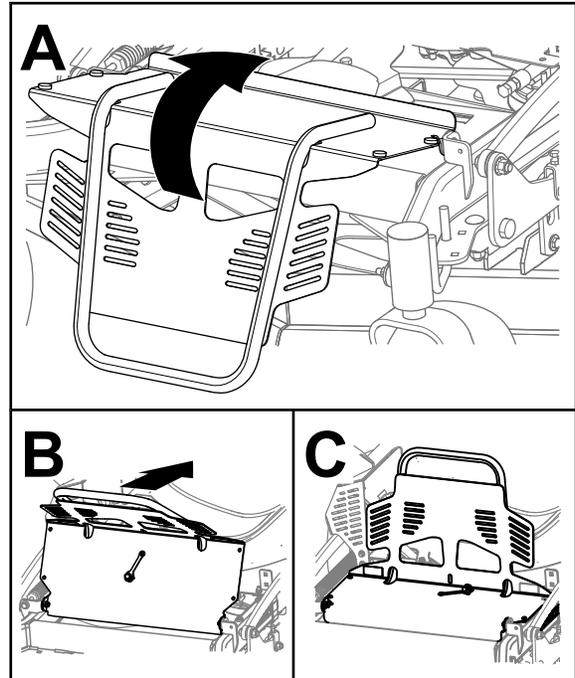


Figura 33

4. Prenda a proteção do motor na extensão da proteção utilizando o parafuso e porca com olhal como se mostra na [Figura 29](#).

Remoção da cobertura da correia esquerda

1. Retire os dois parafusos de cabeça flangeada que prendem a cobertura do tensionador à cobertura da correia esquerda e retire a cobertura do tensionador ([Figura 34](#)).

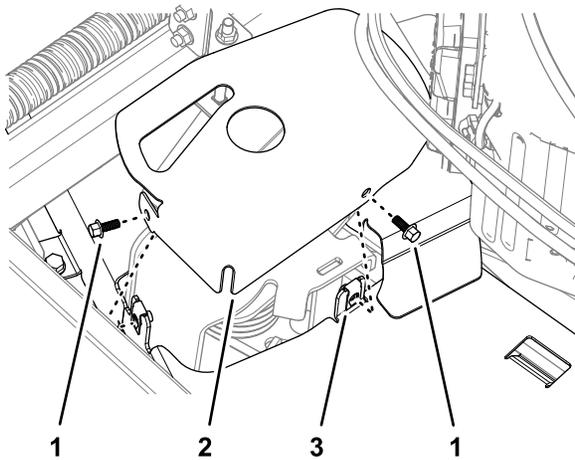


Figura 34

g270487

1. Parafusos de cabeça flangeada (¼ pol. x ⅝ pol.)
2. Cobertura do tensionador
3. Cobertura da correia esquerda

2. Remova o parafuso que prende as flanges da cobertura da correia como se mostra na [Figura 35](#).

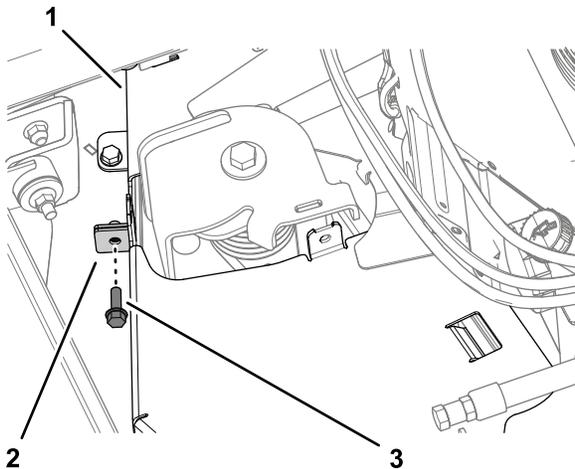


Figura 35

g270486

1. Cobertura da correia direita
2. Flange (cobertura da correia esquerda)
3. Parafuso de cabeça flangeada (cobertura da correia esquerda e direita)

3. Retire os dois parafusos de carroçaria e duas porcas de bloqueio que prendem a cobertura CE do lado esquerdo à cobertura da correia esquerda ([Figura 36](#)).

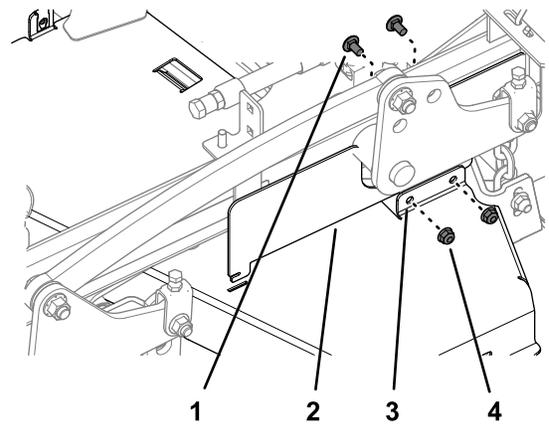


Figura 36

g270474

1. Parafuso de carroçaria
2. Cobertura CE do lado esquerdo
3. Cobertura da correia esquerda
4. Porca de bloqueio flangeada

4. Retire os três parafusos que prendem a cobertura do lado esquerdo à plataforma e retire a cobertura ([Figura 37](#)).

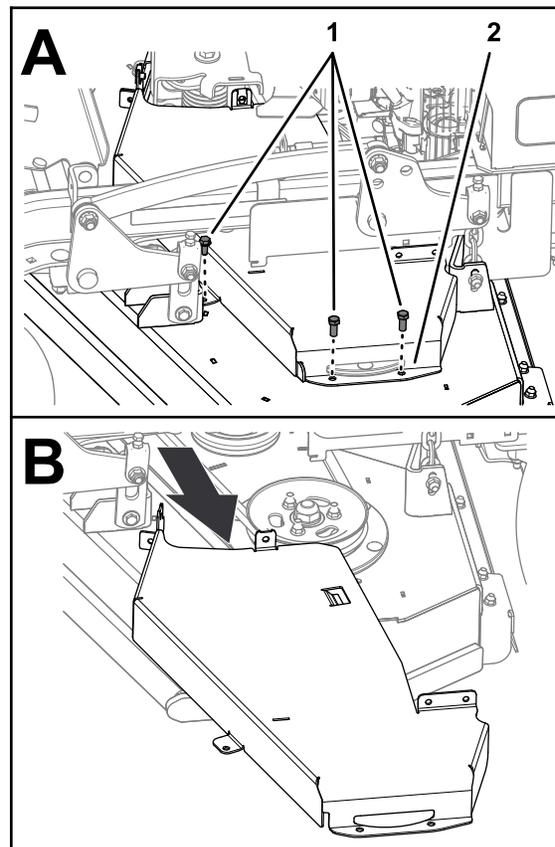


Figura 37

g270488

1. Parafusos
2. Cobertura da correia esquerda

Remoção da cobertura da correia direita

1. Retire os dois parafusos de carroçaria e duas porcas de bloqueio que prendem a cobertura CE do lado direito à cobertura da correia direita (Figura 38).

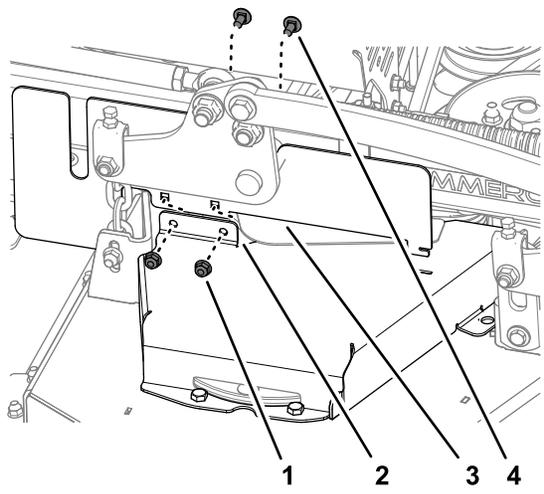


Figura 38

g270475

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Porca de bloqueio flangeada | 3. Cobertura CE do lado direito |
| 2. Cobertura da correia direita | 4. Parafuso de carroçaria |

2. Retire os dois parafusos e parafuso de cabeça flangeada que prendem a cobertura do lado direito à plataforma e retire a cobertura (Figura 39).

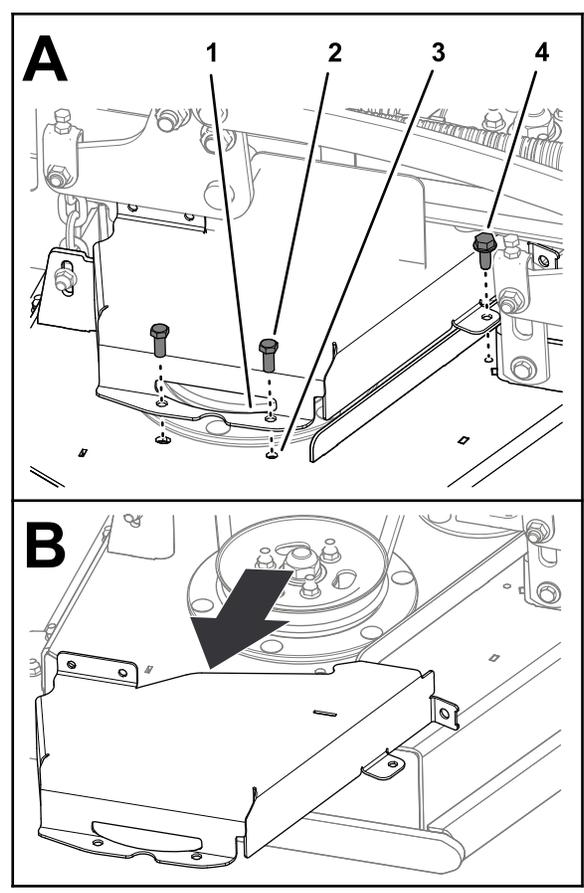


Figura 39

g270489

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Cobertura da correia direita | 3. Plataforma |
| 2. Parafuso | 4. Parafuso de cabeça flangeada |

Instalação da cobertura da correia direita

1. Monte a cobertura da correia direita na plataforma (Figura 40) com os dois parafusos que removeu em [Remoção da cobertura da correia esquerda](#) (página 29).

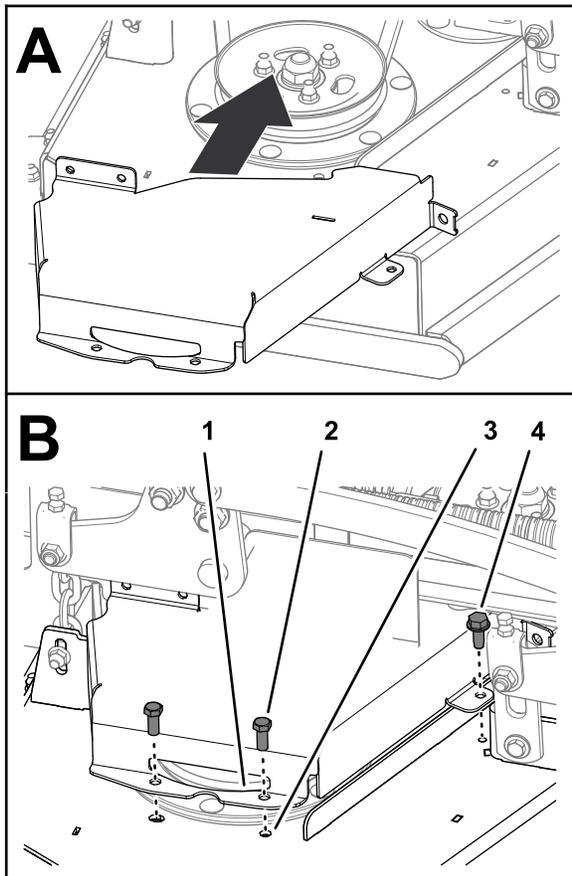


Figura 40

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Cobertura da correia direita | 3. Plataforma |
| 2. Parafuso | 4. Parafuso de cabeça flangeada |

2. Monte a cobertura CE do lado direito na cobertura da correia direita (Figura 41) com os dois parafusos de carroçaria e duas porcas de bloqueio que removeu em [Remoção da cobertura da correia esquerda](#) (página 29).

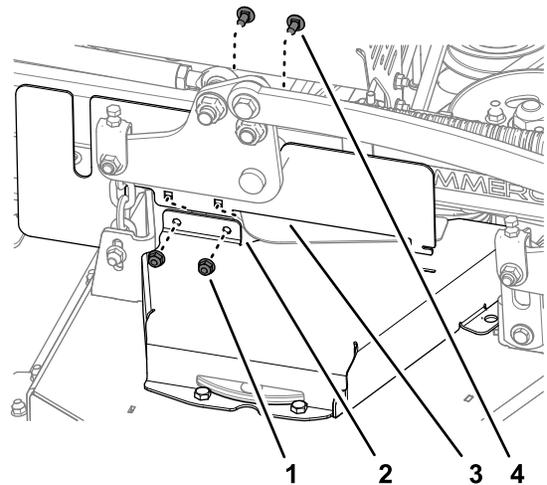


Figura 41

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Porca de bloqueio flangeada | 3. Cobertura CE do lado direito |
| 2. Cobertura da correia direita | 4. Parafuso de carroçaria direita |

Instalação da cobertura da correia esquerda

1. Monte a cobertura da correia esquerda na plataforma (Figura 42) com os três parafusos que removeu em [Remoção da cobertura da correia esquerda](#) (página 29).

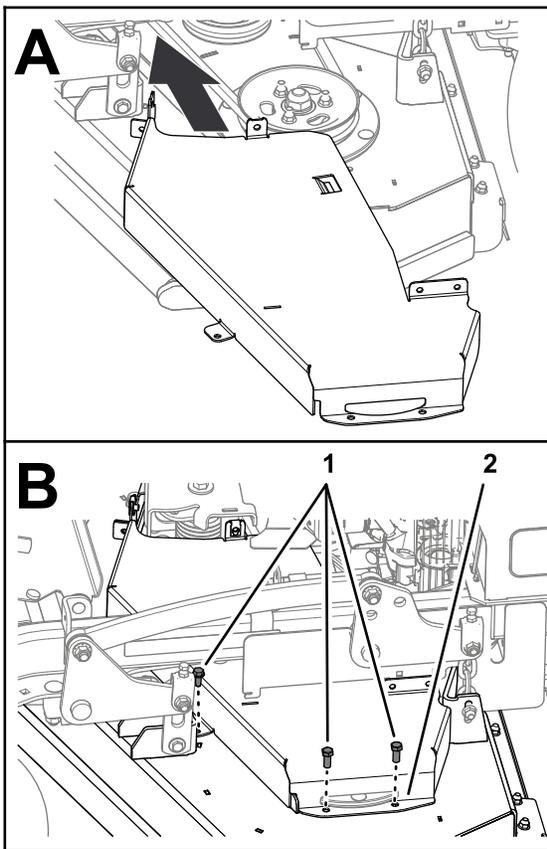


Figura 42

g270503

1. Parafusos
2. Cobertura da correia esquerda

2. Monte a cobertura CE do lado esquerdo na cobertura da correia esquerda (Figura 43) com os dois parafusos de carroçaria e duas porcas de bloqueio que removeu em Remoção da cobertura da correia esquerda (página 29).

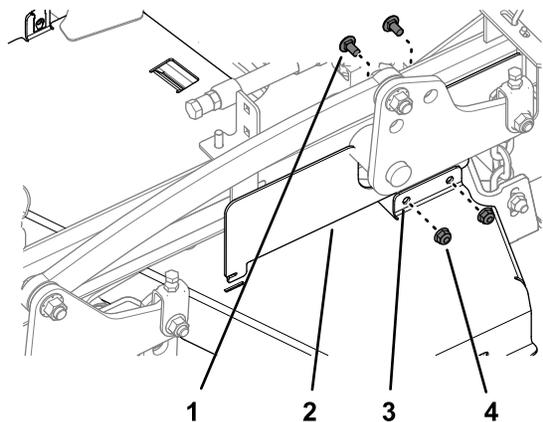


Figura 43

g270474

1. Parafuso de carroçaria
2. Cobertura CE do lado esquerdo
3. Cobertura da correia esquerda
4. Porca de bloqueio flangeada

3. Prenda as flanges da cobertura da correia com o parafuso de cabeça flangeada (Figura 44) que removeu em Remoção da cobertura da correia esquerda (página 29).

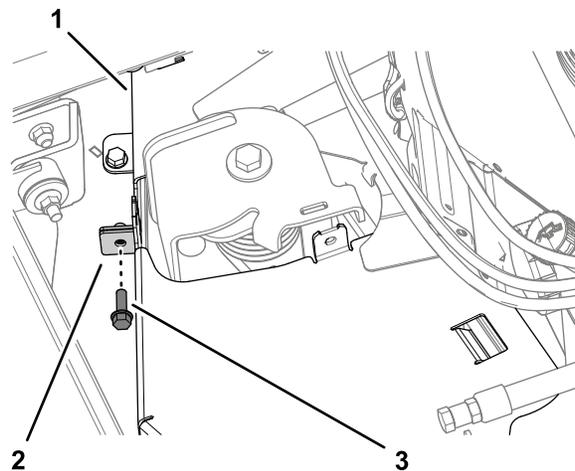


Figura 44

g270486

1. Cobertura da correia direita
2. Flange (cobertura da correia esquerda)
3. Parafuso de cabeça flangeada (cobertura da correia esquerda e direita)

4. Monte a cobertura do tensionador na cobertura da correia esquerda com os dois parafusos de cabeça flangeada que removeu em Remoção da cobertura da correia esquerda (página 29), como se mostra na Figura 45.

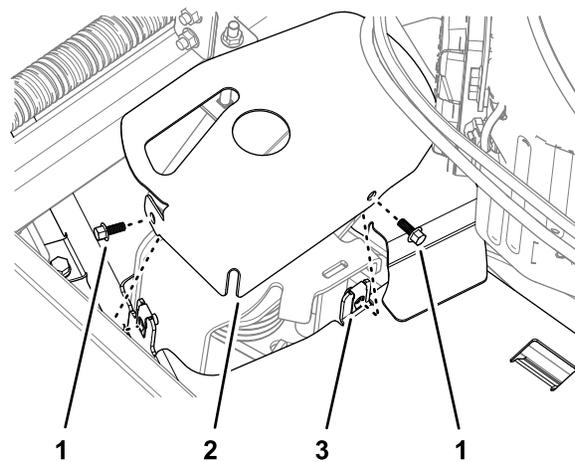


Figura 45

g270487

1. Parafusos de cabeça flangeada (¼ pol. x 5/8 pol.)
2. Cobertura do tensionador
3. Cobertura da correia esquerda

Lubrificação

Lubrificação da máquina

Lubrifique com massa n.º 2 à base de lítio ou molibdénio.

1. Desengate a tomada de força e aplique o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave e espere até todas as partes em movimento pararem antes de sair da posição de funcionamento.
3. Limpe os encaixes de lubrificação com um trapo.

Nota: Certifique-se de que raspa qualquer tinta da frente do(s) encaixe(s).

4. Ligue uma pistola de lubrificação ao encaixe.
5. Coloque lubrificante nos encaixes até que comece a escorrer massa lubrificante dos rolamentos.
6. Limpe a massa lubrificante em excesso.

Lubrificação do rolete de torção

Importante: Utilize apenas lubrificante de altas temperaturas. Não utilize lubrificante de utilização geral.

1. Abra a proteção do motor; consulte [Abertura da proteção do motor e extensão da proteção \(página 27\)](#).
2. Retire a cobertura da correia esquerda; consulte [Remoção da cobertura da correia esquerda \(página 29\)](#).
3. Lubrifique o rolete de torsão no cortador utilizando o lubrificante de altas temperaturas no bocal de lubrificação que se mostra na [Figura 46](#).

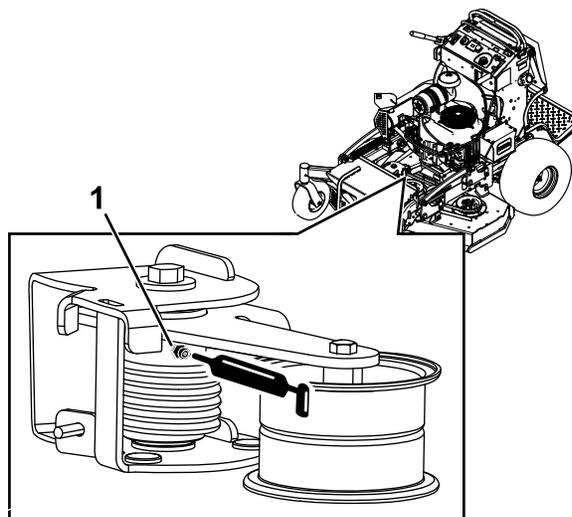


Figura 46

g273838

1. Bocal de lubrificação

4. Instale a cobertura da correia esquerda; consulte [Instalação da cobertura da correia esquerda \(página 31\)](#).
5. Feche a proteção do motor; consulte [Fecho da proteção do motor e extensão da proteção \(página 28\)](#).

Lubrificação das articulações das rodas dianteiras

Intervalo de assistência: Anualmente

Tipo de lubrificante: massa à base de lítio ou molibdénio

1. Remova a cobertura de poeira e ajuste as articulações da roda; consulte [Ajuste do rolamento da articulação da roda \(página 45\)](#).
- Nota:** Mantenha a cobertura retirada até concluir a lubrificação das articulações da roda.
2. Retire o tampão hexagonal.
 3. Enrosque uma união de lubrificação (¼ pol – 28 rosca superior) no furo.
 4. Coloque lubrificante no bocal até que comece a escorrer em redor do rolamento superior.
 5. Remova o bocal de lubrificação do furo.
 6. Instale o tampão hexagonal e o tampão antipoeira.

Lubrificação dos cubos da roda giratória

Intervalo de assistência: Anualmente

Tipo de lubrificante: massa à base de lítio ou molibdênio

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Retire a roda giratória da forquilha.
4. Remova os resguardos do vedante do cubo da roda (Figura 47).

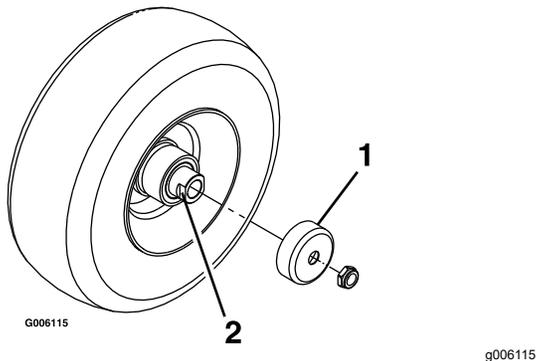


Figura 47

1. Resguardo do vedante
2. Porca espaçadora com partes planas

5. Retire 1 porca espaçadora do eixo rotativo montado na roda giratória.
Nota: Foi aplicado adesivo de fixação de roscas para fixar as porcas espaçadoras ao eixo. Remova o eixo (com a outra porca espaçadora ainda instalada) da montagem da roda.
6. Levante os vedantes, inspecione os rolamentos para verificar se existe desgaste ou danos e substitua-os, se necessário.
7. Empanque os rolamentos com uma massa lubrificante de utilização geral.
8. Insira 1 rolamento e 1 novo vedante na roda.

Nota: Tem de substituir os vedantes.

9. Se ambas as porcas espaçadoras no conjunto do eixo foram removidas (ou soltas), aplique um adesivo de fixação de roscas a uma porca espaçadora, enroscando-a no eixo com as partes planas para fora.

Nota: Não enrosque a porca espaçadora até ao fim do eixo. Deixe cerca de 3 mm desde a

superfície exterior da porca espaçadora até à extremidade do eixo dentro da porca.

10. Insira o eixo e porca montados na roda do lado da roda com o novo vedante e rolamento.
11. Com a extremidade aberta da roda virada para cima, encha a área dentro da roda em redor do eixo cheio de lubrificante para utilizações gerais.
12. Insira um segundo rolamento, um novo vedante na roda.
13. Aplique um adesivo de fixação de roscas à segunda porca espaçadora, enroscando-a no eixo com as partes planas para fora.
14. Aperte a porca com 8 a 9 N·m, desaperte-a e volte a apertar a 2 a 3 N·m.
15. Instale os resguardos do vedante sobre o cubo da roda e insira a roda na forquilha.
16. Instale o parafuso da roda e aperte completamente a porca.

Nota: Certifique-se de que o eixo não passa para além de qualquer das porcas.

Importante: Para evitar danos no vedante e rolamentos, verifique frequentemente o ajuste dos rolamentos rodando a roda giratória. A roda não deve rodar livremente (mais de 1 ou 2 revoluções) ou ter qualquer desvio lateral. Se a roda rodar livremente, ajuste o aperto na porca espaçadora até que prenda ligeiramente e aplique um adesivo de fixação de roscas.

Lubrificação dos controlos de movimento

Intervalo de assistência: Anualmente

Lubrifique a rótula de controlo de presença do operador e o casquilho de controlo de movimento de ambas as alavancas.

Nota: Utilize um gotejador de óleo entre os suportes das alavancas para lubrificar o casquilho, localizado no tubo articulado.

Manutenção do motor

Segurança do motor

- Desligue o motor antes de verificar ou adicionar óleo no cárter.
- Mantenha as mãos, pés, cara, roupa e outras partes do corpo afastadas da panela de escape e de outras superfícies quentes.

Manutenção do filtro de ar


A cada 250 horas—Substitua o filtro de ar principal (com mais frequência em condições de sujidade ou pó).

A cada 250 horas—Verifique o filtro de ar interno (com mais frequência em condições de sujidade ou pó).

A cada 500 horas—Substitua o filtro de ar interno (com mais frequência em condições de sujidade ou pó).

Remoção dos filtros

1. Desengate a tomada de força, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEADAS EM PONTO MORTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Abra a proteção do motor; consulte [Abertura da proteção do motor e extensão da proteção \(página 27\)](#).
4. Liberte os grampos de retenção do filtro de ar e empurre a cobertura do filtro de ar para fora do corpo do filtro de ar ([Figura 49](#)).

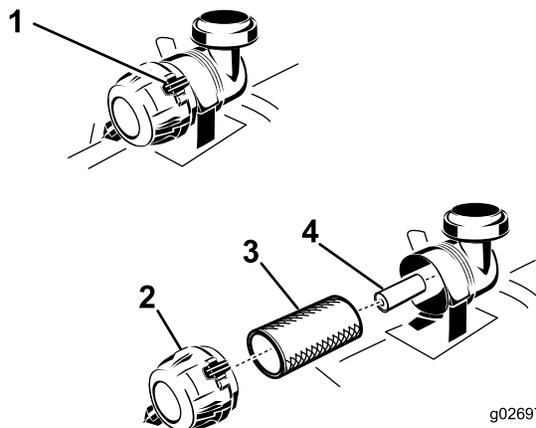


g026970

g026970

Figura 49

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Grampos do filtro de ar | 3. Filtro principal |
| 2. Cobertura do filtro de ar | 4. Filtro interno |

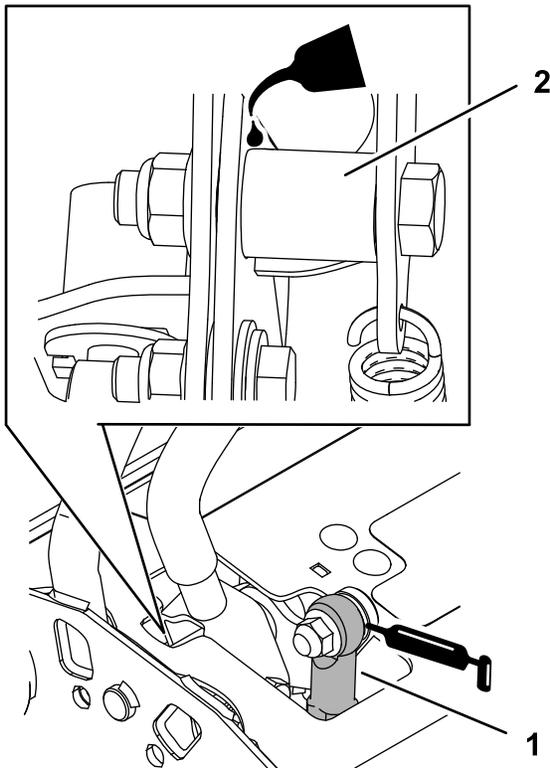

g228034

Figura 48

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Rótula do controle de presença do operador | 2. Tubo articulado |
|---|--------------------|

5. Limpe o interior da cobertura do filtro de ar com ar comprimido.
6. Empurre suavemente o filtro primário para fora do corpo do filtro de ar (Figura 49).

Nota: Evite que o filtro bata na parte lateral do corpo.

7. Retire o filtro interno apenas para o substituir.

Verificação dos filtros

1. Verifique o filtro de segurança. Se estiver sujo, substitua tanto o filtro principal como o de segurança.

Importante: Não tente limpar o filtro de segurança. Se o filtro de segurança estiver sujo, então o filtro principal está danificado.
2. Inspeccione o filtro principal para verificar se há danos olhando para o filtro com uma luz forte do lado de fora do filtro. Se o filtro primário estiver sujo, dobrado ou danificado, substitua-o.

Nota: Os furos no filtro aparecem como pontos brilhantes. Não limpe o filtro primário.

Instalação dos filtros

Importante: Para prevenir danos no motor, utilize sempre o motor com os filtros de ar e a cobertura instalados.

1. Se instalar novos filtros, verifique se cada filtro sofreu danos durante o transporte.

Nota: Não utilize um filtro danificado.

2. Se substituir o filtro interior, empurre-o com cuidado para o corpo do filtro (Figura 49).
3. Empurre com cuidado o filtro principal sobre o filtro de segurança (Figura 49).

Nota: Certifique-se de que o filtro de ar primário esteja bem colocado empurrando-o pela parte exterior quando o instalar.

Importante: Não pressione a zona interior macia do filtro.

4. Instale a cobertura do filtro do ar com a tampa do respiro para baixo e rode de modo a que os grampos de retenção prendam a cobertura no lugar (Figura 49).
5. Feche a proteção do motor; consulte [Fecho da proteção do motor e extensão da proteção](#) (página 28).

Manutenção do óleo do motor

Especificações do óleo do motor

Tipo de óleo: Óleo detergente (API de serviço SJ ou superior)

Capacidade de óleo do motor: 2,1 litros com o filtro; 1,8 litros sem o filtro

Viscosidade: Consulte o quadro seguinte.

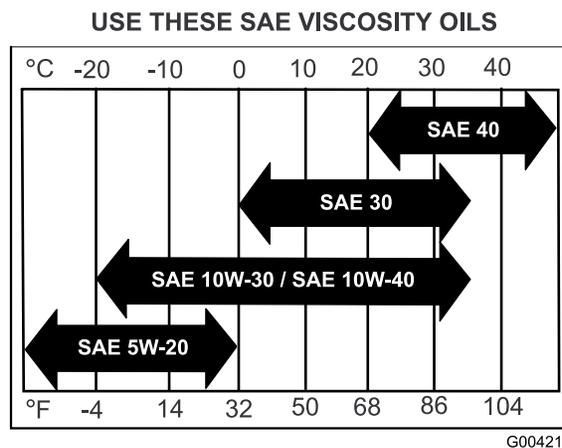


Figura 50

Verificação do nível de óleo do motor

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

Nota: Verifique o óleo quando o motor está frio.

⚠ AVISO


Tocar em peças quentes pode provocar ferimentos graves.

Mantenha as mãos, pés, cara, roupa e outras partes do corpo afastadas da panela de escape e de outras superfícies quentes.


Importante: Não encha demasiado o cárter com óleo; pode provocar danos no motor. Não ligue o motor com óleo abaixo da marca inferior, pode provocar danos no motor.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.

3. Verifique o nível de óleo do motor, conforme se mostra na (Figura 51).

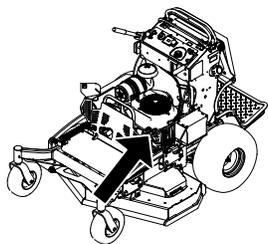

g273859

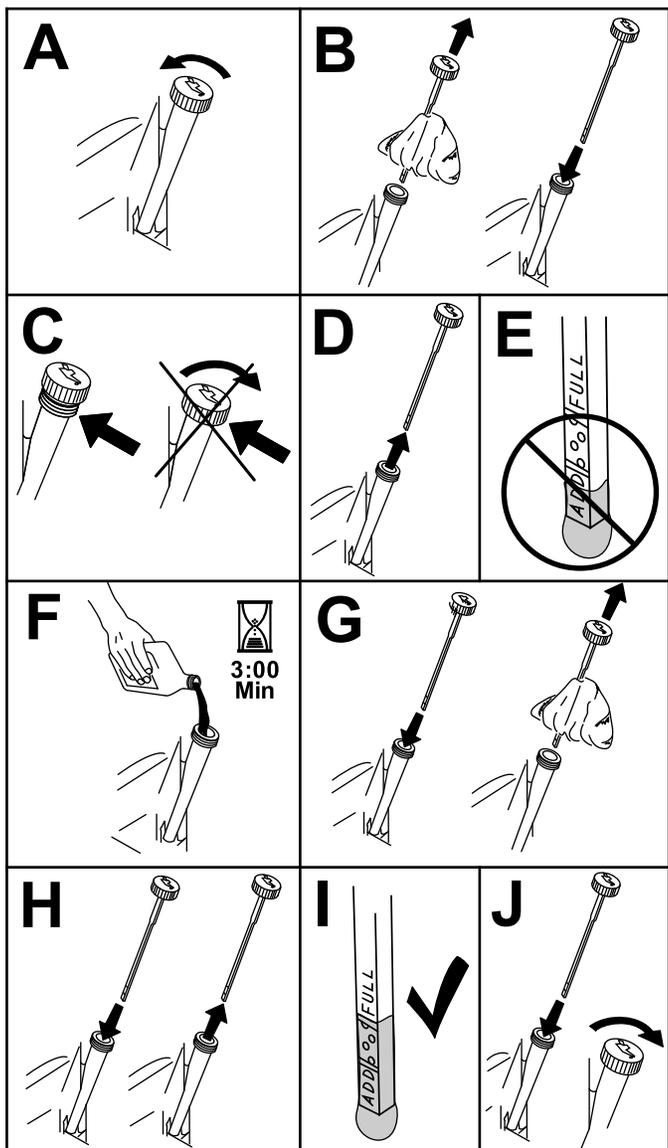

g307458

Figura 51


Mudança do óleo do motor

Intervalo de assistência: Após as primeiras 8 horas


A cada 100 horas

Nota: O óleo usado deve ser tratado num centro de reciclagem.

1. Estacione a máquina de forma a que o lado de drenagem fique ligeiramente abaixo ao lado oposto para assegurar que o óleo é completamente drenado.
2. Desengate a tomada de força, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEADAS EM PONTO-MORTO e engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
4. Mude o óleo do motor como se mostra na Figura 52.

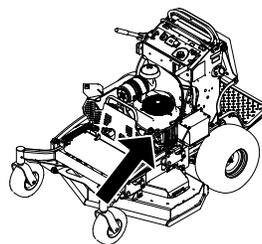

g273859

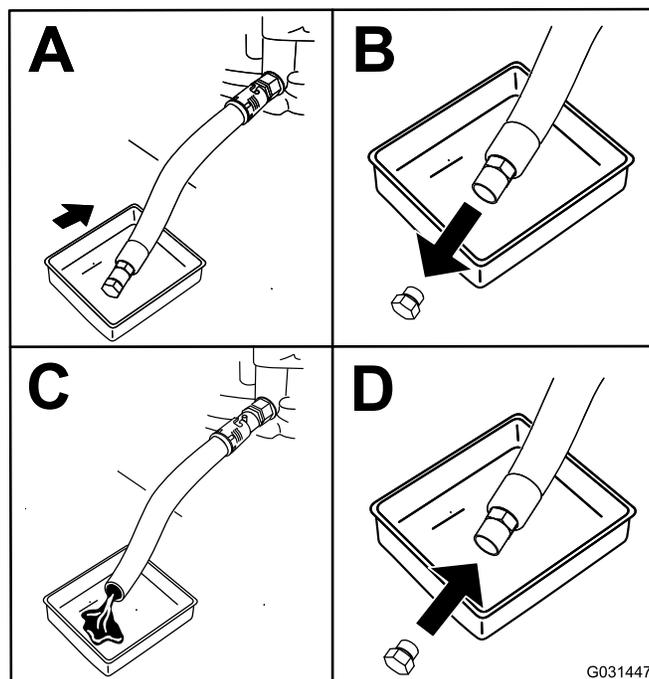

G031447

g031447

Figura 52

5. Deite cerca de 80% do óleo especificado no tubo de enchimento e adicione lentamente o óleo adicional para atingir a marca **Cheio** (Figura 53).


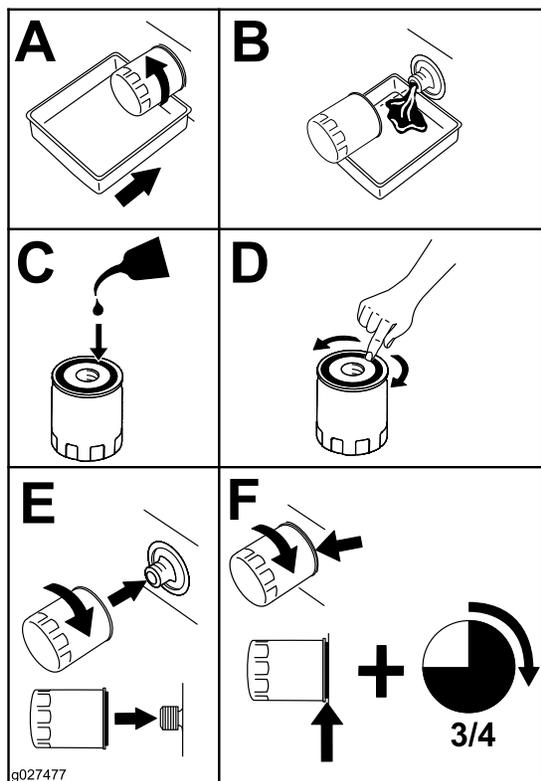


Figura 53

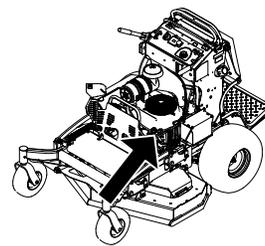

g273859

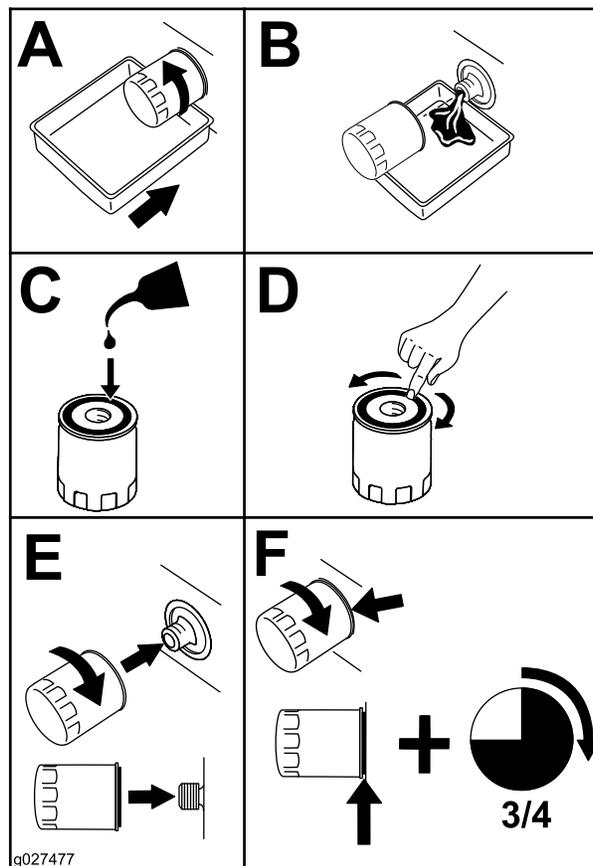


Figura 54

g027477

6. Ligue o motor e conduza até uma superfície plana.
7. Volte a verificar o nível de óleo.

Substituição do filtro de óleo do motor

Intervalo de assistência: A cada 200 horas

Nota: A mudança do filtro de óleo do motor deverá ser mais frequente se a máquina for utilizada em condições de grande poeira ou sujidade.

1. Purgue o óleo do motor; consulte [Mudança do óleo do motor \(página 37\)](#).
2. Substitua o filtro do óleo do motor ([Figura 54](#)).

Nota: Certifique-se de que a junta do filtro de óleo está em contacto com o motor, depois rode o filtro mais 3/4 de volta.

3. Encha o cárter com óleo novo adequado; consulte [Especificações do óleo do motor \(página 36\)](#).

Manutenção da vela de ignição

Intervalo de assistência: A cada 100 horas

Antes de montar as velas de ignição, certifique-se de que foi aplicada a folga correta entre os eléctrodos central e lateral.

Utilize uma chave de velas para retirar e montar a(s) vela(s) de ignição e um calibre de lâminas/apalpa-folgas para verificar e ajustar

as folgas. Instale vela(s) de ignição nova(s) se necessário.

Tipo: NGK® BPR4ES ou equivalente

Folga de ar: 0,76 mm

Desmontagem das velas de ignição

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Retire a vela, como indicado na [Figura 55](#).

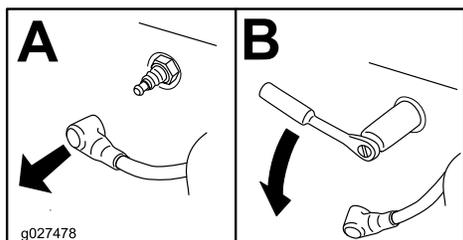
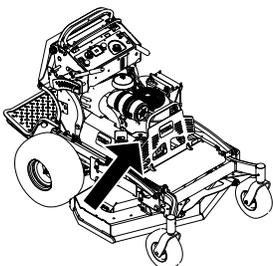


Figura 55

Verificação da vela de ignição

Importante: Não limpe a(s) vela(s) de ignição. Substitua sempre as velas que tiverem uma cobertura preta, os elétrodos gastos, uma película de óleo ou apresentarem fissuras.

Se verificar uma cobertura castanha ou cinzenta no isolante, o motor está a funcionar corretamente. Uma cobertura preta no isolante indica que o filtro de ar está sujo.

Ajuste a folga para 0,76 mm.

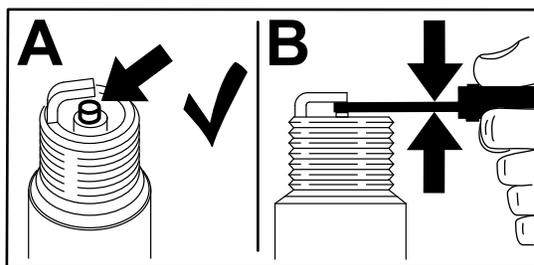


Figura 56

Colocação da vela

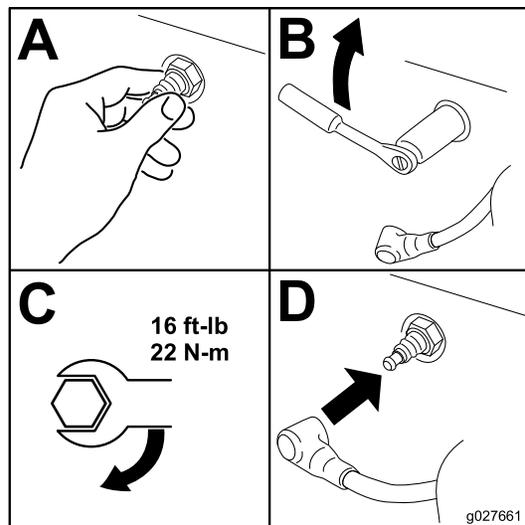


Figura 57

Verificação da proteção contra chamas

Para máquinas com proteção contra chamas

Intervalo de assistência: A cada 50 horas

⚠ AVISO

Os componentes quentes do sistema de escape podem inflamar os vapores da gasolina mesmo depois de o motor estar desligado. As partículas quentes que saem do sistema de escape durante o funcionamento do motor podem inflamar materiais inflamáveis, resultando em ferimentos pessoais ou danos materiais.

Não reabasteça nem ligue o motor, a não ser que esteja instalada uma proteção contra chamas.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Espere que a panela de escape arrefeça.
4. Se existirem quaisquer quebras no painel ou nas soldaduras, substitua a proteção.
5. Se observar obstrução do painel, retire a proteção contra chamas, agite-a para soltar as partículas e limpe o painel com uma escova (embebida em solvente, se necessário).
6. Instale a proteção contra chamas na saída do escape.

Manutenção do sistema de combustível

Drenagem do depósito de combustível

Pode drenar o depósito de combustível retirando-o e despejando o combustível pelo tubo de enchimento; consulte [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#). Também pode drenar o depósito de combustível utilizando um sifão no seguinte procedimento.

⚠ PERIGO

Em determinadas circunstâncias, o combustível é extremamente inflamável e altamente explosivo. Um incêndio ou explosão de combustível pode resultar em queimaduras e danos materiais.

- **Drene combustível do depósito de combustível quando o motor estiver frio. Faça-o ao ar livre e num espaço aberto. Limpe todo o combustível derramado.**
 - **Nunca fume quando estiver a drenar combustível e mantenha-se afastado do fogo ou faíscas que possam inflamar os vapores de combustível.**
1. Desengate a tomada de força, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEADAS EM PONTO-MORTO e engate o travão de estacionamento.
 2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
 3. Limpe a zona em redor da tampa do depósito de combustível para impedir a entrada de detritos no depósito de combustível ([Figura 58](#)).
 4. Retire a tampa do combustível.
 5. Introduza uma bomba sifão no depósito de combustível.
 6. Utilizando a bomba do sifão, drene o combustível para um recipiente de combustível.
 7. Remova todo o combustível derramado.

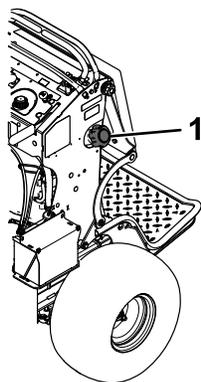


Figura 58

g273861

1. Tampa do depósito

Remoção do depósito de combustível

1. Baixar a plataforma.
2. Solte a proteção; consulte [Solta da proteção para acesso posterior \(página 27\)](#).
3. Retire o suporte cruzado.

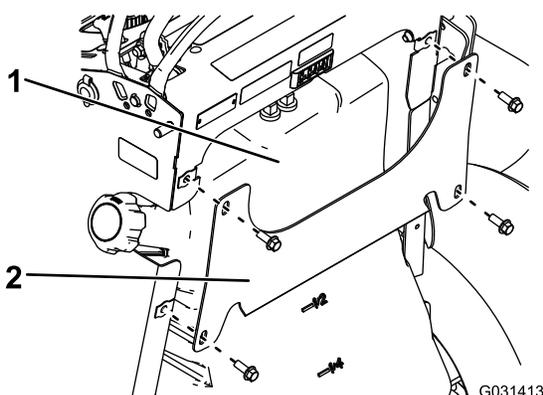


Figura 59

G031413

g031413

1. Depósito de combustível
2. Suporte cruzado

4. Remova o depósito de combustível e coloque-o na plataforma.

Nota: Se pretender afastar ainda mais o depósito de combustível da máquina, retire os tubos de combustível e ventilação da parte superior do depósito.


Substituição do filtro de combustível

Intervalo de assistência: A cada 800 horas/Anualmente (O que ocorrer primeiro)

Nunca instale um filtro sujo, se for retirado da tubagem de combustível.

Nota: Remova todo o combustível derramado.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Feche a válvula de corte do combustível; consulte [Utilização da válvula de corte do combustível \(página 21\)](#).
4. Substitua o filtro de combustível conforme se mostra na .

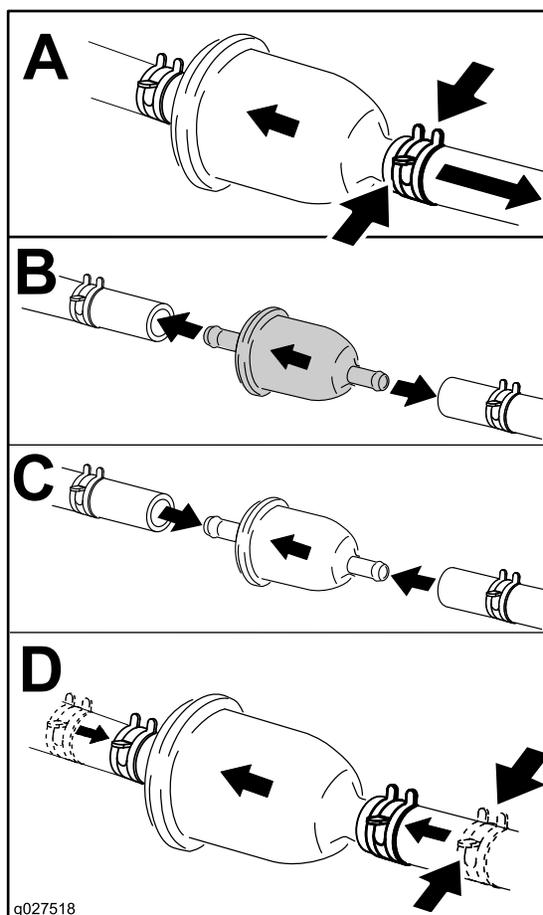

g027518

g027518

Figura 60

Manutenção do sistema elétrico

Segurança do sistema elétrico

- Desligue a bateria ou retire o cabo da vela de ignição antes de efetuar qualquer reparação. Desligue o terminal negativo em primeiro lugar e o terminal positivo no final. Ligue o terminal positivo em primeiro lugar e o terminal negativo no final.
- Carregue a bateria num espaço aberto e bem ventilado, longe de faíscas e chamas. Retire a ficha do carregador da tomada antes de o ligar ou desligar da bateria. Utilize roupas adequadas e ferramentas com isolamento.

Manutenção da bateria

Intervalo de assistência: A cada 100 horas

Mantenha sempre a bateria limpa e carregada. Utilize um toalhete de papel para limpar a caixa da bateria. Se os terminais da bateria se encontrarem corroídos, limpe-os com uma solução de quatro partes de água e uma parte de bicarbonato de sódio. Aplique uma leve camada de massa nos terminais da bateria para evitar a corrosão.

Tensão: 12 V

Remoção da bateria

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Remova a bateria como se mostra na [Figura 61](#).

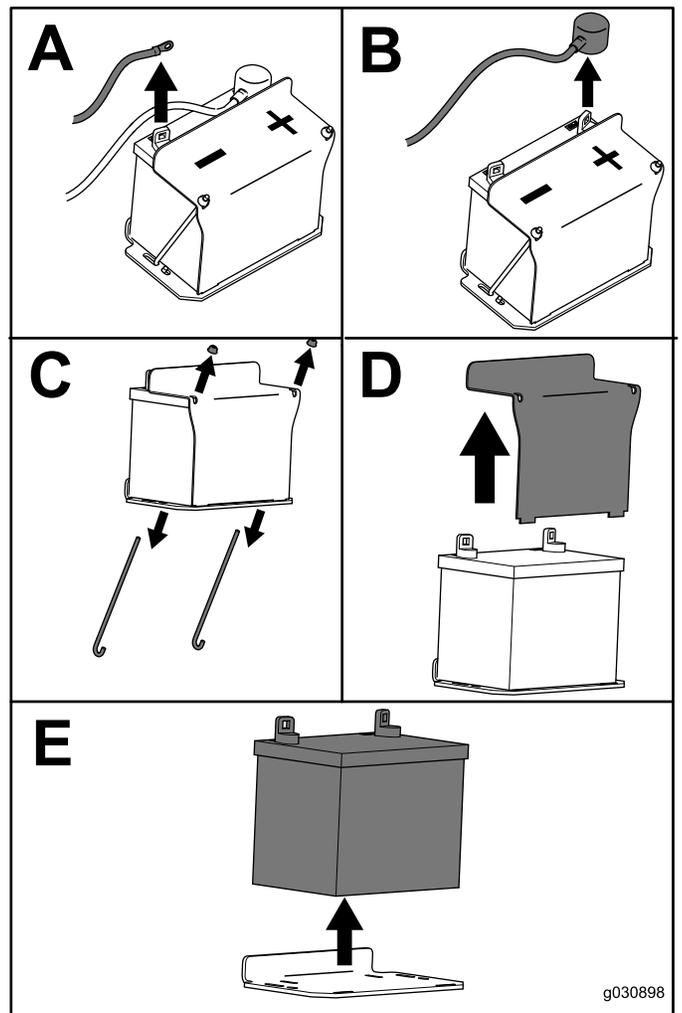


Figura 61

Carregamento da bateria

⚠ AVISO

O carregamento da bateria gera gases que podem explodir.

Nunca fume perto da bateria e mantenha-a afastada de faíscas e chamas.

Importante: Mantenha sempre a bateria totalmente carregada (gravidade específica de 1.265) para prevenir danos quando a temperatura desce abaixo dos 0°C.

1. Retire a bateria do chassis; consulte [Remoção da bateria \(página 42\)](#).
2. Verifique o nível de eletrólito.
3. Certifique-se de que as tampas de enchimento estão instaladas na bateria.
4. Carregue a bateria durante 1 hora com um carregador de 25 a 30 amperes ou 6 horas com 4 a 6 amperes.
5. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada elétrica e em seguida desligue os cabos do carregador dos bornes da bateria ([Figura 62](#)).
6. Instale a bateria na máquina e ligue os cabos da bateria; consulte [Montagem da bateria \(página 43\)](#).

Nota: Não coloque a máquina em funcionamento com a bateria desligada, podem provocar danos elétricos.

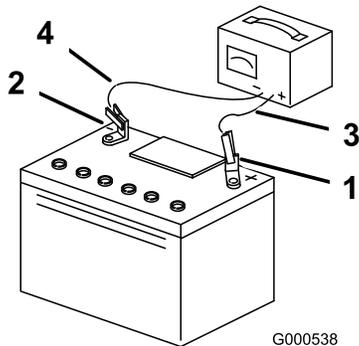


Figura 62

1. Borne positivo da bateria
2. Borne negativo da bateria
3. Cabo vermelho do carregador (+)
4. Cabo preto do carregador (-)

Montagem da bateria

Coloque a bateria como se mostra na [Figura 63](#).


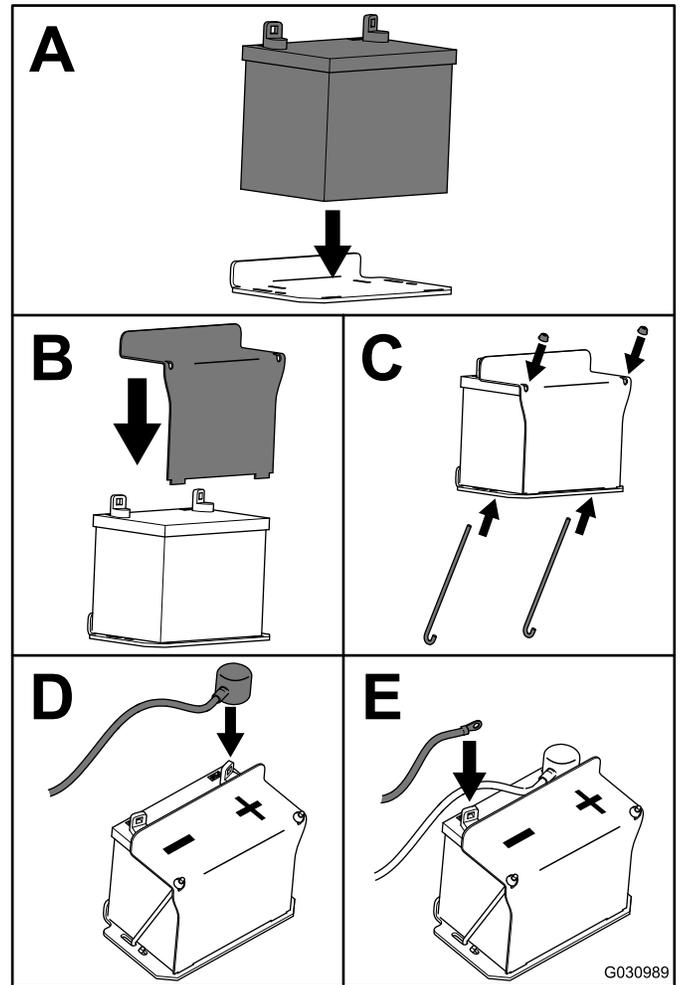


Figura 63

Manutenção dos fusíveis

O sistema elétrico está protegido por fusíveis. Não requer qualquer manutenção. Se um fusível fundir, verifique o componente ou circuito para detetar uma avaria ou curto-circuito.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Retire a proteção do operador da parte posterior da máquina.
4. Se tiver necessidade de aceder ao fusível de carga, remova o depósito de combustível; consulte a [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#).
5. Retire o fusível e substitua-o ([Figura 64](#)).

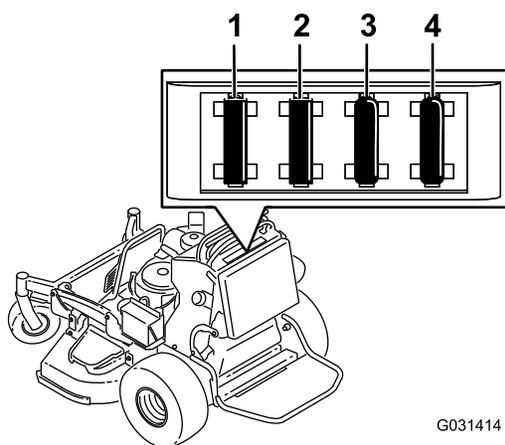

G031414

g031414

Figura 64

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Fusível da chave (15 A) | 4. Contador de horas (10 A) |
| 2. Porta do acessório (15 A) | 5. Fusível de carga (30 A) |
| 3. Fusível da tomada de força (PTO) (10 A) | |

6. Instale o depósito do combustível, se removido; consulte [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#).
7. Instale a proteção do operador.

Manutenção do sistema de transmissão

Ajuste do alinhamento

Se empurrar ambas as alavancas de controlo de movimento para a frente a mesma distância e a máquina puxar para um lado, ajuste o alinhamento da seguinte forma.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Retire a proteção da parte posterior da máquina; consulte [Solta da proteção para acesso posterior \(página 27\)](#).

Nota: Para facilitar o acesso, também pode retirar o depósito de combustível; consulte [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#).

4. Rode a barra de controlo de elevação em incrementos de um quarto de volta até que máquina se desloque a direita ([Figura 65](#)).

Nota: Se a máquina puxar para a direita, encurte a barra de controlo rodando-a para a direita. Se a máquina puxar para a esquerda, prolongue a barra rodando-a para a esquerda.

Nota: Ajuste apenas a barra de controlo esquerda para igualar a velocidade da roda esquerda à velocidade da roda direita. Não ajuste a velocidade da roda direita, uma vez que vai posicionar a alavanca de controlo de movimento do lado direito fora do centro da ranhura de bloqueio em ponto morto, no painel de controlo.

Importante: Não rode demasiado a barra de controlo, pois isto pode provocar o deslizamento da máquina em ponto morto.

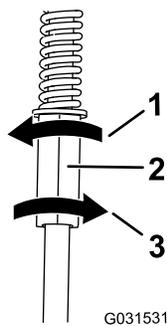


Figura 65

1. Rode para a esquerda para prolongar a barra.
2. Barra de controlo esquerda
3. Rode para a direita para encurtar a barra.

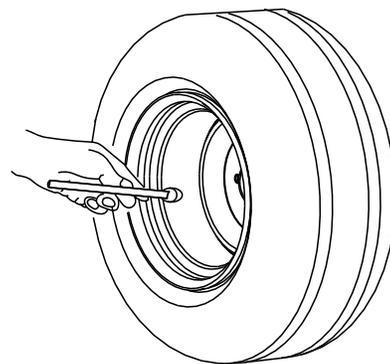


Figura 66

5. Verifique o alinhamento adequado e ajuste a barra conforme necessário.

Nota: Se não conseguir obter o alinhamento adequado ao ajustar a barra de controlo esquerda, contacte o seu representante de assistência autorizado.
6. Certifique-se de que a máquina não desliza da posição de ponto morto com os travões de estacionamento desengatados.
7. Instale o depósito de combustível, se o retirou.
8. Instale a proteção.

Verificação da pressão dos pneus

Intervalo de assistência: A cada 50 horas/Mensalmente (O que ocorrer primeiro)

Mantenha a pressão de ar nos pneus traseiros em 0,83–0,97 bar.

Importante: Se a pressão não for idêntica em todos os pneus o corte pode ficar irregular.

Nota: Os pneus da frente são pneus semi pneumáticos e não requerem a manutenção da pressão do ar.

Ajuste do rolamento da articulação da roda

Intervalo de assistência: A cada 500 horas/Anualmente (O que ocorrer primeiro)

1. Desengate o interruptor de controlo da lâmina (PTO), desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEADAS EM PONTO MORTO e aplique o travão de mão.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Retire o tampão antipoeira da roda e aperte a porca de bloqueio (Figura 67).
4. Aperte a porca de bloqueio até que as anilhas de mola estejam planas e, em seguida, recue 1/4 de volta para aplicar devidamente a pré-carga nos rolamentos (Figura 67).

Importante: Certifique-se de que as anilhas de mola estão corretamente montadas como se mostra na Figura 67.
5. Instale o tampão antipoeira (Figura 67).

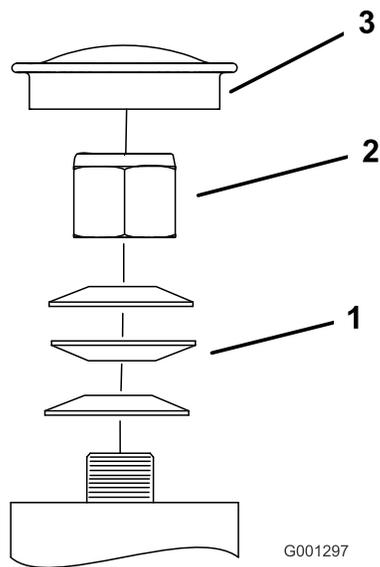


Figura 67

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Anilhas da mola | 3. Tampão antipoeira |
| 2. Porca de bloqueio | |

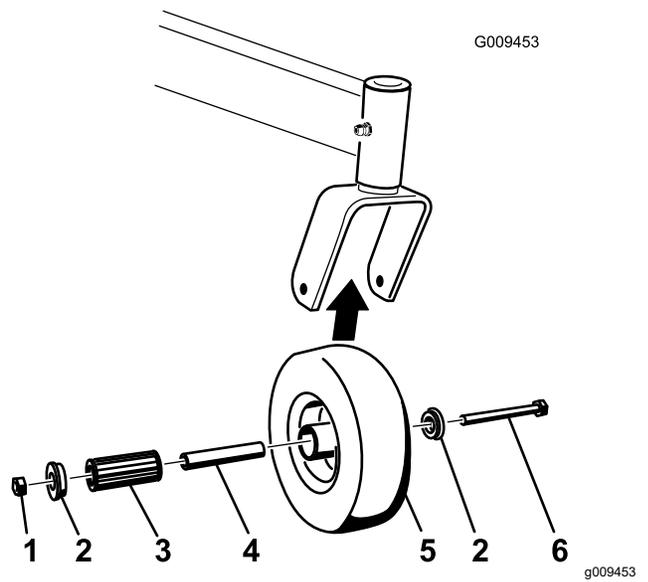


Figura 68

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Porca de bloqueio | 4. Rolamento de rolo |
| 2. Casquilho | 5. Roda giratória |
| 3. Casquilho da vara de ligação | 6. Parafuso da roda ligação |

Manutenção das rodas giratórias e rolamentos

As rodas giratórias rodam em rolamentos de rolo suportados por um casquilho de vara de ligação. Se o rolamento for mantido devidamente lubrificado, o desgaste será mínimo. Não manter o rolamento devidamente lubrificado causa o rápido desgaste. Uma roda giratório pouco estável normalmente indica um rolamento gasto.

1. Retire a porca de bloqueio e o parafuso da roda que fixam a roda ao respetivo suporte (Figura 68).

2. Retire 1 casquilho, em seguida, puxe o casquilho da vara de ligação e o rolamento de rolo para fora do cubo da roda (Figura 68).
 3. Retire o outro casquilho do cubo da roda e limpe qualquer massa lubrificante e sujidade do cubo da roda (Figura 68).
 4. Inspeccione o rolamento de rolo, casquilhos, casquilho da vara de ligação e no interior do cubo da roda para detetar desgaste.
- Nota:** Substitua todas as peças danificadas ou desgastadas (Figura 68).
5. Coloque 1 casquilho no interior do cubo da roda (Figura 68).
 6. Lubrifique o casquilho do rolamento e o casquilho da vara de ligação e faça-os deslizar para o interior do cubo da roda (Figura 68).
 7. Coloque o segundo casquilho no interior do cubo da roda (Figura 68).
 8. Monte a roda giratória na forquilha da roda giratória e fixe-a com o parafuso da roda e a porca de freio (Figura 68).
 9. Aperte a porca de freio até que o casquilho da vara de ligação encoste ao interior da forquilha da roda (Figura 68).
 10. Lubrifique o encaixe na roda giratória.

Remoção do calço da embraiagem

Intervalo de assistência: A cada 100 horas

Quando o freio da embraiagem estiver gasto ao ponto de a embraiagem já não engatar de forma consistente, o calço pode ser retirado para prolongar a vida da embraiagem (Figura 69).

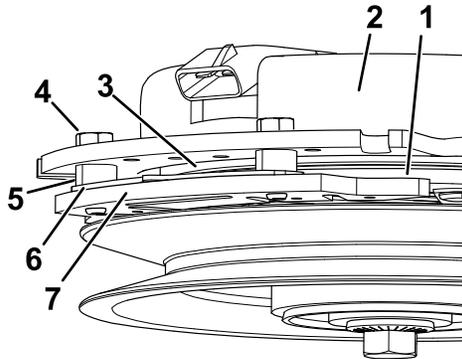


Figura 69

g302539

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Armadura | 5. Espaçador do travão |
| 2. Proteção de campo | 6. Calço. |
| 3. Disco | 7. Pólo do travão |
| 4. Parafuso de montagem do freio | |

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Utilizando um compressor de ar, sopre quaisquer detritos de debaixo do pólo do travão e em torno dos espaçadores do travão.

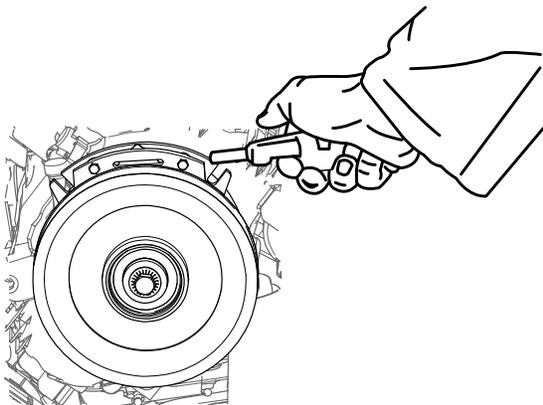


Figura 70

g302534

4. Verifique o estado das sondas da cablagem, dos conectores e dos terminais. Limpe ou repare se for necessário.

5. Verifique se estão 12 V na ligação da embraiagem quando o interruptor da PTO for engatado.
6. Meça a folga entre o disco e a armadura. Se a folga for superior a 1 mm, proceda aos seguintes passos:
 - A. Desaperte ambos os parafusos de montagem do travão meia para uma volta, como se mostra na Figura 71.

Nota: Não retire o pólo do travão da proteção de campo/armadura. O pólo do travão desgastou para coincidir com a armadura e tem de continuar a coincidir depois de o calço ser retirado para garantir um aperto adequado do travão.

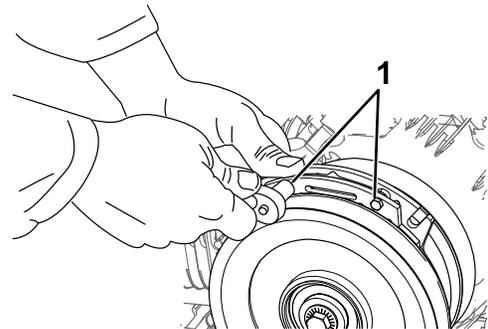


Figura 71

g302537

1. Parafuso de montagem do freio

- B. Utilize alicate de ponta fina, ou com a mão, retire o calço.

Nota: Não deite fora o calço até confirmar que a embraiagem funciona corretamente.

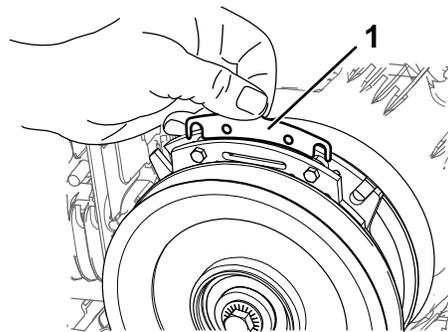


Figura 72

g302538

1. Calço

- C. Utilizando uma tubagem pneumática, sopre quaisquer detritos de debaixo do pólo do travão e em torno dos espaçadores do travão.
- D. Aperte todos os parafusos (M6 x 1) até 12,3 a 13,7 N·m.

- E. Utilizando um apalpa-folgas com 0,25 mm de espessura, verifique se existe uma folga entre o disco e a armadura em ambos os lados do pólo do travão, como se mostra na [Figura 73](#) e na [Figura 74](#).

Nota: Devido à forma como o disco e a armadura se desgastam (altos e baixos), por vezes é difícil medir a verdadeira folga.

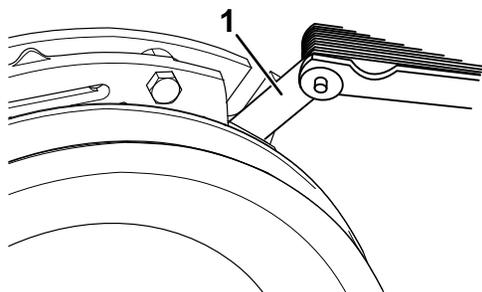


Figura 73

g302536

1. Calibrador

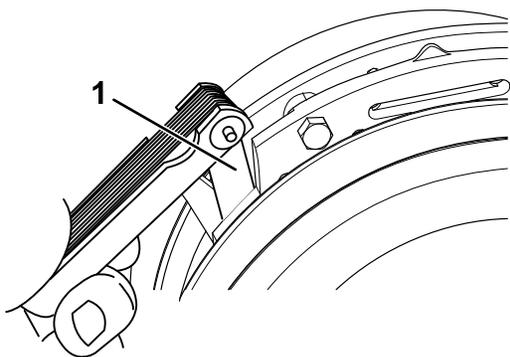


Figura 74

g302535

1. Calibrador

- Se a folga for inferior a 0,25 mm, instale o calço e consulte [Resolução de problemas \(página 63\)](#).
- Se a folga for suficiente, proceda à verificação de segurança no passo F.

- F. Efetue a seguinte verificação de segurança:

- i. Ligue o motor a partir da posição do operador.
- ii. Certifique-se de que as lâminas não engatem quando o interruptor da PTO estiver na posição DESLIGAR e a embraiagem estiver desengatada.

Nota: Se a embraiagem não estiver desengatada, instale o calço e consulte [Resolução de problemas \(página 63\)](#).

- iii. Engate e desengate o interruptor da PTO dez vezes consecutivas para

assegurar que a embraiagem está a funcionar devidamente.

Nota: Se a embraiagem não engatar devidamente, consulte [Resolução de problemas \(página 63\)](#).

Verificação das porcas de roda

Intervalo de assistência: Após as primeiras 100 horas—Verifique as porcas de roda.

Verifique e aperte as porcas dos cubos das rodas com 115 a 142 N·m.

Manutenção do sistema de arrefecimento

Limpeza do painel de admissão de ar

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

Antes de cada utilização remova qualquer acumulação de relva, sujidade ou outros detritos do cilindro e das aletas de refrigeração da cabeça do cilindro, painel de admissão de ar na extremidade do volante, e das alavancas de comando do carburador e ligações. Isto ajuda a assegurar a refrigeração adequada e a velocidade correta do motor e irá reduzir a possibilidade de sobreaquecimento e danos mecânicos no motor.

Limpeza do sistema de arrefecimento

Intervalo de assistência: A cada 100 horas—Verifique e limpe as aletas de arrefecimento e resguardos (com mais frequência em condições de sujidade ou pó).

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Remova o painel de admissão de ar e a caixa da ventoinha (Figura 75).
4. Limpe os detritos e relva das peças do motor.
5. Instale o painel de admissão de ar e caixa da ventoinha (Figura 75).

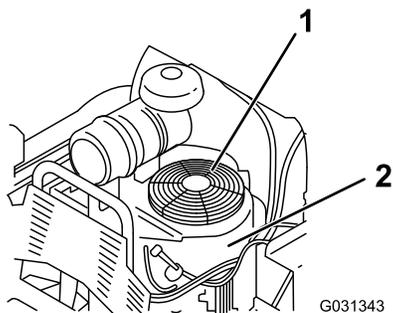


Figura 75

1. Resguardo e painel de admissão de ar do motor
2. Caixa da ventoinha

Manutenção dos travões

Testar o travão de de mão

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

Antes de cada utilização, verifique o travão de mão numa superfície nivelada e inclinada.

Se parar a máquina ou se se afastar da mesma, engate sempre o travão de estacionamento. Se a contenção do travão de estacionamento não for suficiente, afine-o.

1. Desengate a tomada de força e engate o travão de estacionamento
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Desengate o travão de estacionamento.
4. Engate a alavanca do travão e certifique-se de que a máquina não se move.
5. Ajuste o travão, se necessário.

Ajuste dos travões

1. Retire o depósito do combustível; consulte [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#).
2. Desaperte o parafuso na abraçadeira do cabo no lado esquerdo da máquina.

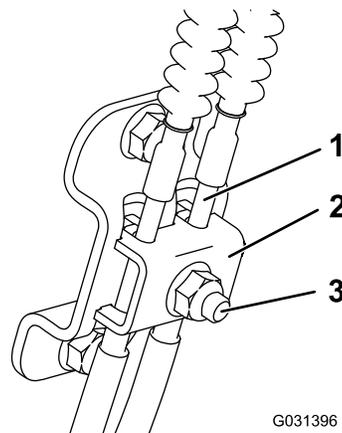


Figura 76

1. Cabo
2. Abraçadeira do cabo
3. Porca e parafuso

3. Puxe para baixo os cabos até ficarem esticados.
4. Aperte a porca.
5. Instale o depósito de combustível, o suporte cruzado e a proteção.

Manutenção das correias

Verificação das correias

Intervalo de assistência: A cada 100 horas—Verifique a(s) correia(s) da plataforma do cortador.

Verifique se existem rachas, extremidades desfiadas, marcas de queimaduras, desgaste, sinais de sobreaquecimento e outros danos nas correias.

Os sinais de uma correia gasta são um chiado durante a rotação da correia, deslocamento das lâminas durante o corte, extremidades da correia puídas, marcas de queimadura e fissuras. Substitua a correia do cortador se detetar qualquer destes sinais.

Substituição da correia da plataforma do cortador

Remoção da correia

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Abra a proteção do motor e extensão da proteção; consulte a [Abertura da proteção do motor e extensão da proteção \(página 27\)](#).
4. Retire a cobertura da correia esquerda; consulte [Remoção da cobertura da correia esquerda \(página 29\)](#).
5. Retire a cobertura da correia direita; consulte [Remoção da cobertura da correia direita \(página 30\)](#).
6. Puxe a polia intermédia e a cobertura da polia intermédia na direção do motor e deslize a correia para fora das polias ([Figura 77](#)).

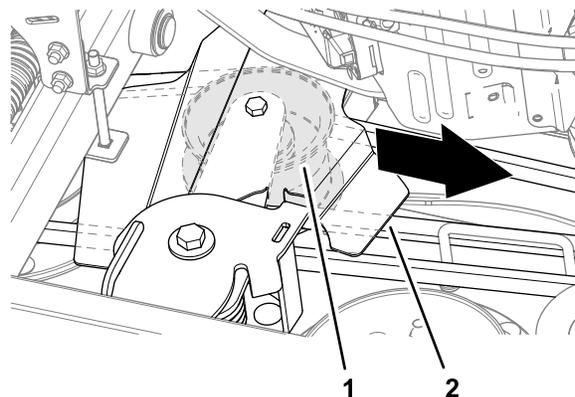


Figura 77

g270501

1. Polia intermédia
2. Cobertura da polia intermédia

7. Retire a correia da máquina.

Instalação da correia

1. Monte a correia na plataforma ([Figura 78](#)).

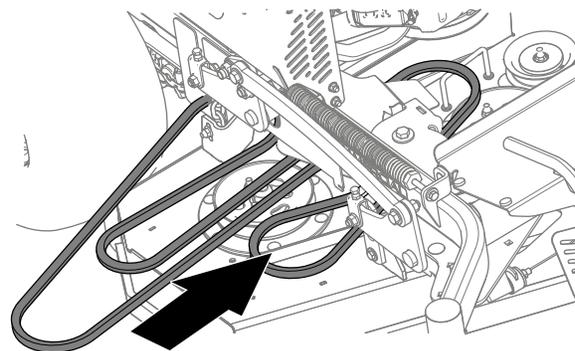


Figura 78

g270502

2. Encaminhe a correia como se mostra na [Figura 79](#).


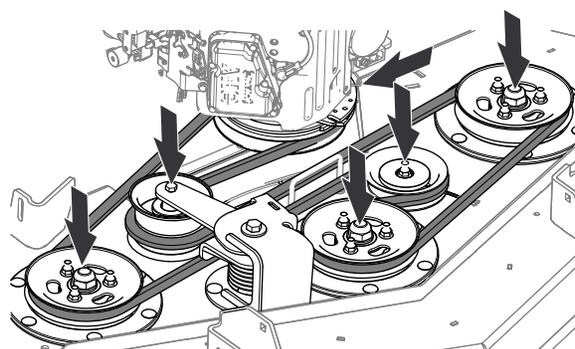


Figura 79

g270500

3. Instale a cobertura da correia direita; consulte [Instalação da cobertura da correia direita \(página 31\)](#).

4. Instale a cobertura da correia esquerda; consulte [Instalação da cobertura da correia esquerda \(página 31\)](#).
5. Feche a proteção do motor e extensão da proteção; consulte a [Fecho da proteção do motor e extensão da proteção \(página 28\)](#).

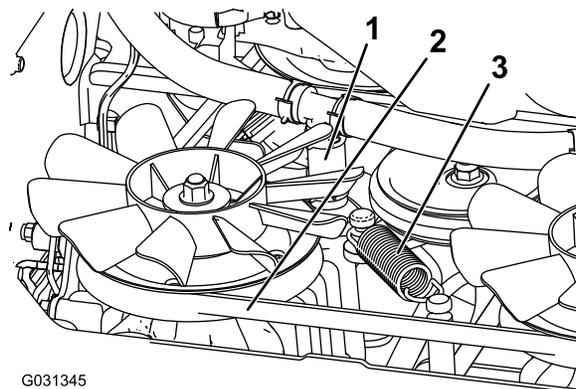

G031345

g031345


Figura 81

1. Tubo hidráulico inferior
2. Correia da transmissão
3. Mola de tensão

Substituição da correia da transmissão

Intervalo de assistência: A cada 1000 horas—Substitua a correia da transmissão.

1. Retire o depósito do combustível; consulte [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#).
2. Retire a tampa do reservatório hidráulico.
3. Localize os tampões de escoamento na parte inferior da transmissão e coloque um recipiente de escoamento debaixo do tampão ([Figura 80](#)).

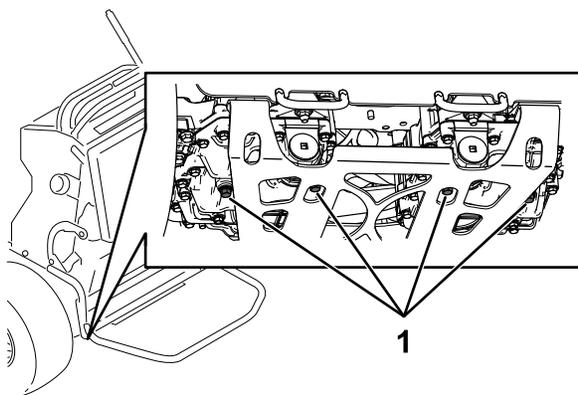

g267274

Figura 80

1. Tampão de escoamento

4. Deixe o fluido hidráulico drenar da máquina.
5. Retire o tubo hidráulico inferior ([Figura 81](#)).

6. Remova o mola de tensão ([Figura 81](#)).

⚠ CUIDADO

A mola está sob tensão quando está instalada e pode causar ferimentos pessoais.

Use óculos de segurança e tenha cuidado quando retirar a mola.

7. Retire a correia da transmissão da embraiagem e da paragem da embraiagem ([Figura 81](#)).
8. Instale a nova correia.
9. Instale a mola de tensão e o tubo hidráulico inferior.
10. Instale os tampões de drenagem e aperte-os com 22 a 27 N·m.
11. Adicione fluido hidráulico até ao nível de enchimento.
12. Instale a tampa do reservatório hidráulico.
13. Coloque a máquina a trabalhar durante 10 minutos e verifique se o fluido hidráulico se encontra no nível correto.

Manutenção do sistema de controlo

Ajuste das alavancas de controlo de movimento

Se as alavancas de controlo do movimento não estiverem horizontalmente alinhadas, ajuste-as do lado direito.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Empurre para baixo as alavancas de controlo do movimento, para fora da posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO (Figura 82).
4. Verifique se a alavanca de controlo de movimento do lado direito alinha horizontalmente com a alavanca de controlo de movimento do lado esquerdo (Figura 82).

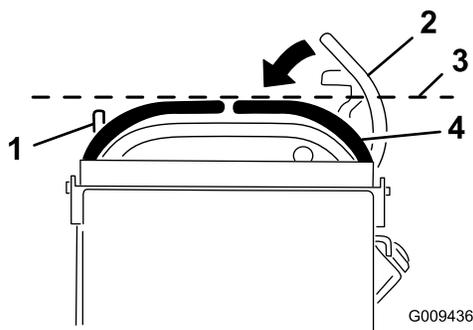


Figura 82

g009436

- | | |
|--|--|
| 1. Alavanca esquerda de controlo de movimento | 3. Verifique o alinhamento horizontal aqui |
| 2. Alavanca de controlo de movimento do lado direito na posição de bloqueio em ponto morto | 4. Alavanca direita de controlo de movimento |

Nota: Para ajustar a alavanca de controlo de movimento do lado direito na horizontal, é necessário ajustar o excêntrico.

5. Retire a proteção da parte posterior da máquina.
6. Solte a porca que fixa o excêntrico (Figura 83).

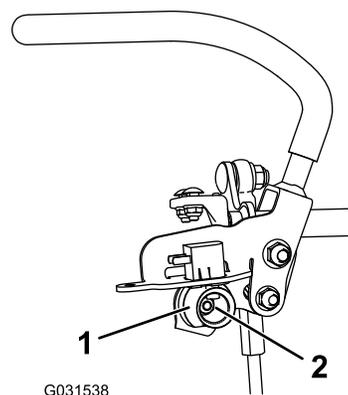


Figura 83

g031538

1. Excêntrico
2. Porca

7. Ajuste o excêntrico até ficar alinhado com a alavanca esquerda de controlo de movimento e aperte a porca do excêntrico.

Nota: Mover o excêntrico no sentido dos ponteiros do relógio (na posição vertical) baixa o manípulo; mover o excêntrico no sentido oposto aos ponteiros do relógio (na posição vertical) levanta o manípulo.

Importante: Certifique-se de que a porção plana do excêntrico não fica acima da posição vertical (direita ou esquerda); caso contrário, pode danificar o interruptor.

8. Repita os passos 3 a 7 para a alavanca de controlo do movimento esquerda.

Manutenção do sistema hidráulico

Segurança do sistema hidráulico

- Em caso de penetração do fluido na pele, consulte imediatamente um médico. O fluido penetrado deve ser removido cirurgicamente dentro de algumas horas por um médico.
- Certifique-se de que todas as tubagens e mangueiras do fluido hidráulico se encontram bem apertadas e em bom estado de conservação antes de colocar o sistema sob pressão.
- Mantenha os seus corpo e mãos longe de fugas ou bicos que projetem fluido hidráulico sob pressão.
- Utilize um pedaço de cartão ou papel para detetar fugas do fluido hidráulico.
- Alivie com segurança toda a pressão do sistema hidráulico antes de executar qualquer trabalho neste sistema.

Especificações do sistema hidráulico

Tipo de fluido hidráulico: fluido hidráulico Toro® HYPR-OIL™ 500

Capacidade de fluido do sistema hidráulico: 4,7 litros


Importante: Utilize o fluido especificado. Outros fluidos podem danificar o sistema.

Verificação do fluido hidráulico

Intervalo de assistência: Após as pimeiras 8 horas
A cada 50 horas

Nota: Verifique o nível do fluido hidráulico quando o fluido está frio.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Espere até a máquina arrefecer.
4. Limpe a zona em redor da tampa e do tubo de enchimento do depósito hidráulico (Figura 84).

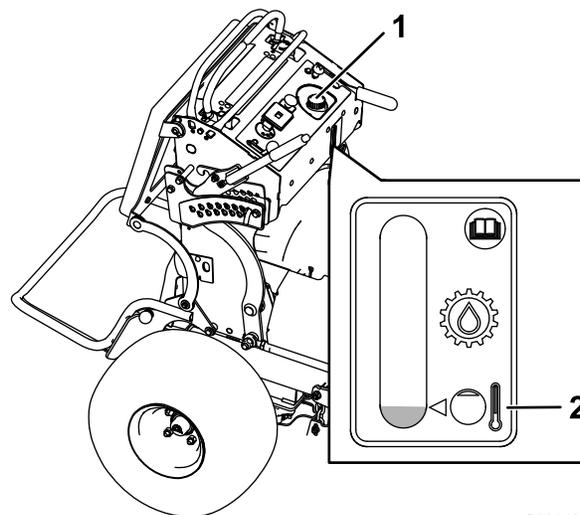

G031401
g031401

Figura 84

1. Tampa do depósito hidráulico
2. Nível de fluido frio

5. Retire a tampa do tubo de enchimento (Figura 84).

Nota: Observe o interior para verificar o nível de óleo no reservatório.

6. Adicione fluido ao reservatório até que atinja o nível mínimo de enchimento a frio.
7. Coloque a tampa no tubo de enchimento.

Substituição do fluido hidráulico e dos filtros

Intervalo de assistência: Após as pimeiras 50 horas

A cada 500 horas/Anualmente (O que ocorrer primeiro)—Mude os filtros hidráulicos e o fluido hidráulico.

Substitua o fluido hidráulico mais frequentemente em condições severas ou num clima de operação quente. Contacte um representante de assistência autorizado para obter um kit hidráulico para substituir os filtros hidráulicos.

⚠ AVISO

O fluido hidráulico quente pode provocar queimaduras graves.

Deixe o fluido hidráulico arrefecer antes de realizar a manutenção do sistema hidráulico.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Retire o depósito do combustível; consulte [Remoção do depósito de combustível \(página 41\)](#).
4. Retire a tampa do reservatório hidráulico.
5. Localize o tampão de escoamento na parte inferior de cada transmissão e coloque um recipiente de escoamento debaixo dos tampões ([Figura 85](#)).

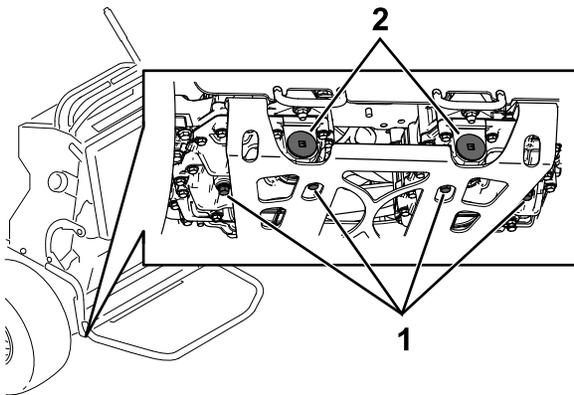


Figura 85

g268090

1. Tampão de escoamento
2. Filtro hidráulico

6. Retire os tampões de escoamento.
7. Deixe o fluido hidráulico drenar totalmente da máquina.
8. Retire o tampão do filtro hidráulico e o filtro de cada transmissão.
9. Instale os novos filtros hidráulicos com o lado da mola voltado para fora e instale os tampões do filtro.
10. Instale os tampões de drenagem e aperte-os com 22 a 27 N·m.
11. Desaperte o tampão de ventilação em cada transmissão para que fique solto e abane ([Figura 86](#)).

Nota: Isto permite que o ar saia do sistema hidráulico à medida que adiciona fluido hidráulico.

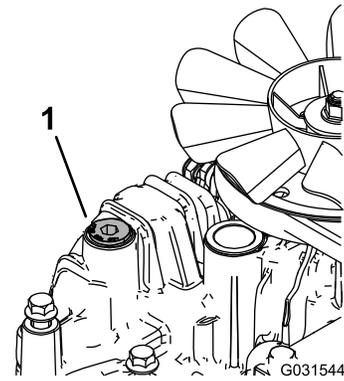


Figura 86

Transmissão esquerda ilustrada

g031544

1. Tampão de ventilação

12. Lentamente, adicione fluido ao depósito hidráulico até começar a sair por um dos tampões de ventilação.

Importante: Utilize o fluido especificado em [Especificações do sistema hidráulico \(página 53\)](#) ou equivalente. A utilização de outros fluidos poderá danificar o sistema.

Importante: Monitorize o nível de fluido no depósito hidráulico para que não o encha demasiado.

13. Aperte os tampões de escoamento.
14. Instale a tampa do depósito hidráulico.
15. Instale o depósito de combustível.
16. Ligue o motor e deixe funcionar a máquina durante dois minutos para eliminar o ar do sistema.
17. Desligue o motor e verifique se existem fugas.

Nota: Se uma ou as duas rodas não andarem, consulte [Purga do sistema hidráulico \(página 54\)](#).

Purga do sistema hidráulico

O sistema de tração efetua a drenagem automaticamente, contudo, pode ser necessário efetuar a purga do sistema se o fluido for substituído ou após execução de qualquer tarefa no sistema.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Eleve a parte posterior da máquina para cima de macacos a uma altura suficiente para levantar as rodas motrizes do solo.

4. Ligue o motor e mova o controlo do regulador para a frente para a posição de ralenti.

Nota: Se a roda motriz não rodar, ajude na purga do sistema rodando cuidadosamente o pneu na direção frontal.

5. Verifique o nível do fluido hidráulico, à medida que desce adicione o fluido necessário para manter o nível adequado.
6. Repita este procedimento para a roda do lado oposto.

Manutenção da plataforma do cortador

Segurança da lâmina

Uma lâmina desgastada ou danificada pode partir-se, podendo levar à projeção de um fragmento contra o utilizador ou alguém que esteja por perto e provocar lesões graves ou até mesmo a morte.

- Inspeccione periodicamente se as lâminas apresentam sinais de desgaste ou danos.
- Tome todas as precauções necessárias quando efetuar a verificação das lâminas. Envolver as lâminas ou utilize luvas e tome todas as precauções necessárias quando efetuar a manutenção das lâminas. Substitua ou afie apenas as lâminas, não as endireite ou solde.
- Inspeccione sempre a máquina para verificar se as lâminas e os parafusos da lâmina estão gastos ou danificados. Substitua as lâminas e as porcas gastas ou danificadas em grupos para manter o equilíbrio.
- Em máquinas multilâminas, esteja atento ao facto de que a rotação de uma lâmina pode provocar a rotação das restantes.

Manutenção das lâminas de corte

Para assegurar uma qualidade de corte superior, mantenha as lâminas afiadas. Para retificação e substituição convenientes, tenha lâminas extra.

Antes de inspecionar ou efetuar a manutenção das lâminas

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave e desligue os fios das velas de ignição.

Inspeção das lâminas

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

1. Inspeccione as extremidades de corte ([Figura 87](#)).
2. Se as extremidades não estiverem afiadas ou estiverem amolgadas, retire e afie a lâmina; consulte [Afição das lâminas \(página 57\)](#).
3. Inspeccione as lâminas, especialmente a área em curva.

- Se verificar quaisquer fissuras, desgaste, ou a formação de ranhuras nesta área instale imediatamente uma lâmina nova (Figura 87).

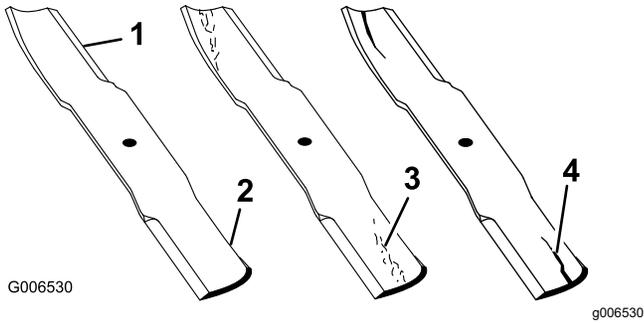


Figura 87

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Extremidade de corte | 3. Formação de desgaste/ranhuras |
| 2. Área curva | 4. Fissuras |

Nota: Se a dimensão exceder os 3 mm, substitua a lâmina.

⚠ AVISO

Uma lâmina que esteja dobrada ou danificada pode partir-se e ferir gravemente ou matar o utilizador ou quem estiver nas imediações.

- Substitua as lâminas gastas ou danificadas por lâminas novas.
- Não lime nem crie entalhes afiados nas extremidades ou superfícies da lâmina.

Deteção de lâminas dobradas

- Rode as lâminas até as suas extremidades se encontrarem viradas para a frente e para trás.
- Meça desde uma superfície nivelada até à extremidade de corte, posição **A**, das lâminas (Figura 88).

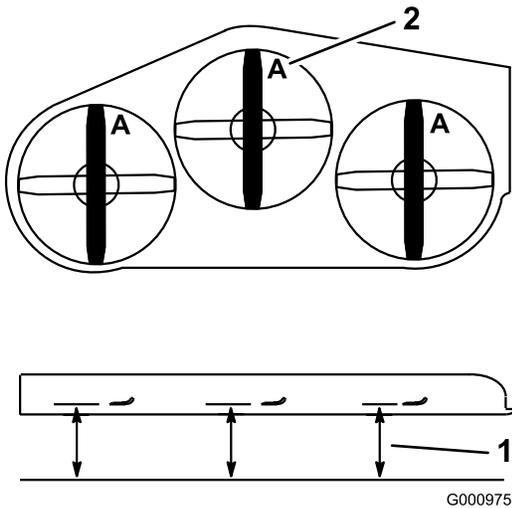


Figura 88

- Meça aqui desde a lâmina até à superfície dura
- Posição A

- Rode as extremidades opostas das lâminas para a frente.
- Meça desde uma superfície nivelada até à extremidade de corte das lâminas na mesma posição que no passo 2 acima.

Nota: A diferença entre as medidas obtidas nos passos 2 e 3 não pode ser superior a 3 mm.

Retiração das lâminas

Substitua as lâminas se estas atingirem um objeto sólido ou se se encontrarem desequilibradas ou deformadas.

- Coloque uma chave na parte plana do eixo ou segure a lâmina utilizando um pano ou luva grossa.
- Retire a cavilha da lâmina, o casquilho, e a lâmina do eixo (Figura 89).

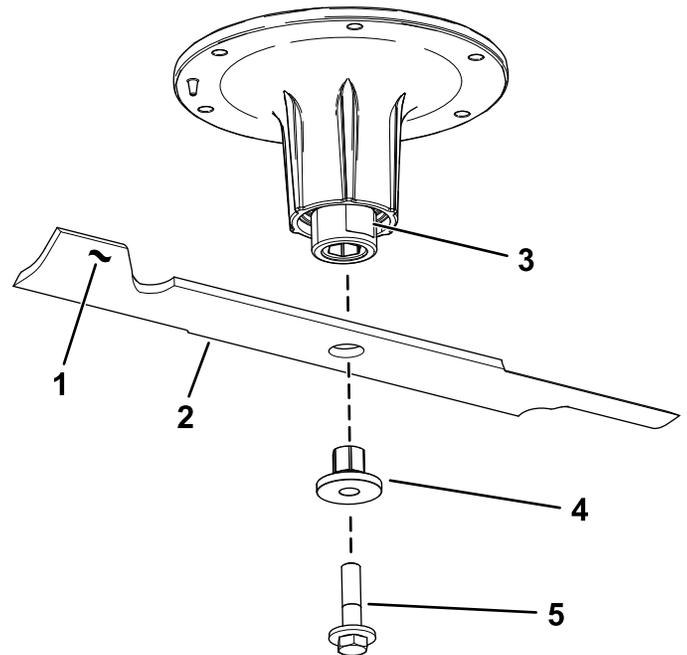


Figura 89

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Área da aba da lâmina | 4. Casquilho |
| 2. Lâmina | 5. Parafuso da lâmina |
| 3. Parte plana do eixo | |

Afição das lâminas

1. Utilize uma lima para afiar aresta de corte em ambas as extremidades da lâmina (Figura 90).

Nota: Mantenha o ângulo original.

Nota: A lâmina manterá o equilíbrio se for retirada a mesma quantidade de material de ambas as extremidades de corte.

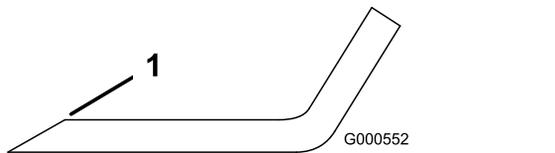


Figura 90

1. Afie de acordo com o ângulo original.

2. Verifique o equilíbrio da lâmina colocando-a num equilibrador de lâminas (Figura 91).

Nota: Se a lâmina ficar na horizontal é porque está equilibrada e pode ser utilizada.

Nota: Se lâmina não estiver equilibrada, lime algum metal da extremidade da aba apenas (Figura 90).

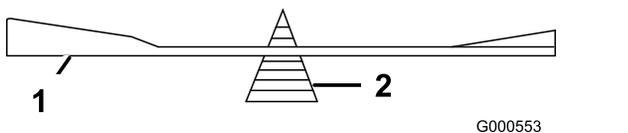


Figura 91

1. Lâmina
2. Equilibrador

3. Repita este procedimento até a lâmina estar equilibrada.

Instalação das lâminas

1. Instale o casquilho através da lâmina com a flange do casquilho na parte inferior (relva) da lâmina (Figura 92).

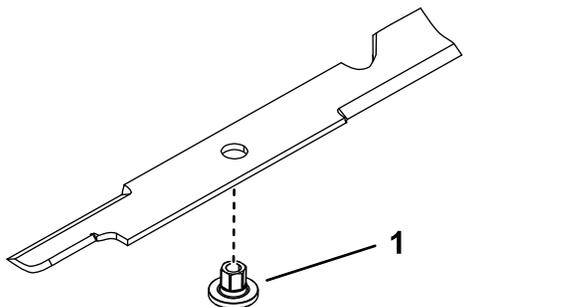


Figura 92

1. Casquilho

2. Instale o conjunto do casquilho/lâmina no eixo (Figura 93).

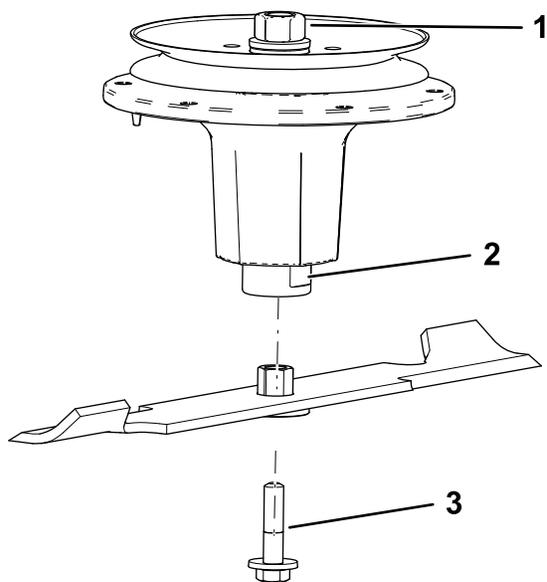


Figura 93

1. Porca do eixo superior
2. Parte plana do eixo
3. Parafuso da lâmina

3. Aplique lubrificante à base de cobre ou massa nas roscas do parafuso da lâmina, como necessário, para evitar a fricção. Coloque o parafuso da lâmina apertado à mão.
4. Coloque uma chave na parte plana do eixo e aperte o parafuso da lâmina com 75 a 81 N·m.

Nivelação da plataforma do cortador

Preparação da máquina

Certifique-se de que a plataforma de corte se encontre nivelada antes de instalar o cortador ou quando verificar um corte não uniforme na relva.

Nivele a plataforma do cortador dos dois lados antes de ajustar a inclinação da parte da frente e da parte de trás.

1. Pare a máquina numa superfície nivelada, desengate a PTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave e desligue os fios das velas de ignição.
3. Verifique a pressão dos pneus nas duas rodas; consulte [Verificação da pressão dos pneus \(página 45\)](#).
4. Verifique a plataforma do cortador para ver se existem lâminas dobradas; remova e substitua

todas as lâminas que estiverem dobradas; consulte [Detecção de lâminas dobradas \(página 56\)](#).

- Desça o cortador até à posição da altura de corte de 76 mm.

Verificação da altura lado a lado da plataforma do cortador

- Ajuste a pressão dos pneus traseiros.
- Certifique-se de que as lâminas não estão empenadas; consulte [Detecção de lâminas dobradas \(página 56\)](#).
- Posicione as lâminas de um lado para o outro.
- Meça nas localizações **B** e **C** desde uma superfície nivelada até à aresta de corte das pontas das lâminas ([Figura 94](#)).

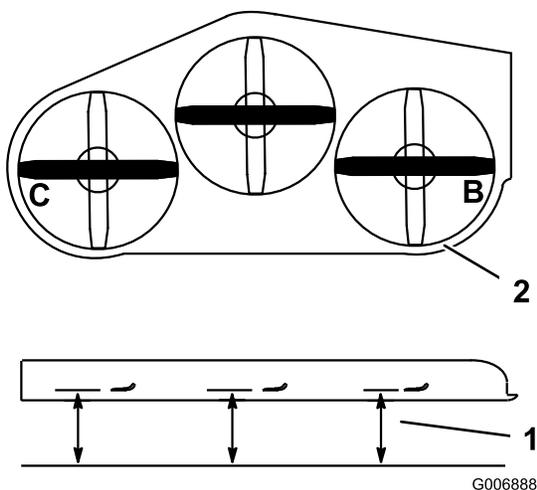


Figura 94

- Medir desde uma superfície nivelada
- Medir lâmina nos pontos **B** e **C**

- A diferença entre as medidas obtidas em **B** e **C** não deve exceder 6 mm.

Nota: Se não estiver correta, consulte [Nivelação da plataforma do cortador na horizontal \(página 58\)](#).

Nivelação da plataforma do cortador na horizontal

- Desaperte a porca lateral e a porca de bloqueio nas forquilha que quer ajustar ([Figura 95](#)).

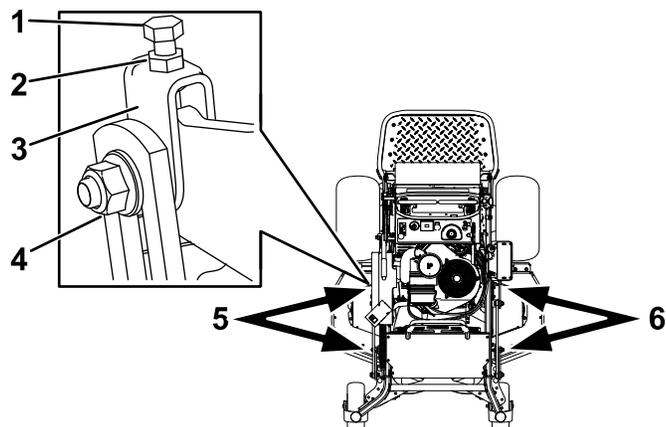


Figura 95

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Parafuso superior | 4. Porca lateral |
| 2. Porca de bloqueio | 5. Ajuste estas forquilha para ajustar o lado direito da plataforma do cortador. |
| 3. Forquilha | 6. Ajuste estas forquilha para ajustar o lado esquerdo da plataforma do cortador. |

- Rode o parafuso superior para ajustar a altura da plataforma do cortador ([Figura 95](#)).

Nota: Rode os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio para levantar a plataforma; rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a baixar.


- Aperte as porcas de bloqueio e os parafusos laterais.
- Verifique a altura horizontal; consulte [Nivelação da plataforma do cortador na horizontal \(página 58\)](#).

Verificação da afinação da dianteira para a traseira da plataforma do cortador

- Ajuste a pressão de ar nos pneus traseiros de acordo com as especificações corretas.
- Posicione uma lâmina da parte dianteira para a traseira. Meça nas localizações **A** e **B** desde uma superfície nivelada até à aresta de corte das pontas das lâminas ([Figura 96](#)).

Nota: A lâmina do cortador deve estar 6 mm mais baixa na dianteira em **A** do que na traseira em **B**.

- Rode as lâminas e repita para as outras lâminas.

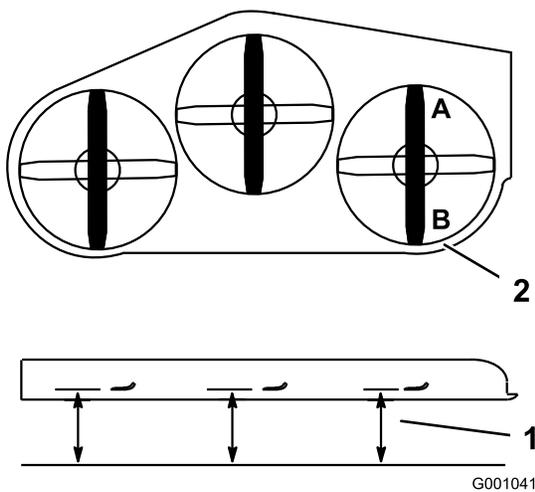

G001041

g001041


Figura 96

1. Medir lâmina nos pontos **A e B**
2. Medir desde uma superfície nivelada

4. Se a afinação da zona dianteira para a traseira não estiver correta, consulte [Nivelção da plataforma do cortador da dianteira para a traseira \(página 59\)](#).

Nivelção da plataforma do cortador da dianteira para a traseira

1. Desaperte a porca de bloqueio e o parafuso lateral nas forquilhas que quer ajustar ([Figura 97](#)).

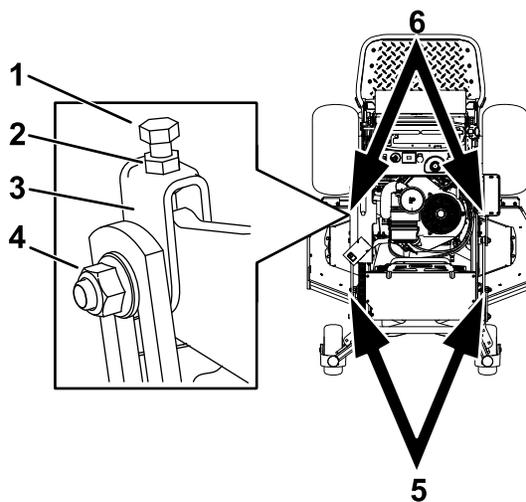

g273883

Figura 97

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Parafuso superior | 4. Porca lateral |
| 2. Porca de bloqueio | 5. Ajuste estas forquilhas para ajustar o lado dianteiro da plataforma do cortador. |
| 3. Forquilha | 6. Ajuste estas forquilhas para ajustar o lado traseiro da plataforma do cortador. |

2. Rode o parafuso superior para ajustar a altura da plataforma do cortador ([Figura 97](#)).

Nota: Rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para levantar a plataforma; rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a baixar.

3. Aperte as porcas de bloqueio e os parafusos laterais.
4. Verifique a afinação da zona dianteira para a traseira; consulte [Verificação da afinação da dianteira para a traseira da plataforma do cortador \(página 58\)](#).

Alinhamento da altura de corte

1. Verifique a pressão dos pneus traseiros.
2. Defina a altura de corte para a posição de 76 mm; consulte [Ajuste da altura de corte \(página 20\)](#).
3. Com a máquina numa superfície nivelada, posicione 1 lâmina da parte dianteira para a traseira.
4. Medir em **A** e desde a superfície nivelada até à aresta de corte das pontas das lâminas ([Figura 98](#)).

Nota: A medida obtida deve ser 76 mm.

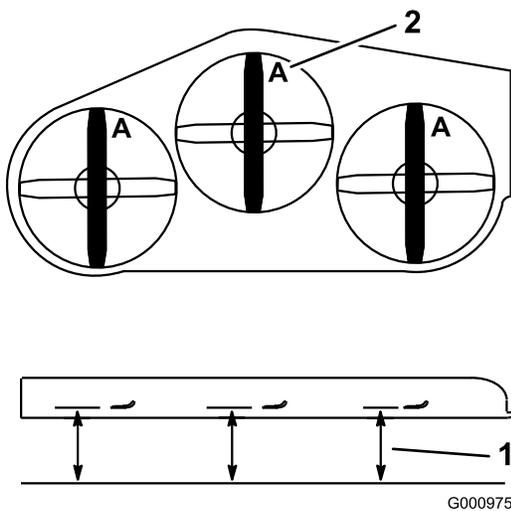


Figura 98

1. Medir desde uma superfície nivelada
 2. Medir a lâmina no ponto **A**
-
5. Se a medição não estiver correta, localize as 2 forquilhas dianteiras na máquina (Figura 97).
 6. Desaperte o parafuso lateral e a porca de bloqueio das forquilhas.
 7. Ajuste o parafuso superior das forquilhas até que as pontas da lâmina correspondam a 76 mm.
 8. Aperte as porcas de bloqueio e os parafusos laterais.

Ajuste da mola de elevação da plataforma

Nota: Ao ajustar a mola de compressão, altera-se o quanto a plataforma flutua e que esforço exige para levantar a plataforma ao utilizar a pega de altura de corte.

- Maior extensão da mola reduz a força necessária na pega e causa uma maior flutuação da plataforma.
- Menor extensão da mola aumenta a força necessária na pega e causa uma menor flutuação da plataforma.

1. Eleve a alavanca de altura de corte e bloqueie na posição de transporte.
2. Verifique o comprimento entre a porca da mola e o lado traseiro do suporte de montagem soldado (Figura 99).
3. Certifique-se de que o comprimento é de 51 mm para plataformas de 122 cm/132 cm e de 38 mm para plataformas de 152 cm, como se mostra na Figura 99.
4. Se for necessário, ajuste a distância ao ajustar o parafuso na dianteira do suporte de montagem (Figura 99).

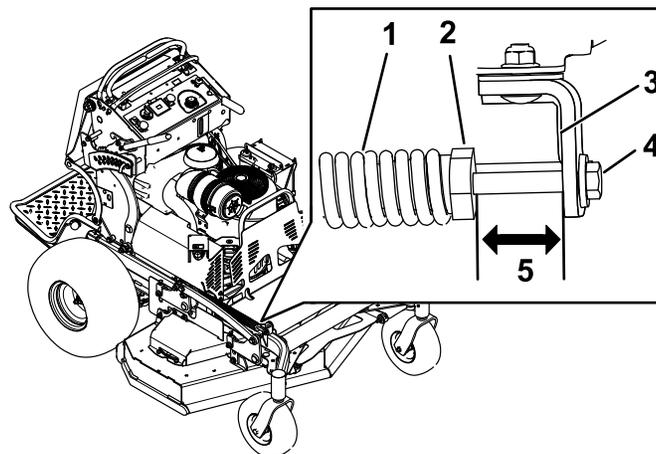


Figura 99

1. Mola de elevação da plataforma
2. Porca da mola
3. Lado traseiro do suporte de montagem
4. Parafuso de ajuste
5. O comprimento é de 51 mm para plataformas de 122 cm/132 cm e de 38 mm para plataformas de 152 cm.

5. Repita este procedimento para a mola de elevação da plataforma oposta.

Limpeza

Limpeza debaixo da plataforma do cortador

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

Retire a relva acumulada sob o cortador diariamente.

1. Estacione a máquina numa superfície plana, desengate a PTO, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO DE PONTO MORTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Levante a frente da máquina e utilize apoios para suportar o cortador.

Limpeza dos motores das rodas traseiras

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente

1. Estacione a máquina numa superfície plana, desengate a PTO, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO DE PONTO MORTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Eleve a plataforma do operador para aceder aos motores das rodas traseiras.

Eliminação dos resíduos

O óleo do motor, as baterias, o fluido hidráulico e o líquido de arrefecimento do motor são substâncias que poluem o ambiente. Elimine estes produtos de acordo com os regulamentos estaduais e locais.

Armazenamento

Segurança do armazenamento

- Desligue o motor, retire a chave e espere até todas as peças em movimento parem antes de sair da posição de operação. Deixe a máquina arrefecer antes de fazer manutenção, ajustar, limpar ou armazenar.
- Deixe arrefecer o motor antes de guardar a máquina.
- Não guarde a máquina ou o combustível perto de chamas nem drene combustível em espaços fechados.

Limpeza e armazenamento

Intervalo de assistência: Antes do armazenamento

Antes do armazenamento

1. Desengate a PTO, engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave da ignição.
2. Retire as aparas de relva, sujidade e fuligem das partes exteriores da máquina, especialmente do motor.

Importante: Pode lavar a máquina com água e um detergente suave. Não lave a máquina com sistemas de lavagem de pressão. Evite a utilização excessiva de água, especialmente próximo do sistema de transmissão e do motor. A lavagem de pressão pode forçar a introdução de sujidade e água em peças vitais, tais como rolamentos do eixo e interruptores elétricos.

3. Limpe todos os vestígios de sujidade da parte exterior das aletas da cabeça do cilindro e da saída de ar.
4. Verifique o travão; consulte [Testar o travão de mão \(página 49\)](#).
5. Efetue a manutenção do filtro de ar; consulte [Manutenção do filtro de ar \(página 35\)](#).
6. Lubrifique a máquina; consulte [Lubrificação da máquina \(página 33\)](#)
7. Substitua o óleo do motor; consulte [Mudança do óleo do motor \(página 37\)](#).
8. Verifique a pressão dos pneus; consulte [Verificação da pressão dos pneus \(página 45\)](#).
9. Para um armazenamento mais prolongado, faça o seguinte:

- A. Adicione estabilizador/condicionador de combustível ao depósito como indicado pelo fabricante do estabilizador de combustível.
- B. Ligue o motor para distribuir o combustível condicionado pelo sistema de combustível durante 5 minutos.
- C. Desligue o motor, deixe arrefecer e, em seguida, drene o depósito de combustível; consulte [Drenagem do depósito de combustível \(página 40\)](#) ou deixe o motor a trabalhar até parar.
- D. Ligue o motor e deixe-o trabalhar até parar. Repita com a alavanca do ar engatada (se aplicável) até que o motor não arranque.
- E. Elimine o combustível adequadamente; recicle de acordo com os regulamentos locais.

Importante: Não guarde combustível que contenha estabilizador/condicionador durante mais tempo do que o indicado pelo fabricante do estabilizador de combustível.

- 10. Retire a(s) vela(s) de ignição e verifique o estado das mesmas; consulte [Desmontagem das velas de ignição \(página 39\)](#).
- 11. Com as velas removidas do motor, despeje 15 ml (2 colheres de sopa) de óleo do motor no furo da vela e utilize o arrancador para ligar o motor e distribuir o óleo no interior do cilindro.
- 12. Coloque a(s) vela(s) de ignição, mas não ligue o fio à(s) vela(s).
- 13. Verifique e aperte todas as fixações. Repare ou substitua qualquer peça danificada ou com defeito.
- 14. Pinte todas as superfícies de metal riscadas ou descascadas com tinta disponível no seu serviço de assistência autorizado.
- 15. Guarde a máquina numa garagem ou armazém limpo e seco. Retire a chave do interruptor de ignição e guarde-a num local específico. Tape a máquina para a proteger e mantê-la limpa.


Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Acção correctiva
O motor não arranca, o arranque é difícil ou não fica a trabalhar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O depósito de combustível está vazio ou a válvula de corte está fechada. 2. O controlo do ar não está engatado. 3. Um fio da vela de ignição está solto ou desligado. 4. A vela de ignição está corroída, danificada ou a folga está incorreta. 5. O filtro de ar está sujo. 6. Sujidade no filtro de combustível. 7. O sistema de combustível tem sujidade, água ou combustível muito antigo. 8. A folga entre os interruptores de segurança não está correta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encha o depósito com combustível e abra a válvula 2. Engate o controlo do ar. 3. Instale o fio na vela de ignição. 4. Instale uma vela de ignição nova, com as devidas folgas. 5. Efetue a manutenção do elemento do filtro de ar. 6. Substituir o filtro de combustível. 7. Contacte um representante de assistência autorizado. 8. Contacte um representante de assistência autorizado.
O motor perde potência.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A carga no motor é excessiva. 2. O filtro de ar está sujo. 3. O nível de óleo no cárter está baixo. 4. As aletas de refrigeração e as passagens de ar na parte inferior do revestimento da turbina do motor estão obstruídas. 5. A vela de ignição está corroída, danificada ou a folga está incorreta. 6. O orifício de ventilação no tampão do depósito de combustível está obstruído. 7. Sujidade no filtro de combustível. 8. O sistema de combustível tem sujidade, água ou combustível muito antigo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzir a velocidade no solo. 2. Efetue a manutenção do elemento do filtro de ar. 3. Adicionar óleo ao cárter. 4. Retirar a obstrução das aletas de refrigeração e das passagens de ar. 5. Instale uma vela de ignição nova, com as devidas folgas. 6. Limpe ou substitua o tampão do depósito de combustível. 7. Substituir o filtro de combustível. 8. Contacte um representante de assistência autorizado.
Sobreaquecimento do motor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A carga no motor é excessiva. 2. O nível de óleo no cárter está baixo. 3. As aletas de refrigeração e as passagens de ar na parte inferior do revestimento da turbina do motor estão obstruídas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduza a velocidade no solo. 2. Adicionar óleo ao cárter. 3. Retirar a obstrução das aletas de refrigeração e das passagens de ar.
A máquina não anda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O nível do reservatório do fluido hidráulico está baixo. 2. Ar no sistema hidráulico. 3. A correia de acionamento da bomba patina. 4. Falta mola intermédia da correia de acionamento da bomba. 5. As válvulas de distribuição da bomba estão abertas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adicione fluido hidráulico ao reservatório. 2. Purgue o ar do sistema hidráulico. 3. Substitua a correia de acionamento da bomba. 4. Substitua a mola intermédia da correia de acionamento da bomba. 5. Aperte as válvulas de distribuição. Aperte com uma força de 12 a 15 N·m.

Problema	Causa possível	Ação correctiva
Há uma vibração anormal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lâmina(s) de corte está/estão dobrada(s) ou desequilibrada(s). 2. O parafuso de montagem da lâmina está solto. 3. Os parafusos de montagem do motor estão soltos. 4. Uma polia do motor, polia intermédia ou polia das lâminas está solta. 5. Uma polia do motor está danificada. 6. O eixo da lâmina está empenado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instale lâmina(s) de corte nova(s). 2. Aperte o parafuso de montagem da lâmina. 3. Aperte os parafusos de montagem do motor. 4. Aperte a polia adequada. 5. Contacte um representante de assistência autorizado. 6. Contacte um serviço de assistência autorizado
A altura de corte não é uniforme.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A(s) lâmina(s) não está(ão) afiada(s). 2. Lâmina(s) de corte está/estão dobrado(s). 3. A plataforma do cortador não está nivelada. 4. A afinação da plataforma do cortador está incorreta. 5. A parte de baixo do cortador está suja. 6. A pressão dos pneus não está correta. 7. O eixo da lâmina está empenado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afie a(s) lâmina(s). 2. Instale lâmina(s) de corte nova(s). 3. Nivele a posição lado a lado da plataforma do cortador. 4. Ajuste a afinação da zona dianteira para a traseira. 5. Limpe a parte de baixo da plataforma do cortador. 6. Ajuste da pressão dos pneus. 7. Contacte um representante de assistência autorizado.
As lâminas não rodam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uma correia de transmissão da bomba está gasta, larga ou partida. 2. Uma correia de acionamento da bomba está fora da polia. 3. Uma correia da plataforma do cortador está gasta, larga ou partida. 4. Uma correia da plataforma do cortador está fora da polia. 5. Uma mola intermédia está partida ou em falta. 6. A embraiagem elétrica está mal ajustada. 7. Cabo ou conector da embraiagem danificados. 8. A embraiagem elétrica está danificada. 9. O sistema de bloqueio de segurança impede a rotação da lâmina. 10. A tomada de força está avariada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a tensão da correia. 2. Monte a correia de acionamento e verifique se os veios de ajuste e as guias da correia estão na posição correta. 3. Monte correia de plataforma nova. 4. Monte a polia da plataforma e verifique se a roda intermédia, a mola intermédia e o braço estão na posição correta e funcionam devidamente. 5. Substitua a mola. 6. Ajuste a folga da embraiagem. 7. Contacte um representante de assistência autorizado. 8. Contacte um representante de assistência autorizado. 9. Contacte um representante de assistência autorizado. 10. Contacte um representante de assistência autorizado

Problema	Causa possível	Acção correctiva
A embraiagem não engata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O fusível está queimado. 2. Existe fornecimento de baixa tensão para a embraiagem. 3. A bobina está danificada. 4. Existe um fornecimento de corrente inadequado. 5. A folga de ar entre o disco/armadura é demasiada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua o fusível. Verifique a resistência da bobina, a carga da bateria, o sistema de carga e as ligações e substitua os componentes, se necessário. 2. Verifique a resistência da bobina, a carga da bateria, o sistema de carga e as ligações e substitua as peças, se necessário. 3. Substitua a embraiagem. 4. Repare ou substitua o fio da embraiagem ou o sistema elétrico. Limpe os contactos do conector. 5. Retire o calço ou substitua a embraiagem.

Esquemas

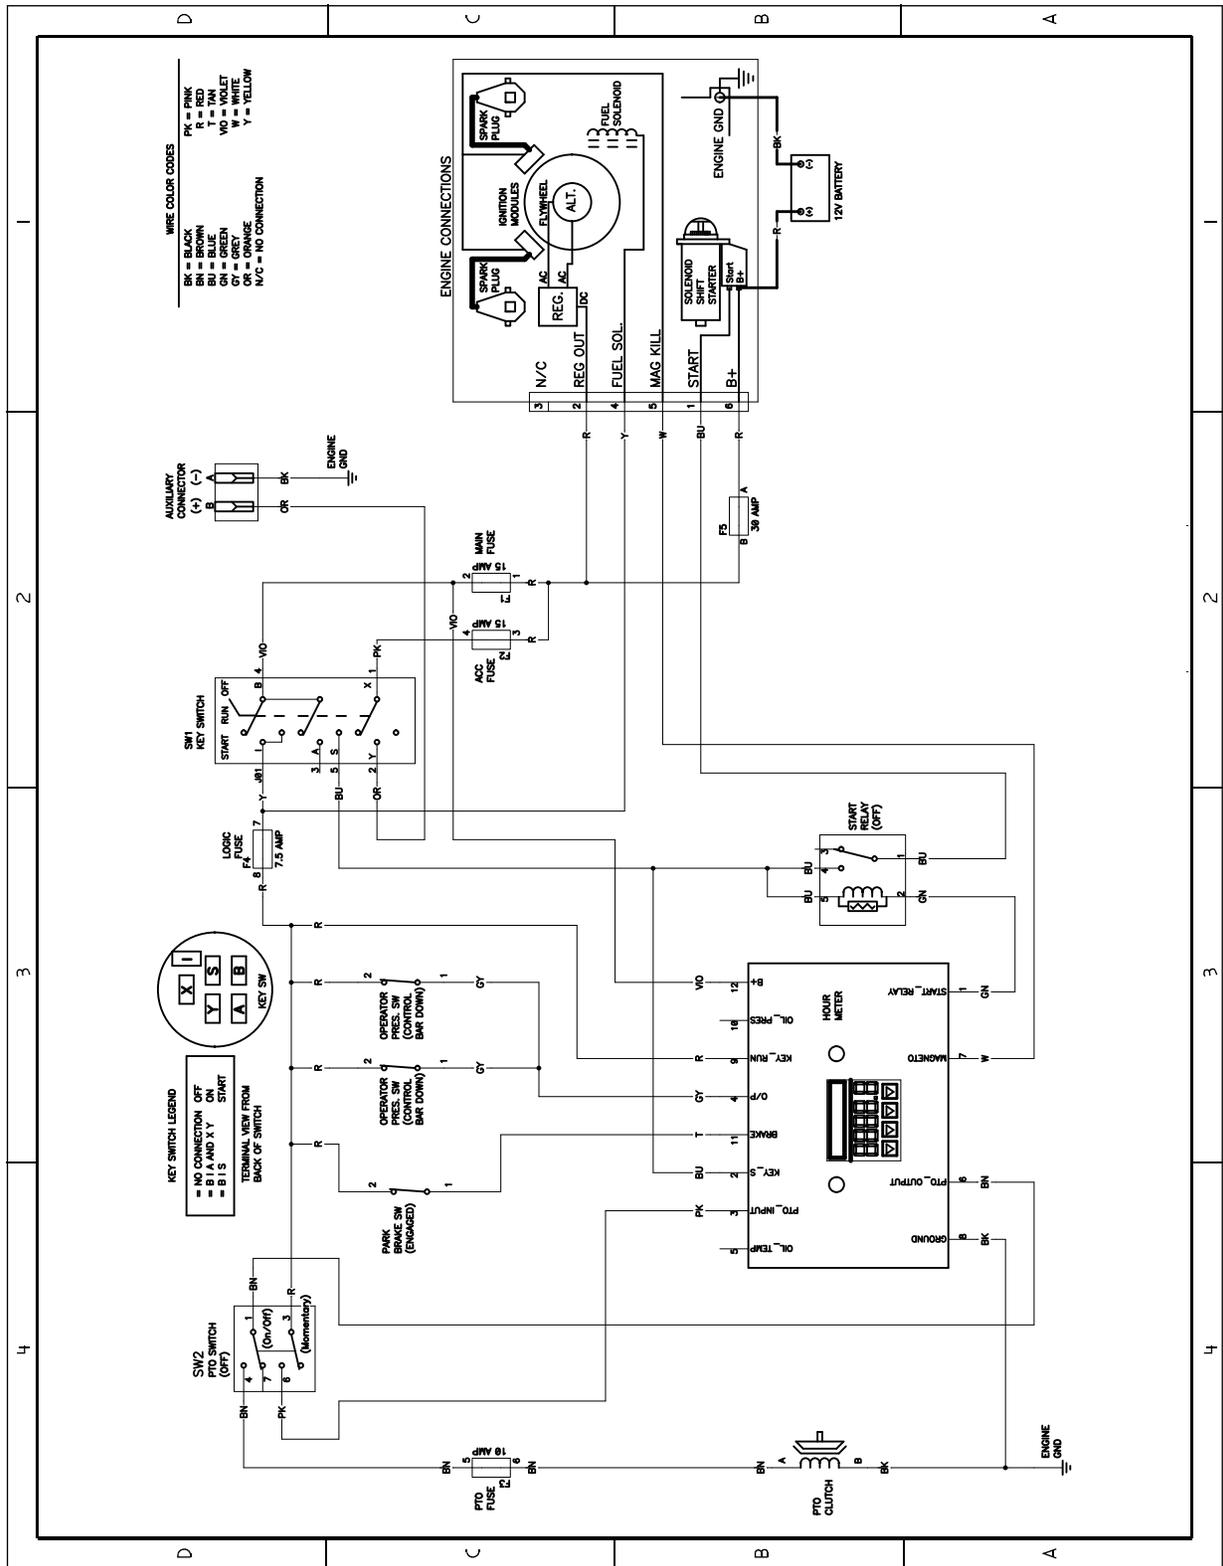

Esquema eléctrico DWG 131-1199 (Rev. A)

g269997

Notas:

Aviso de privacidade EEE/RU

Utilização da sua informação pessoal por parte da Toro

A The Toro Company (“Toro”) respeita a sua privacidade. Quando compra os nossos produtos, podemos recolher determinadas informações pessoais sobre si, quer diretamente de si quer através do agente ou representante Toro local. A Toro utiliza estas informações para cumprir obrigações contratuais – como, por exemplo, registar a sua garantia, processar a sua reclamação de garantia ou contactá-lo no caso de uma recolha de produtos – e para objetivos comerciais legítimos – como, por exemplo, avaliar a satisfação do cliente, melhorarmos os nossos produtos ou fornecermos informações dos produtos que possam ser do seu interesse. A Toro pode partilhar as suas informações com subsidiárias, afiliadas, representantes ou outros parceiros de negócios relacionados com estas atividades. Também podemos revelar informações pessoais quando exigidas por lei ou em ligação com a venda, compra ou junção de uma empresa. Nunca venderemos as suas informações pessoais a qualquer outra empresa para efeitos de marketing.

Conservação dos seus dados pessoais

A Toro conservará os seus dados pessoais enquanto tal for relevante para os fins acima e em conformidade com os requisitos legais. Para mais informações sobre os períodos de conservação aplicáveis, contacte legal@toro.com.

O compromisso da Toro com a segurança

Os seus dados pessoais podem ser tratados nos EUA ou em outro país que possa ter leis de proteção de dados menos rigorosas do que as do seu país de residência. Sempre que transferimos os seus dados para fora do seu país de residência, tomamos as medidas legais necessárias para assegurar que as garantias adequadas estão em vigor para proteger os seus dados e assegurar que são tratados com segurança.

Acesso e correção

Pode ter o direito de corrigir e rever os seus dados pessoais ou opor-se a ou restringir o processamento dos seus dados. Para o fazer, contacte-nos por e-mail para legal@toro.com. Se tem dúvidas sobre a forma como a Toro lidou com as suas informações, incentivamos a que entre em contacto connosco. Tenha em atenção que os residentes europeus têm o direito a reclamar à Autoridade de proteção de dados.