



# Kit pneus de roues pivotantes 11x6,5-5

Tondeuse GrandStand® HD

N° de modèle 161-3470

Instructions de montage

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

| Description               | Qté | Utilisation          |
|---------------------------|-----|----------------------|
| Fourche de roue pivotante | 2   | Installation du kit. |
| Rondelle                  | 6   |                      |
| Contre-écrou              | 2   |                      |



# Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la PDF.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

## ⚠ ATTENTION

**Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.**

**Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.**

6. Soulevez l'avant de la machine de manière à décoller les roues pivotantes du sol. Soutenez la machine avec des chandelles.

**Remarque:** Les chandelles doivent pouvoir soutenir le poids de votre machine. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de la machine pour déterminer son poids.

# Installation du kit

1. Déposez les deux fourches des moyeux des roues pivotantes, comme montré ci-dessous.

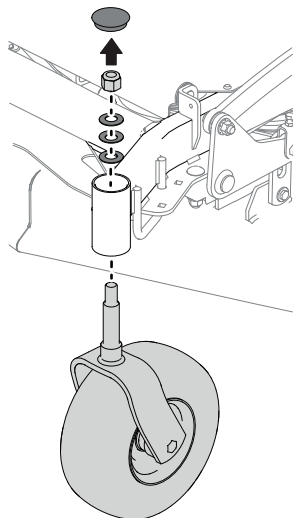


Figure 1

g494554

2. Graissez l'axe de pivot sur la nouvelle fourche de roue pivotante.

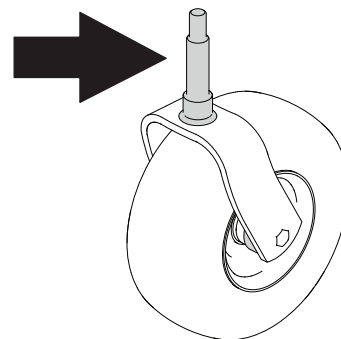


Figure 2

g495454

3. Posez la nouvelle fourche, avec 3 rondelles et un contre-écrou, sur chaque moyeu de roue pivotante.

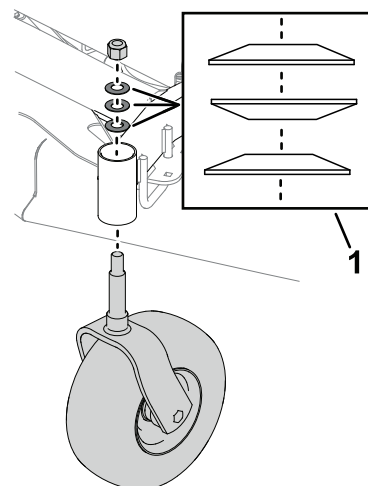


Figure 3

g494557

1. Orientation des rondelles

4. Serrez les écrous supérieurs à un couple de 142 à 197 N·m, puis desserrez-les d'un quart de tour.
5. Posez les chapeaux de graissage sur les moyeux des roues pivotantes.
6. Gonflez les pneus des roues pivotantes à 3,24 bar.