



# 53 cm Super Recycler®-gräsklippare

Model No. 20792—Serial No. 26000001 and Up


**Bruksanvisning**

## Introduction

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) för information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

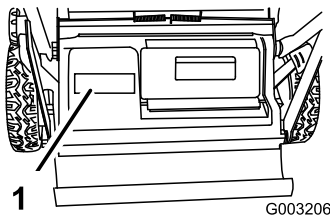

**Figur 1**

1. Modell- och serienummerplåt

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

<b>Modellnr</b> _____
<b>Serienr</b> _____

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



**Figur 2**

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

För modeller med angivna motorhästkrafter, beräknades motorns totala hästkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAE J1940. Den här motorgräsklipparklassens faktiska motorhästkrafter kommer vara avsevärt lägre då den är konfigurerad att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

## Safety

**Felaktigt bruk eller underhåll av denna klippare kan leda till skada. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska denna risk för skada.**

Toro har utformat och testat denna klippare för skäligt säker service, men om du inte följer nedanstående föreskrifter kan det leda till personskada.

**Det är viktigt att du och andra användare av klipparen läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan den används. Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen Figur 2 som betyder försiktighet, varning eller fara – föreskrifter för personlig säkerhet. Läs och försäkra dig om att du förstår anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Om anvisningarna inte följs kan detta leda till personskador.**

## Allmän säkerhet

Nedanstående anvisningar följer ISO-standard 5395.

Klippmaskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

## Utbildning

- Läs anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska användas.
- Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna köra klipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.
- Se till att du förstår alla bilder som finns på klipparen eller som används i anvisningarna.

## Bensin

**WARNING** – bensin är mycket brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

- Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.
- Fyll endast på bensin utomhus och rök inte under påfyllning.
- Fyll på bränsle innan du startar motorn. Ta aldrig av bränsletankens lock och fyll inte på bensin medan motorn är igång eller när motorn är varm.
- Om du spiller bensin ska du inte försöka starta motorn utan flytta klipparen från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.
- Sätt tillbaka locken på tank och dunkar ordentligt.

## Förberedelser

- Använd alltid ordentliga skor och långbyxor vid klippning. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.
- Undersök noga det område där maskinen ska användas, och avlägsna alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra föremål.
- Inspektera alltid klipparen innan användning för att kontrollera att skydd och säkerhetsanordningar, som t.ex. gräsriktare och/eller -uppsamlare, sitter på plats och fungerar som de ska.
- Kontrollera före användning att knivar, knivbultar och klippaggregat inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och bultar i satser så att balanseringen bibehålls.

## Start

- Koppla ur alla kniv- och driftsaggregat och lägg i neutralläget innan du startar motorn.
- Tippa inte klipparen när du startar eller växlar motorn, utom om klipparen måste lutas för att starta. Om så är fallet ska du inte luta klipparen mer än absolut nödvändigt, och bara lyfta upp den del som är längst ifrån dig.
- Starta eller växla motorn försiktigt i enlighet med anvisningarna, och håll fötterna på behörigt avstånd från kniven eller knivarna och inte framför utkastaren.

## Körning

- Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller sällskapsdjur befinner sig i närheten.
- Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.
- Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.
- Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Lyft aldrig upp eller bär en gräsklippare medan motorn är igång.

- Var mycket försiktig när du backar eller drar en handgräsklippare mot dig.
- Gå – spring aldrig.
- Sluttningar:
  - Klipp inte på väldigt branta sluttningar.
  - Var mycket försiktig i sluttningar.
  - Kör alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ned, och var mycket försiktig när du svänger.
  - Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.
- Minska gasen när du använder drivkopplingen, framför allt på högre växlar. Sänk farten i sluttningar och i skarpa svängar för att förhindra att klipparen välter eller att du förlorar kontrollen över den.
- Stanna kniven om gräsklipparen måste tippas för transport på andra underlag än gräs och när gräsklipparen ska föras till och från klippområdet.
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.
- Stäng av motorn
  - varje gång du lämnar gräsklipparen.
  - före bränslepåfyllning.
  - innan gräsuppsamlaren tas bort.
  - innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen.
- Stanna motorn och koppla bort tändkabeln
  - innan utkastaren rensas.
  - före kontroll, rengöring och arbete på gräsklipparen.
  - efter att ha kört på ett okänt föremål. Kontrollera noga om gräsklipparen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör klipparen igen.
  - om gräsklipparen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).
- Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

## Underhåll och förvaring

- Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Högtryckstvätta inte maskinen.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet fria från gräs, löv eller överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.

- Undersök gräsuppsamlarens komponenter och utkastarskyddet ofta och byt ut dem vid behov mot delar rekommenderade av tillverkaren.
- Byt ut slitna och skadade delar så att maskinen är säker att använda.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.
- Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan riskerna för personskador öka.
- Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom de andra knivarna kan rotera med.
- Var försiktig när justeringar utförs på gräsklipparen för att undvika att fingrarna fastnar mellan roterande knivar och maskinens fasta delar.
- **Köp endast Toro-originalreservdelar och tillbehör, för att säkerställa bästa prestanda och högsta**

**säkerhet. Använd inte "piratdelar". De kan medföra säkerhetsrisker.**

## Ljudtryck

Maskinen ger en kontinuerlig A-viktad ljudtrycksnivå vid förarens öra på 89 dBA, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt EN 11094 och EN 836.

## Ljudeffektsnivå


Maskinen ger en motsvarande kontinuerlig A-viktad ljudeffektsnivå på 98 dBA, grundat på mätningar på identiska maskiner i enlighet med anvisningarna i EN 11094.

## Hand-/armvibration

Maskinen ger en maximal hand-/armvibration på 4,7 m/s<sup>2</sup>, grundat på mätningar på identiska maskiner i enlighet med anvisningarna i EN 1033.

## Safety and Instructional Decals

**Viktigt:** Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

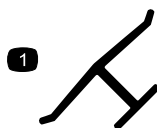


**Tillverkarens märke**

1. Visar att kniven är en originaldel från maskintillverkaren.



**94-8072**

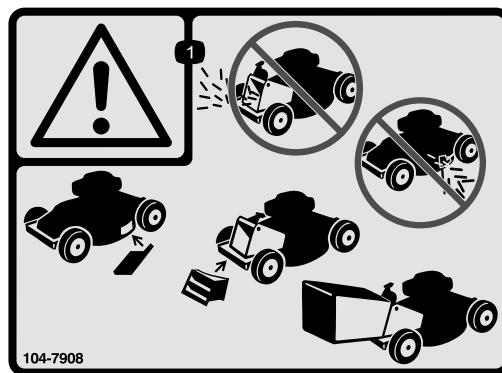

**104-7908**

1. Varning – kör inte klipparen utan den bakre utkastarpluggen eller gräsriktaren på plats. Kör inte klipparen utan sidoutkastarskyddet eller gräsriktaren på plats.



104-7909

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Varning – läs bruksanvisningen.  | 3. Risk för utslungade föremål från gräsklipparen – håll gräsriktaren på plats.                          | 5. Avkapnings-/avslitningsrisk för hand och fot, knivblad – kör inte upp- och nedför sluttningar, utan kör från sida till sida, stanna motorn innan du lämnar förarpositionen och titta bakåt vid backning. |
| 2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen. | 4. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar. |   |

## Setup

**Viktigt:** Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn.


### 1. Montera och fälla upp handtaget



Om du monterar och fäller upp handtaget på fel sätt kan detta skada kablarna och resultera i ett farligt driftstillstånd.


- Skada inte kablarna när du monterar och fäller upp handtaget. Se till att kablarna inte kläms mellan handtagsdelarna och att de inte går på insidan av handtaget.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare om någon kabel skadas.

1. Ta bort de övre vreden och bultarna från påsen med lösa delar.
2. För försiktigt den övre delen av handtaget framåt och lägg det i linje med den nedre delen av handtaget så att de sitter ihop (Figur 3).

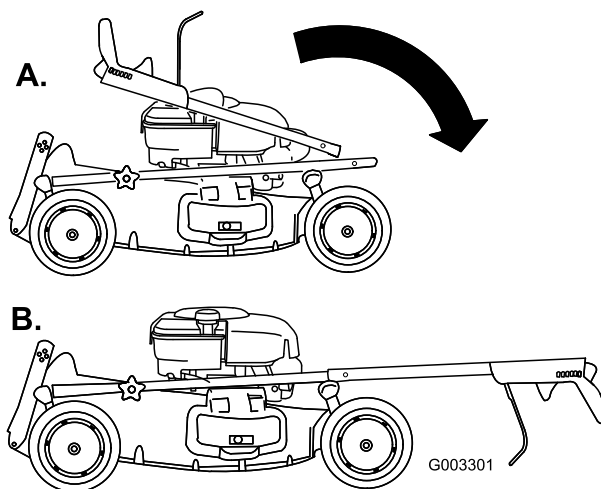

Figur 3


3. Sätt fast bultarna och de övre handtagsvreden med vreden på utsidan av handtaget. Dra åt vreden så hårt du kan (Figur 4).

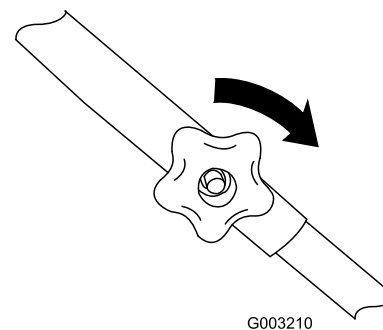


Figur 4

4. För handtaget bakåt (Figur 5).

A.

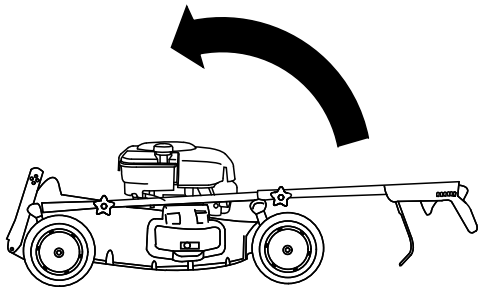


B.

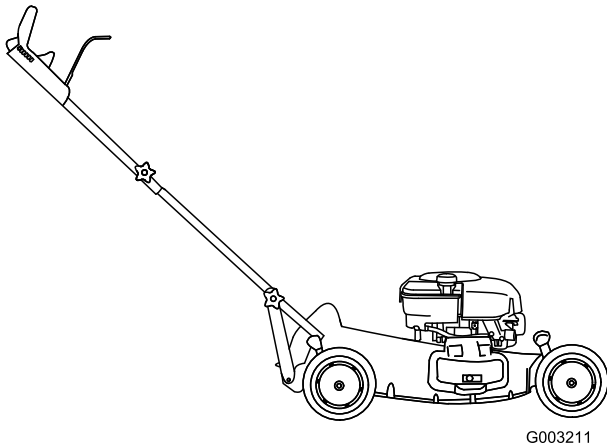

G003211

**Figur 5**

5. Fäst handtagsfästena (Figur 6) mot den lägre delen av handtagets sidor.

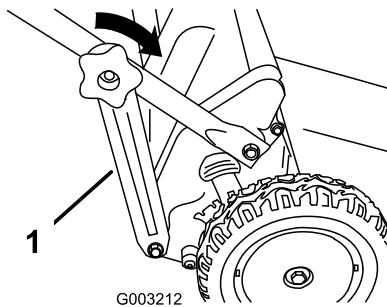

G003212


**Figur 6**

1. Handtagsfäste (2)

## 2. Fylla på olja i motorn

Klipparen levereras utan olja i motorn.

1. Ta bort oljestickan (Figur 7).

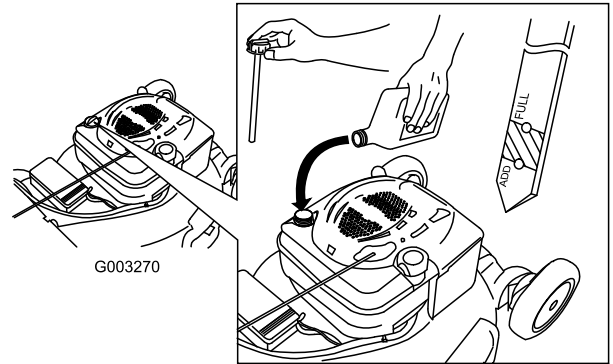


G003270

**Figur 7**

2. Fyll **långsamt** på olja i påfyllningsröret tills nivån når markeringen Full på oljestickan (Figur 7). **Fyll inte på för mycket.** (Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: SAE 30W renad olja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.)
3. Sätt i oljestickan ordentligt.


**Viktigt:** Byt motorolja efter de första fem arbetstimarna och därefter årligen. Se Byta ut motorolja.

# Product Overview

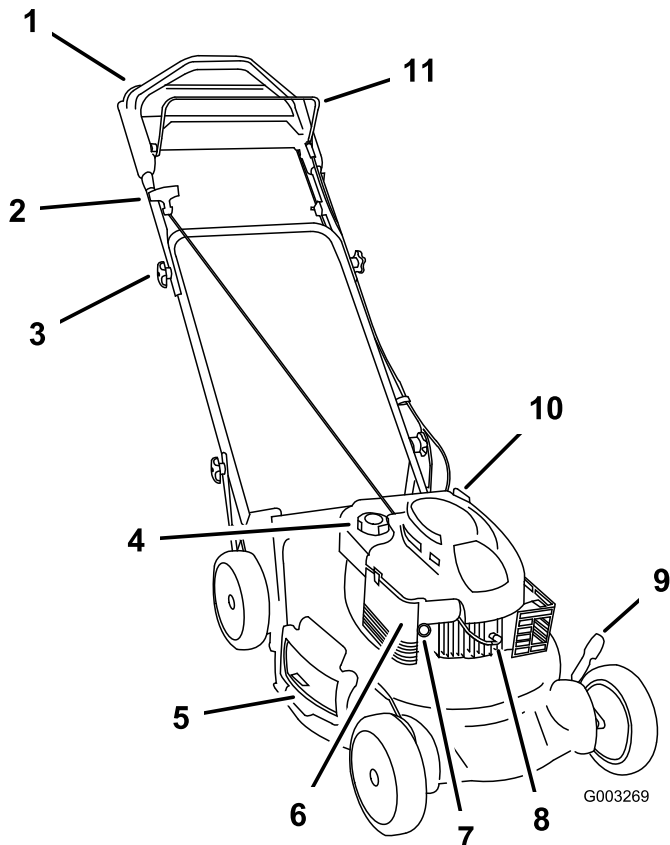

**Figur 8**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Övre del av handtag | 7. Snapspump              |
| 2. Startsnöre          | 8. Tändstift              |
| 3. Handtagsvred (4)    | 9. Klipphöjdsspak (4)     |
| 4. Tanklock            | 10. Påfyllning/oljesticka |
| 5. Sidoutkastare       | 11. Knivstyrstång         |
| 6. Luftfilter          |                           |

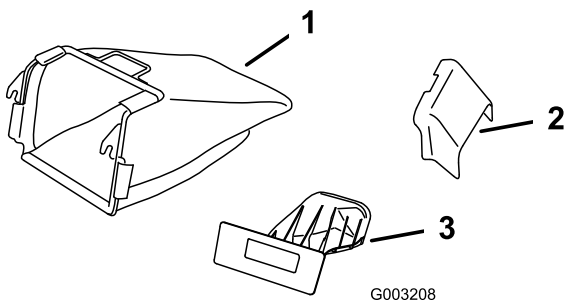

**Figur 9**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Gräsuppsamlare      | 3. Bakre utkastarplugg (monterad) |
| 2. Sidoutkastarriktare |                                   |

# Operation

## Fylla på bränsletanken




Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

- För att förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen ska bensindunken och/eller klipparen placeras på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll på tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspilt bränsle.
- Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomlig för barn.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 10).


**Viktigt:** Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året, för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

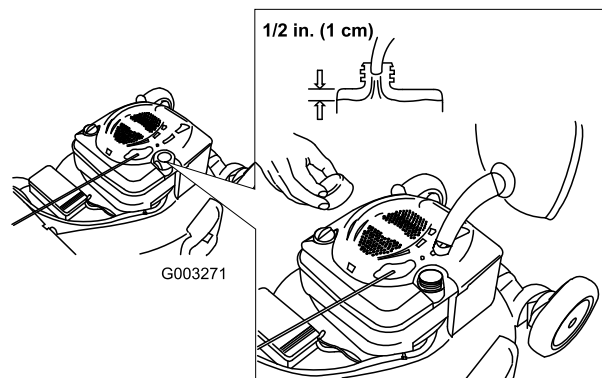

**Figur 10**

## Kontrollera oljenivån i motorn

1. Ta ut oljestickan, torka av den och sätt sedan tillbaka den ordentligt (Figur 11).

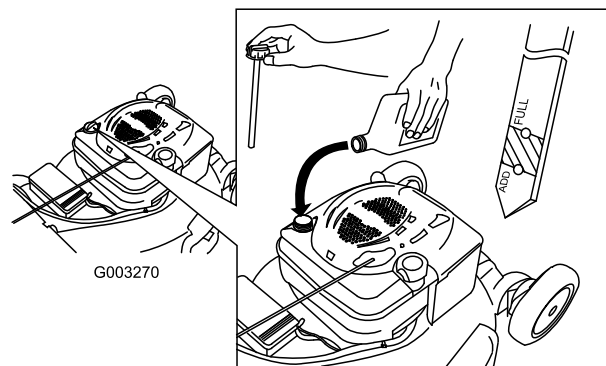

Figur 11

2. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån (Figur 11). Om oljenivån är under markeringen Add på oljestickan, fyller du **långsamt** på olja i påfyllningsröret så att nivån höjs till markeringen Full. **Fyll inte på för mycket.** (Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: SAE 30W renad olja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.)
3. Sätt i oljestickan.

## Justera klipphöjden



Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.


- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.




Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

Justera klipphöjden. Ställ in alla fyra hjulen på samma höjd.

**Obs:** Flytta alla fyra klipphöjdsreglagen framåt för att lyfta gräsklipparen. Flytta dem bakåt för att sänka gräsklipparen (Figur 12).

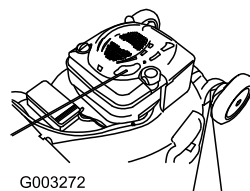

G003272

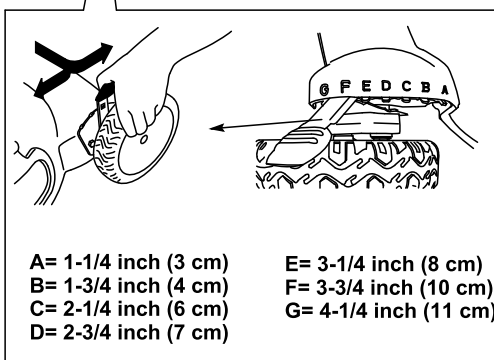


Figur 12

## Justera handtagets höjd

Du kan höja eller sänka handtaget till en för dig behaglig nivå.


1. Ta bort de nedre handtagsvreden som fäster de nedre handtagsändarna mot fästena (Figur 13).

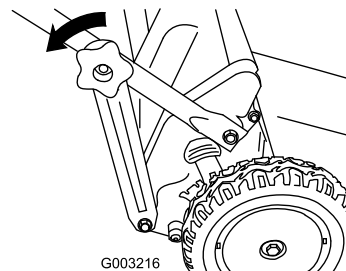

G003216

Figur 13


2. För in bulten som fäster handtaget i önskat läge genom hålet på handtagsfästet (Figur 14).

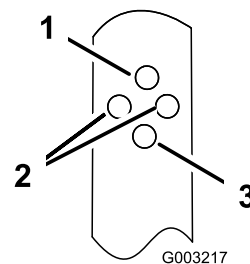

G003217

Figur 14


1. Högsta läge
  2. Mellanläge (valfritt hål)
  3. Lägsta läge
3. Sätt fast de nedre handtagsvreden och dra åt vreden så hårt du kan manuellt (Figur 15).

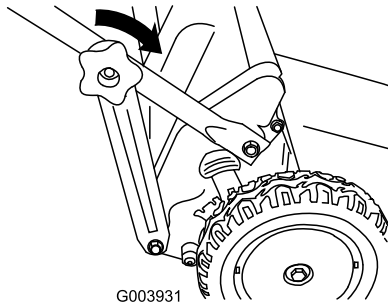

Figur 15

## Starta motorn


1. Snapsa genom att trycka in knappen ordentligt med tummen tre gånger, och hålla in knappen en sekund vid varje tryckning innan du släpper den igen (Figur 16).

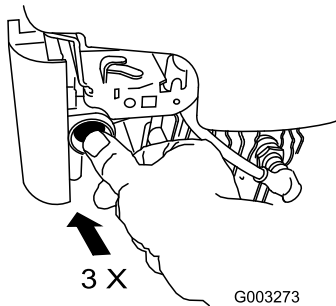

Figur 16


**Obs:** Om lufttemperaturen är under 13 °C, snapsar du fem gånger.

2. Håll knivstyrstängan mot handtaget (Figur 17).

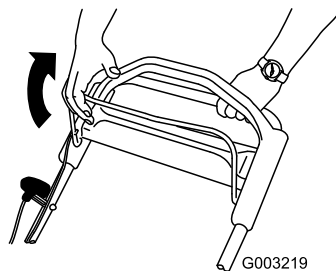

Figur 17

3. Dra i startsnöret (Figur 18).

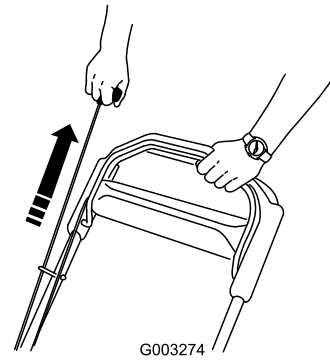


Figur 18

4. Om motorn inte startar efter att du dragit i snöret 1–2 gånger, trycker du på snapsningsknappen en eller två gånger och försöker starta igen.

**Obs:** Kontakta en auktoriserad återförsäljare om klipparen fortfarande inte startar.

## Använda drivningen


När du ska köra med drivning går du helt enkelt rakt fram med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Gräsklipparen håller automatiskt samma tempo som du.

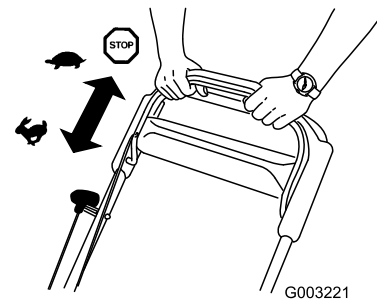

Figur 19

## Stänga av motorn

1. Släpp upp knivstyrstängan (Figur 20).

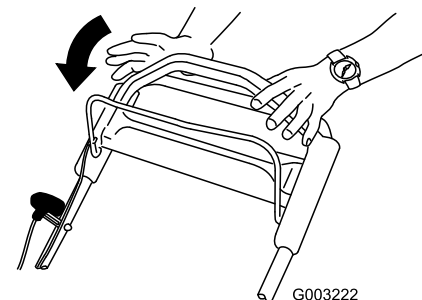

Figur 20

2. När motorn stannat tar du ut startnyckeln innan du går ur klipparen.




**Viktigt:** När du släpper knivstyrstången ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast använda klipparen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

## Återanvända klippet

Din gräsklippare levereras färdig för att kunna återvinna gräs och lövklipp tillbaka ned i gräsmattan.

Ta bort gräsuppsamlaren om den är monterad på gräsklipparen (se Ta bort gräsuppsamlaren) innan du återvinner klippet. Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på gräsklipparen (se Ta bort sidoutkastarriktaren) innan du återvinner klippet.

**Viktigt:** Kontrollera att utkastarpluggen sitter på plats innan du återanvänder klippet (Figur 21).

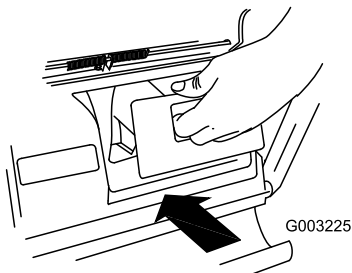

Figur 21

## Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.



**En sliten gräsuppsamlare kan slunga små stenar och annat skräp i riktning mot föraren eller någon annan person, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.**

**Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.**

Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på gräsklipparen och läs sidoutkastarens lucka (se Ta bort sidoutkastarriktaren) innan du återvinner klippet.




**Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka personskador.**

**Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.**

## Montera gräsuppsamlaren


1. Höj och håll upp den bakre luckan (Figur 22).

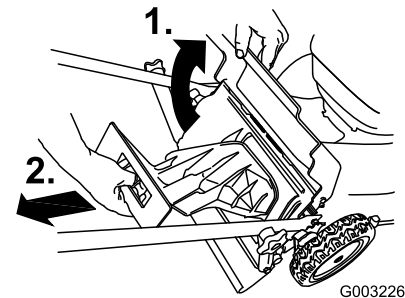

Figur 22

2. Lossa den bakre utkastarpluggen (Figur 22).

3. För in startsnöret längs den nedre styrningen (Figur 23).

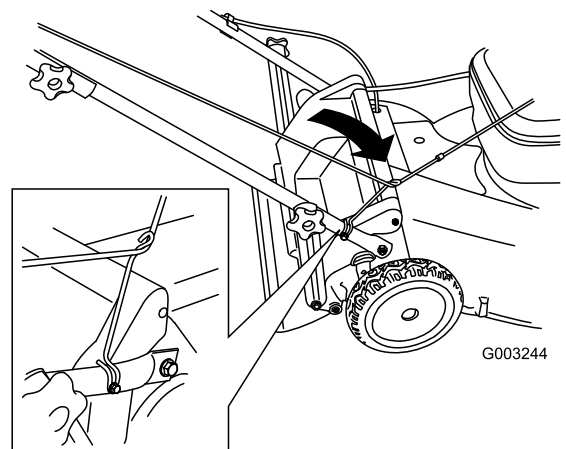

Figur 23


**Obs:** Den nedre styrningen utlöser startsnöret när du drar i handtaget.

4. Montera uppsamlaren på luckans stång (Figur 24).



**Figur 24**

5. Sänk ned den bakre luckan (Figur 25).

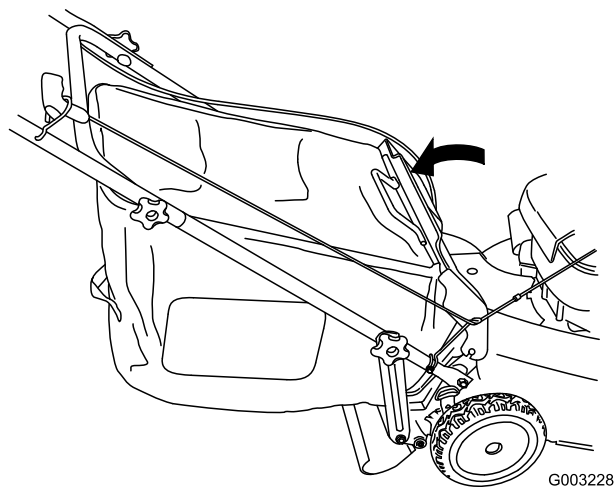

**Figur 25**

## Ta bort gräsupsamlaren


Utför stegen ovan i omvänd ordning för att ta bort uppsamlaren.

## Använda sidoutkastaren för klippt

Använd sidoutkastaren för att klippa mycket högt gräs.

Ta bort gräsupsamlaren om den är monterad på gräsklipparen och sätt fast den bakre utkastarpluggen (se Ta bort gräsupsamlaren) innan du använder sidoutkastaren för klippt.

**Viktigt:** Kontrollera att den bakre utkastarpluggen sitter på plats innan du återanvänder klippt (Figur 26).

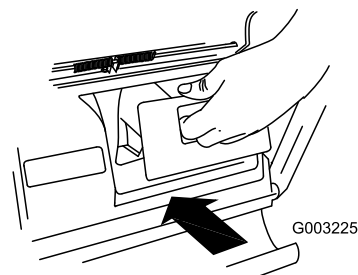

**Figur 26**




**Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka personskador.**

**Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.**


## Montera sidoutkastarriktaren

1. Öppna sidoutkastarluckan (Figur 27).

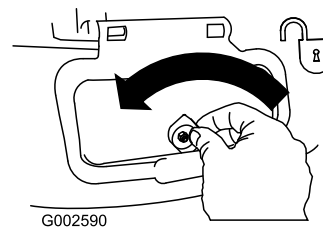


**Figur 27**

2. Lyft upp sidoutkastarluckan (Figur 28).

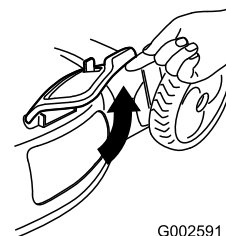

**Figur 28**

3. Montera sidoutkastarriktaren och stäng luckan till riktaren (Figur 29).

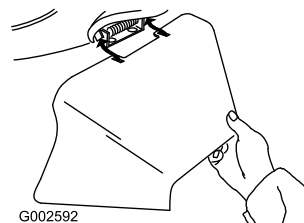


**Figur 29**

## Ta bort sidoutkastarriktaren

Utför stegen ovan i omvänd ordning för att ta bort sidoutkastarriktaren.

**Viktigt:** Lås fast sidoutkastarluckan när du stänger den (Figur 30).

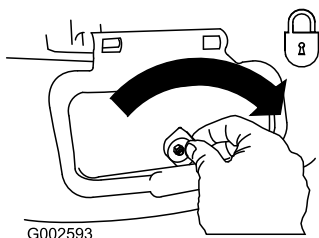

Figur 30

## Operating Tips

### Allmänna klipptips

- Røj området som ska klippas från pinnar, stenar, ledningar, grenar och annat skräp som kniven kan gå emot.
- Undvik att låta kniven gå emot massiva föremål. Kör aldrig över ett föremål avsiktligt.
- Stanna motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och se noga efter om klipparen har skadats.
- Montera en ny kniv när klippssäsongen börjar för att garantera bästa resultat.
- Byt vid behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

### Klippa gräs

- Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte under 51 mm om inte gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare. Se Justera klipphöjden.
- Om du klipper gräs som mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd så att gräsmattan blir fin. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.
- Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller att klipparen täpps igen.



**Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och råkar röra vid kniven. Klipp endast vid torra förhållanden.**

- Alternera klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippa gräset vilket ger en jämn gödning.
- Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:
  - Byt ut kniven eller låt slipa den.
  - Gå saktare när du klipper.
  - Høj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
  - Klipp gräset oftare.
  - Överlappa klippsvepingarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.
  - Ställ in klipphöjden på ett lägre spår för framhjulen än för bakhjulen. Sätt t.ex. framhjulen på 60 mm och bakhjulen på 70 mm.

### Klippa löv

- Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.
- Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm ställer du in den främre klipphöjden ett eller två spår högre än den bakre klipphöjden.
- Sakta ned klipp hastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

# Maintenance

**Obs:** Determine the left and right sides of the machine from the normal operating position.


## Recommended Maintenance Schedule(s)

Maintenance Service Interval	Maintenance Procedure
After the first 5 operating hours	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut motoroljan.</li></ul>
Before each use or daily	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera oljenivån i motorn.</li><li>• Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstängens släpps.</li><li>• Rensa bort gräsklipp och smuts från gräsklipparens undersida.</li></ul>
Every 25 hours	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smörj de bakre kugghjulen.</li><li>• Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).</li></ul>
Every 50 hours	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut motoroljan.</li></ul>
Every 100 hours	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera kylsystemet (se användarhandboken för motorn).</li><li>• Byt ut tändstiftet (se användarhandboken för motorn).</li></ul>
Before storage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.</li></ul>
Yearly	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).</li><li>• Kontrollera tändstiftet (se användarhandboken för motorn).</li><li>• Läs i bruksanvisningen till motorn för ytterligare information om årliga underhållsförfaranden.</li></ul>

**Viktigt:** Läs i bruksanvisningen till motorn för ytterligare information om underhållsförfaranden.

## Underhållsförberedelser

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 31) innan du utför underhåll.

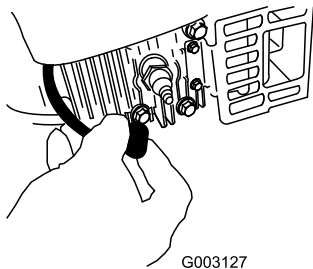

**Figur 31**

3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

**Viktigt:** Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippa klipparen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa klipparen innan bränslet har tagit slut. Lägga alltid klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.




**Bränslet kan läcka ut när man tippa gräsklipparen. Bensin är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.**

**Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.**

## Byta luftfiltret


Byt ut luftfiltret årligen (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).

1. Utför underhållsförberedelser, se Underhållsförberedelser.
2. Använd en skruvmejsel för att öppna luftfilterskyddet (Figur 32).

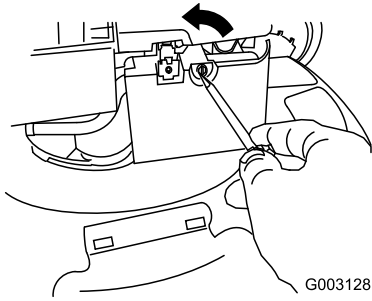

**Figur 32**

3. Byt ut luftfiltret.
4. Sätt tillbaka skyddet (Figur 33).

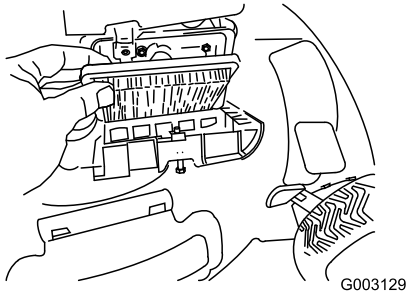


**Figur 33**

## Byta ut motorolja

Byt motorolja efter de första fem arbetstimarna och därefter årligen.


Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

1. Utför underhållsförberedelser, se Underhållsförberedelser.
2. Ta bort oljestickan (Figur 34).

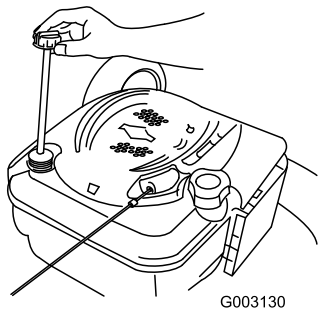


**Figur 34**

3. Tippa gräsklipparen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den använda oljan genom påfyllningsröret (Figur 35).

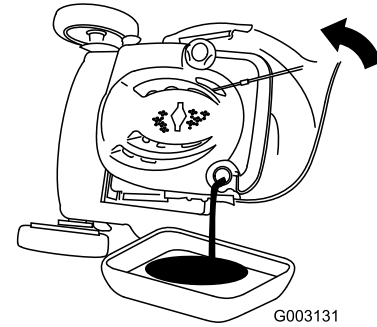

**Figur 35**

4. Fyll **långsamt** på olja i påfyllningsröret tills nivån når markeringen Full på oljestickan (Figur 36). **Fyll inte på för mycket.** (Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: SAE 30W renad olja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.)

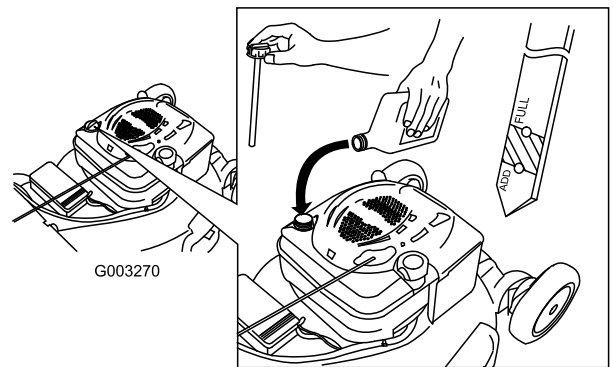


**Figur 36**

5. Sätt i oljestickan ordentligt.
6. Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.

## Smörja kugghjulen

Smörj varje bakhjul med fett årligen.

1. Torka av smörjnippelarna precis innanför bakhjulen med en ren trasa (Figur 37).

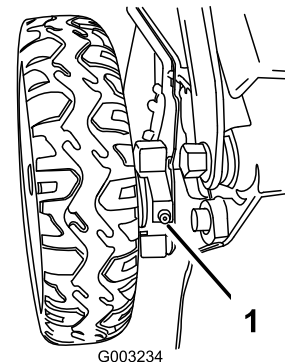

**Figur 37**

2. Sätt fast en fettspruta på varje nippel och pumpa försiktigt två eller tre gånger med fett på litiumbas för allmänt bruk nr 2.

## Byta ut kniven

**Viktigt:** För att montera kniven korrekt behöver du en skiftnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.


Kontrollera kniven var gång du får slut på bensin. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt.



**Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka personskador.**

**Använd handskar då du handskas med kniven.**

1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.
2. Lägga klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.
3. Använd en tråkloss för att hålla bladet stadigt (Figur 38).

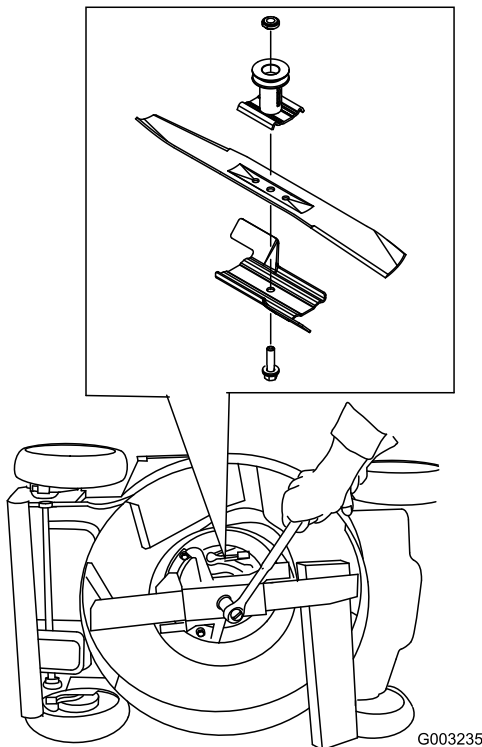

**Figur 38**

4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar.
5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar.

**Viktigt:** Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

6. Dra åt knivbulten till ett moment på 82 Nm.

**Viktigt:** En bult åtdragen till ett moment på 82 Nm är mycket hårt åtdragen. Lägga din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt bulten ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en tråkloss. Det är mycket svårt att dra åt bulten för mycket.

## Rengöra klipparen




**Det kan lossna material från under klipparkåpan.**

- Använd ögonskydd.
- Stå kvar i körläge (bakom handtaget).
- Håll kringstående på avstånd.

1. Spruta en vattenstråle framför det **högra** bakhjulet medan motorn är igång och gräsklipparen befinner sig på en flat yta belagd med stenplattor (Figur 39).

Vattnet kommer att skvätta upp längs kniven och skölja bort klippet.

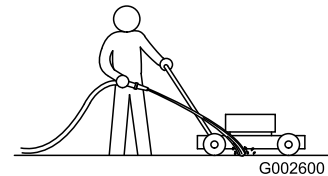

**Figur 39**

2. Stäng av vattnet och flytta gräsklipparen till ett torrt område när det inte längre kommer ut något klipp.
3. Kör motorn i några minuter för att låta kåpan torka så att den inte rostar.

# Storage

Förvara klipparen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

## Förbereda klipparen för förvaring




### Bensinångor kan explodera.

- Förvara inte bensin längre än 30 dagar.
- Förvara inte klipparen i ett slutet utrymme nära öppen eld.
- Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabilisator till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.
2. Kör klipparen tills motorn stannar på grund av bensinstopp.
3. Snapsa motorn och starta den igen.
4. Låt motorn vara igång tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
5. Lossa tändkabeln från tändstiftet och anslut kabeln till kabelhållaren.
6. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra sakt i startsnöret flera gånger, för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.
7. Montera tändstiftet löst.
8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

## Fälla ned handtaget

1. Lossa de nedre handtagsvreden (Figur 40).

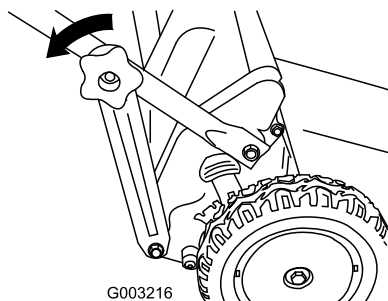

G003216


Figur 40

**Obs:** Fäst de nedre handtagsvreden på bultarna på handtaget för att förhindra att de försvinner.

2. Lossa de nedre handtagsfästena från bägge de nedre sidorna (Figur 40).

3. För handtaget framåt (Figur 41).

**Viktigt:** För kablarna längs utsidan av handtagsvreden samtidigt som du fäller ned den övre delen av handtaget.

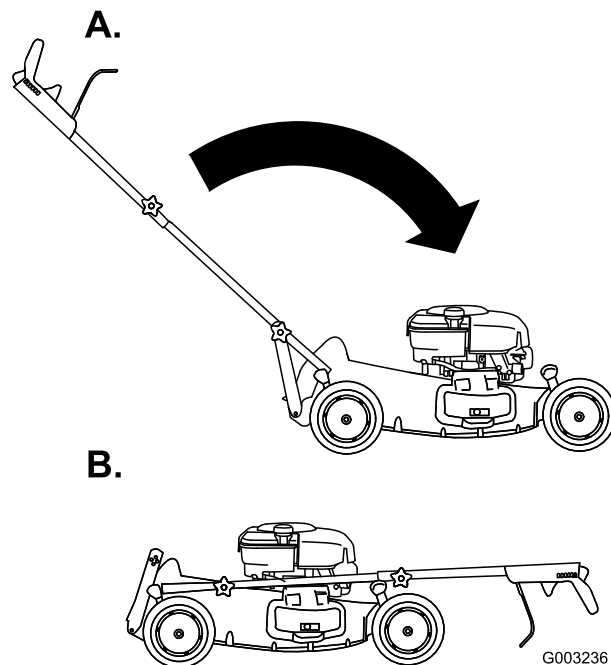

Figur 41

4. Se Montera och fälla upp handtaget för mer information om hur du fäller upp handtaget.

## Ta klipparen ur förvaring

1. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.
2. Montera tändstiftet och dra åt det med en skiftnyckel till ett moment på 20 Nm.
3. Anslut tändkabeln till tändstiftet.











## Toro garanti

### Fel och produkter som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag, Toro Warranty Company, lovar tillsammans, enligt ett gemensamt avtal, den ursprungliga köparen\* att reparera en Toro-produkt som använts för normalt arbete i hemmet\* om ett material- eller utförandefel uppstått. Följande tidsperioder gäller från det ursprungliga inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
Manuell motordriven klippare	Två års begränsad garanti
Åkgräsklippare med motor bak	Två års begränsad garanti
Åkgräsklippare	Två års begränsad garanti
Elektriska handhållna produkter	Två års begränsad garanti
Snöslungor	Två års begränsad garanti
Konsumentklippare med noll vändradie	Två års begränsad garanti

\* Med "Ursprunglig köpare" avses den person som ursprungligen köpte Toro-produkterna.

\* Med "Normalt arbete i hemmet" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på fler än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

### Begränsad garanti för kommersiellt bruk

Garantin gäller Toro-konsumentprodukter och tillbehör som används i kommersiellt syfte, utbildnings- eller uthyrningssyfte rörande material- eller utförandefel under följande tidsperioder från inköpsdatum:

Produkter	Garantiperiod
Manuell motordriven klippare	90 dagars garanti
Åkgräsklippare med motor bak	90 dagars garanti
Åkgräsklippare	90 dagars garanti
Elektriska handhållna produkter	90 dagars garanti
Snöslungor	90 dagars garanti
Konsumentklippare med noll vändradie	45 dagars garanti

### Anvisningar för garantiservice

Följ denna procedur om du tror att det är något fel på din Toro-produkt rörande material eller utförande:

1. Kontakta din försäljningsrepresentant för att ordna produktservice. Om du av någon anledning inte kan kontakta din representant kan du i stället kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare för att få service där.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvitto) till försäljningsstället eller återförsäljaren.

Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får kontakter du Toro-importören eller oss på:

Customer Care Department, Consumer Division  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
Chef: Teknisk produktsupport: 001-952-887-8248

Se bifogad återförsäljarlista.

### Ägarens ansvar

Du måste underhålla din Toro-produkt enligt de underhållsprocedurer som beskrivs i användarhandboken. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

### Produkter och fel som inte omfattas

Denna uttryckliga garanti omfattar inte:

- Kostnader för regelbundet underhåll rörande service och reservdelar, exempelvis filter, bränsle, smörjmedel, delar för finjustering av motorn, knivslipning, broms- och kopplingsjustering.
- Alla produkter eller delar som ändras, används felaktigt eller som måste bytas ut eller repareras på grund av normalt slitage, olyckshändelse eller felaktigt underhåll.
- Nödvändiga reparationer på grund av felaktigt bränsle, föroreningar i bränslesystemet eller fel som uppstår på grund av otillräcklig förberedelse av bränslesystemet för en inaktiv period som är längre än tre månader.
- Motor och transmission. Täcks av respektive tillverkares garanti med separata villkor och regler.

Alla reparationer som täcks av denna garanti måste utföras av en auktoriserad Toro-återförsäljare med reservdelar som godkänts av Toro.

### Allmänna villkor

Köparens rättigheter regleras av de nationella lagar som gäller i respektive land. De rättigheter köparen har i dessa lagar begränsas inte genom denna garanti.

## International Distributor List—Consumer Products

<b>Distributor:</b>	<b>Country:</b>	<b>Phone Number:</b>
Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt	Turkey	90 216 344 86 74
Balama Prima Engineering Equip	Hong Kong	852 2155 2163
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383
Ceres S.A	Costa Rica	506 239 1138
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd	Sri Lanka	94 11 2746100
Cyril Johnston & Co	Nothern Ireland	44 2890 813 121
Equivier	Mexico	52 55 539 95444
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861
Geomechaniki of Athens	Greece	30 10 935 0054
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338
Hako Gorund and Garden	Sweden	46 35 10 0000
Hydroturf Int. Co	Dubai United Arab Emirates	97 14 347 9479
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308
Ibea S.p.A.	Italy	39 0331 853611
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260
Jean Heybroek b.v.	Netherlands	31 30 639 4611
Lely (U.K. ) Limited	United Kingdom	44 1480 226 800
Maquiver S.A.	Columbia	57 1 236 4079
Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Metra Kft	Hungary	36 1 326 3880
Mountfield a.s.	Czech Republic	420 255 704 220
Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Parkland Products Ltd	New Zealand	64 3 34 93760
Prochaska & Cie	Austria	43 1 278 5100
RT Cohen 2004 Ltd	Israel	972 986 17979
Riversa	Spain	34 9 52 83 7500
Roth Motorgerate GmBh & Co	Germany	49 7144 2050
Sc Svend Carlsen A/S	Denmark	45 66 109 200
Solvert S.A.S	France	33 1 30 81 77 00
Spypros Stavrinides Limited	Cyprus	357 22 434131
Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
T-Markt Logistics Ltd	Hungary	36 26 525 500
Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Toro Europe BVBA	Belgium	32 14 562 960