



Montering

1. Ställ maskinen på en plan yta, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Koppla först loss den negativa (–) batterikabeln och sedan den positiva (+).

⚠ VARNING


Använd skyddsglasögon och gummihandskar vid hantering av batterier. Eftersom gaserna är explosiva får batterierna inte utsättas för öppna lågor eller elektriska gnistor. Rök inte.

3. Koppla ur den ena änden av kabelstaget på det bakre locket.
4. Leta rätt på de två axelbultarna på motorhuv/bakpanelen och skruva loss dem. Ta sedan bort motorhuv/bakpanelen från maskinen. Se reservlistan och *bruksanvisningen* för LT3240.

⚠ VARNING

Motorhuv/bakpanelen är tillverkad av glasfiberförstärkt plast. Använd alltid ögon- och munskydd för att förhindra att glaspartiklar som uppstår vid borring i eller bearbetning av materialet kommer i kontakt med ögonen eller förtärs. Uppsök läkare vid förtäring. Om glaspartiklar kommer i kontakt med ögonen ska du skölja med rinnande vatten och uppsöka läkare om symptom kvarstår.


5. Passa in hålmallen (Figur 5) på motorhuv/bakpanelen och borra hålen enligt bilden (Figur 1).

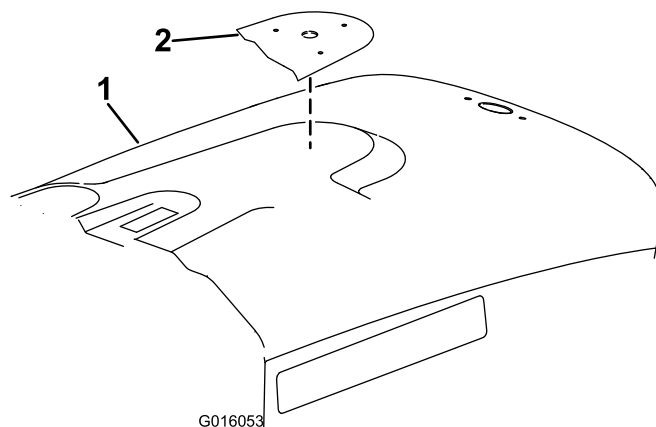

Figur 1

1. Motorhuv 2. Mall

6. Montera tillbaka motorhuv/bakpanelen på maskinen.
7. Höj upp den främre plattformen för att få åtkomst till elanslutningarna på kontrollpanelen.
8. Ta bort en av blindpluggarna bakom parkeringsbromsspaken. Tryck varningslampans brytare på plats (Figur 2).

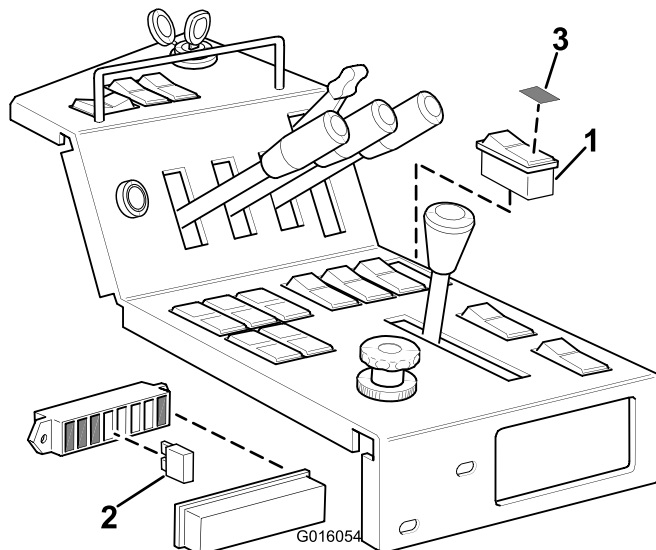


Figur 2

1. Varningslampans brytare 3. Lyktglas
2. Säkring

9. Ta bort locket på säkringsdosan och sätt i säkringen på 5 A bredvid säkringen på 3 A (Figur 2).
10. Anslut den orangefärgade kabelanslutningen till varningslampans brytare nr 5 och den röda/orangefärgade kabelanslutningen till anslutning nr 1 från den befintliga ögla.
11. Montera hylsan över kontakten på kabeln för att montera varningslampans ögla. Dra kabeln i enlighet med Figur 4.
12. Fäst varningslampan på motorhuven med hjälp av de medföljande fästelementen. Se till att P-klämman sitter fast runt ögla och på en av skruvarna (Figur 3).
17. Fäll ned den främre plattformen och motorhuven och fäst dem igen.
18. Kontrollera att satsen fungerar ordentligt. Tryck på vippomkopplaren för att slå på varningslampan.

Obs: Se till att plattformens fästämnen har dragits åt till 40 Nm. Se *bruksanvisningen* för LT3240.

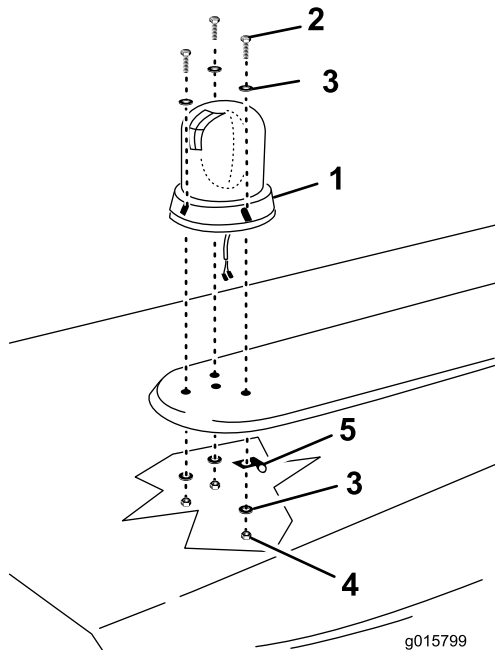


Figur 3

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Varningslampa | 4. Muttrar |
| 2. Ställskruvar | 5. P-klämma |
| 3. Brickor | |

13. Anslut öglans kabelanslutningar till varningslampans kabelanslutningar.
14. Leta rätt på tvåstiftsuttaget på den befintliga ögla genom öppningen på chassits baksida och anslut det till varningslampans ögla.

Obs: På LT3240-maskiner kan du ta bort den bakre skyddsplåten för att komma åt bättre. Var försiktig så att du inte kopplar bort kablar från fyrhjulsdrafts-ventilblocket.

15. Sätt först tillbaka den positiva (+) batterikabeln och sedan den negativa (-).
16. Vrid tändningen till I-läget, tryck ned varningslampans brytare och kontrollera att varningslampan roterar och blinkar på rätt sätt.

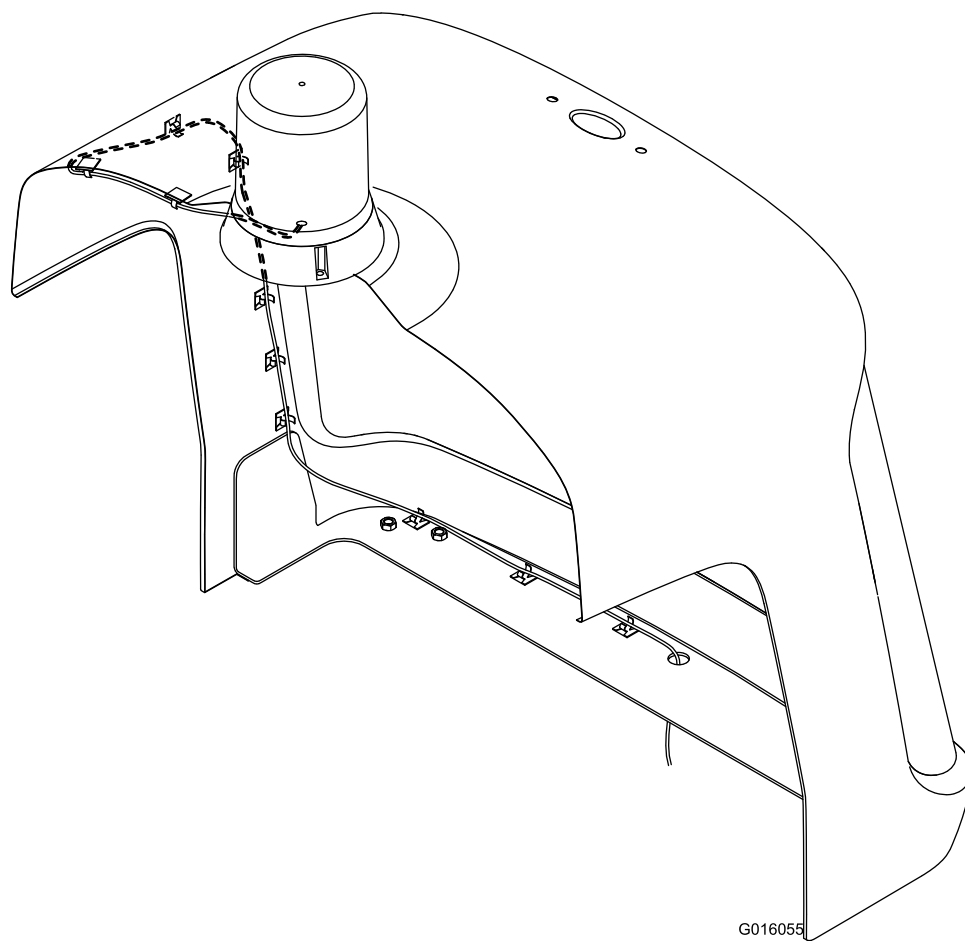


Figur 4

⚠ VARNING

Motorhuven är tillverkad av glasfiberförstärkt plast. Använd alltid ögon- och munskydd för att förhindra att glaspartiklar som uppstår vid borrar i eller bearbetning av materialet kommer i kontakt med ögonen eller förtärs. Uppsök läkare vid förtäring. Om glaspartiklar kommer i kontakt med ögonen ska du skölja med rinnande vatten och uppsöka läkare om symptom kvarstår.

Mall

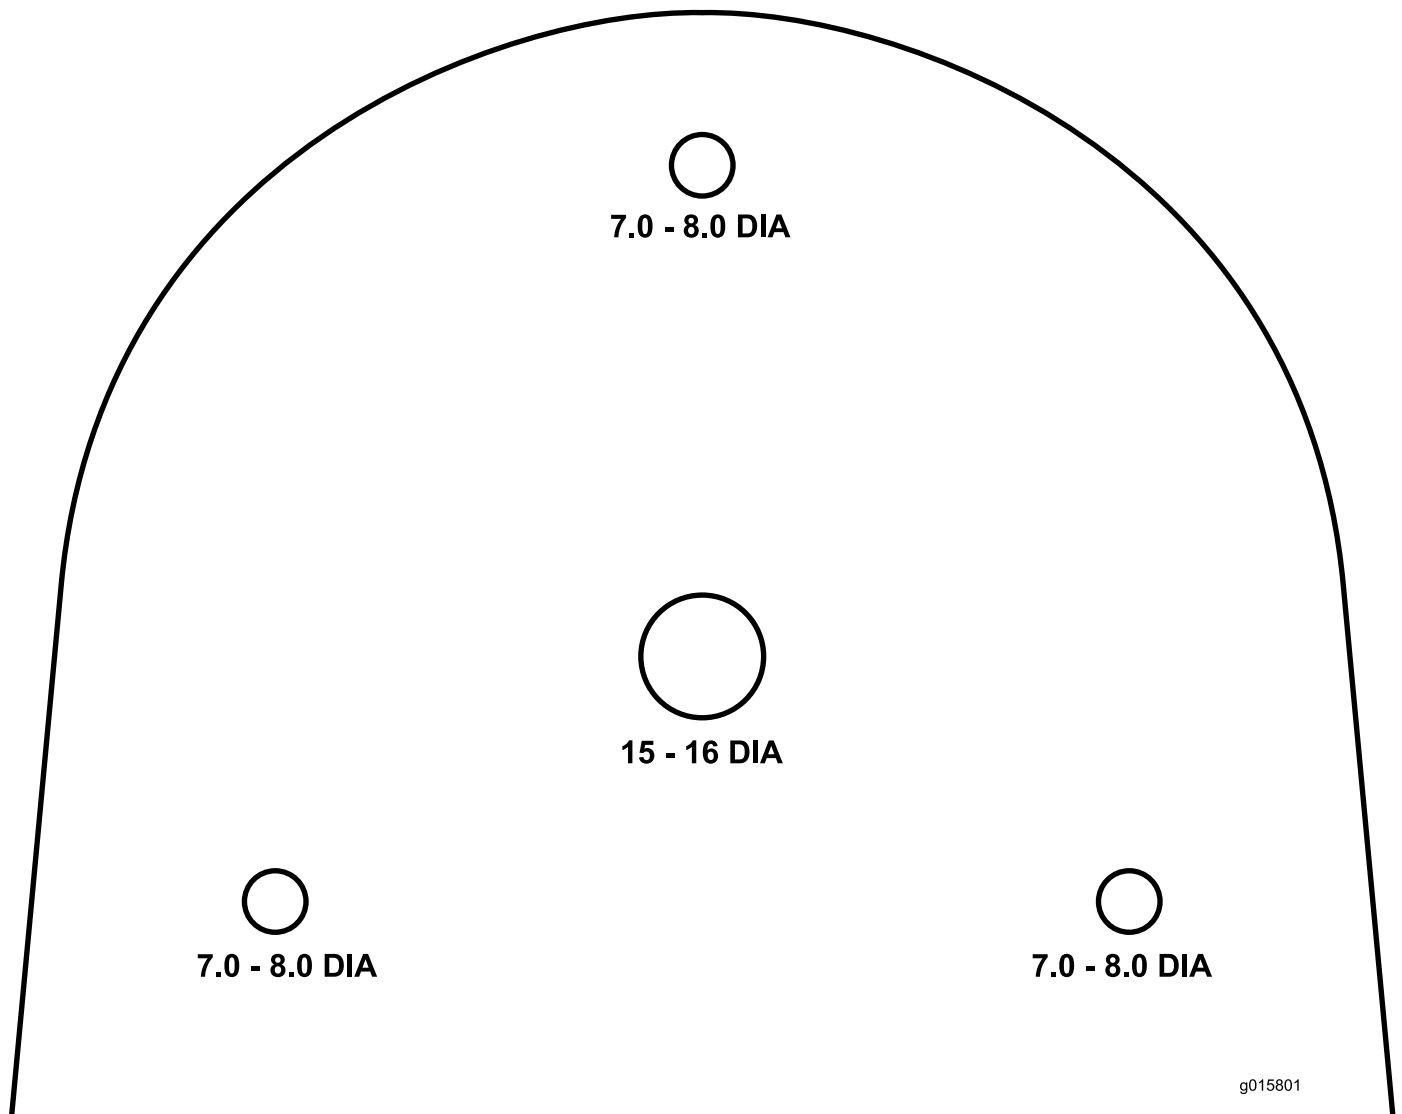

g015801

Figur 5

Alla mått anges i millimeter.

Underhåll

Underhållstips

- Kontrollera att glödlampan fungerar och att reflektorerna roterar på rätt sätt.
- Rengör lampan regelbundet med ett rengöringsmedel som inte är petroleumbaserat.
- Kontrollera alltid att lampan sitter ordentligt fast på gräsklipparen innan du använder den.
- Kontrollera att dräneringshålen inte är igensatta.
- Om gräsklipparen ska förvaras utomhus kontrollerar du att linsen sitter ordentligt fast så att vatten inte kan tränga in i lampan.

Anteckningar:

Anteckningar:



Toros heltäckande garanti

Begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt ("produkten") är fri från material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 körtimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkt-distributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkt-distributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra de underhåll och justeringar som krävs i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen. Om du inte utför nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas genom användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, underknivar, luftarpinnar, tändstift, svänghjul, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter,

föroreningar, användning av kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har godkänts.

- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekalor och fönster mm.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Anmärkning om garantin för djupurladdningsbatterier:

Djupurladdningsbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift, laddnings och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra, polera, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Det finns ingen annan uttrycklig garanti, med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, om tillämpligt.

Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet. I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Andra länder än USA och Kanada

Kunden ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.