



# Kit de asiento de lujo Cortacéspedes con conductor Z Master® Serie 2000

Nº de modelo 121-4812

## Instrucciones de instalación

**Nota:** En máquinas con carcasa de 48 pulgadas, una vez instalado el kit de asiento de lujo debe instalarse el kit de peso para aumentar el rendimiento y la seguridad. Obtenga el kit de pesos correcto (Nº 121-7576) en un Servicio Técnico Autorizado.

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	–	Retire el asiento.
<b>2</b>	Asiento de lujo con suspensión Chapa del asiento Cubierta del ventilador Tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.) Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)	1 1 2 8 4	Instale el asiento.
<b>3</b>	Pegatina	1	Instale la pegatina.

# 1

## Retirada del asiento

### No se necesitan piezas

### Procedimiento

- Mueva el asiento hacia atrás hasta el tope para tener acceso a las tuercas delanteras.
- Afloje las tuercas delanteras. No es necesario retirar las tuercas.
- Mueva el asiento hacia delante hasta el tope para tener acceso a las tuercas traseras.
- Afloje las tuercas traseras. No es necesario retirar las tuercas.
- Deslice el asiento y la chapa del asiento hacia adelante para que las tuercas puedan pasar por los orificios (Figura 1).
- Retire de la máquina el asiento y la base.

- Desenchufe el conector del arnés del interruptor del asiento, situado debajo del asiento.

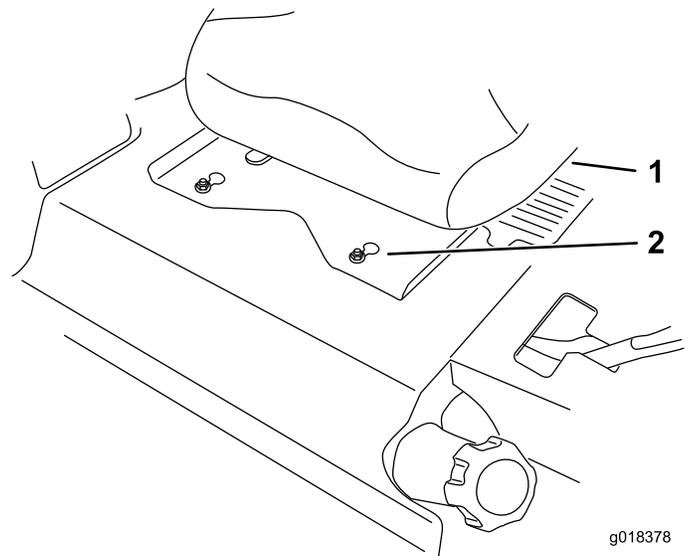


Figura 1

- Asiento existente
- Tuercas delanteras y orificios



# 2

## Instalación del asiento

### Piezas necesarias en este paso:

1	Asiento de lujo con suspensión
1	Chapa del asiento
2	Cubierta del ventilador
8	Tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.)
4	Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)

### Procedimiento

1. Retire el material plástico de embalaje que protege los espárragos del asiento.  
**Nota:** No retire los espaciadores de los espárragos del asiento.
2. Sujete la chapa del asiento al asiento con 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 2).  
Apriete las tuercas a 30,5 N-m.
3. Instale las cubiertas del ventilador en la placa del asiento con 4 pernos de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada) y 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada).

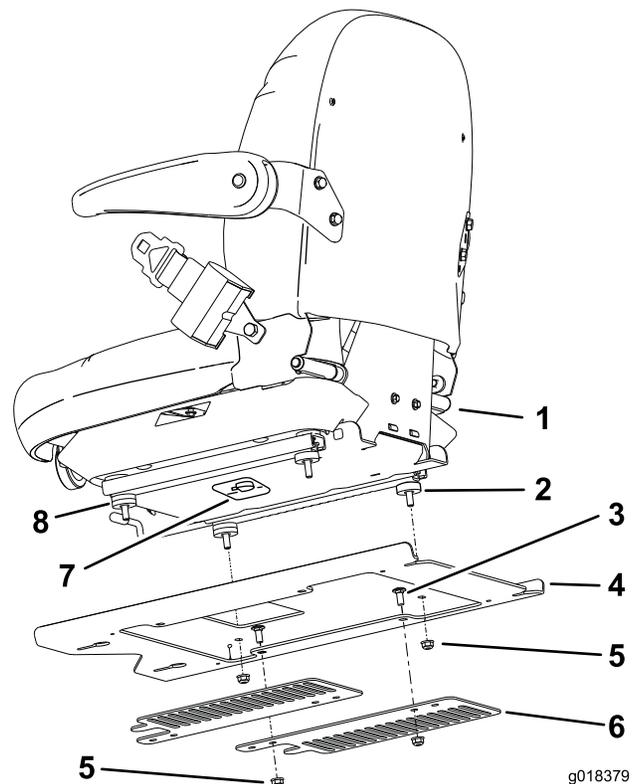


Figura 2

- |   |  |
|---|--|
| 1. Asiento  | 5. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada.)                          |
| 2. No retire el espaciador de los espárragos traseros del asiento | 6. Cubierta del ventilador   |
| 3. Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)                  | 7. Interruptor del asiento   |
| 4. Chapa del asiento  | 8. No retire los 2 espaciadores de los espárragos delanteros del asiento |

4. Enchufe el conector del arnés en el interruptor del asiento, situado debajo del asiento, hacia la parte delantera (Figura 3).
5. Baje el asiento con cuidado, y asegúrese de que el arnés no queda atrapado.
6. Instale el asiento en el bastidor de la máquina, alineando las tuercas delanteras con los orificios de la chapa del asiento.
7. Deslice el asiento y la chapa del asiento hacia atrás para bloquear las tuercas delanteras en los orificios y las tuercas traseras en las ranuras (Figura 2).
8. Apriete las tuercas a 47,5 N-m.

# Operación

## Colocación del asiento

### Cómo ajustar la posición del asiento

El asiento puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Coloque el asiento en la posición que le permita controlar mejor la máquina y en la que esté más cómodo.

1. Para ajustarlo, empuje la palanca hacia abajo para desbloquear el asiento (Figura 5).
2. Desplace el asiento hasta la posición deseada y suelte la palanca para bloquear el asiento en esa posición.

### Ajuste de la suspensión del asiento

El asiento puede ajustarse para que la conducción sea más suave y cómoda. Coloque el asiento en la posición más cómoda para usted.

Para ajustarlo, gire el pomo situado en la parte delantera en cualquier sentido hasta encontrar la posición más cómoda (Figura 5).

### Cambio de la posición de los reposabrazos

Los reposabrazos pueden ajustarse para que la conducción sea más cómoda. Coloque los reposabrazos en la posición que sea más cómoda para usted.

Para ajustarlo, levante el reposabrazos y gire el pomo en cualquier sentido hasta encontrar la posición más cómoda (Figura 5).

### Ajuste de la posición del respaldo

El respaldo del asiento puede ajustarse para que la conducción sea más cómoda. Coloque el respaldo del asiento en la posición más cómoda para usted.

Para ajustarlo, gire el pomo situado debajo del reposabrazos derecho en cualquier sentido hasta encontrar la posición más cómoda (Figura 5).

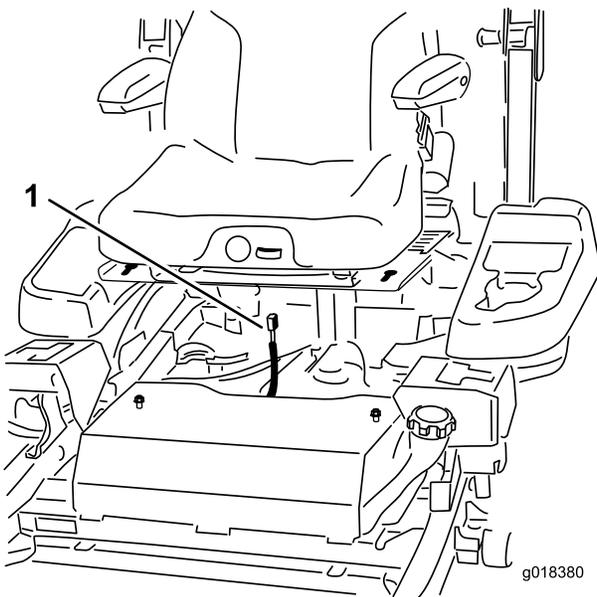


Figura 3

1. Conector del arnés

## 3

## Instalación de la pegatina

### Piezas necesarias en este paso:

1	Pegatina
---	----------

### Procedimiento

Retire el soporte de la pegatina y coloque la pegatina en la parte trasera del asiento, según se muestra en Figura 4.


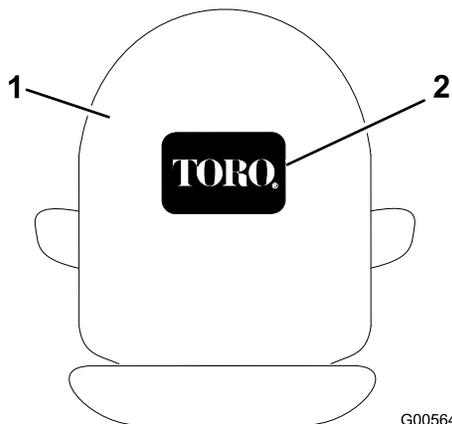


Figura 4

1. Respaldo del asiento
2. Pegatina

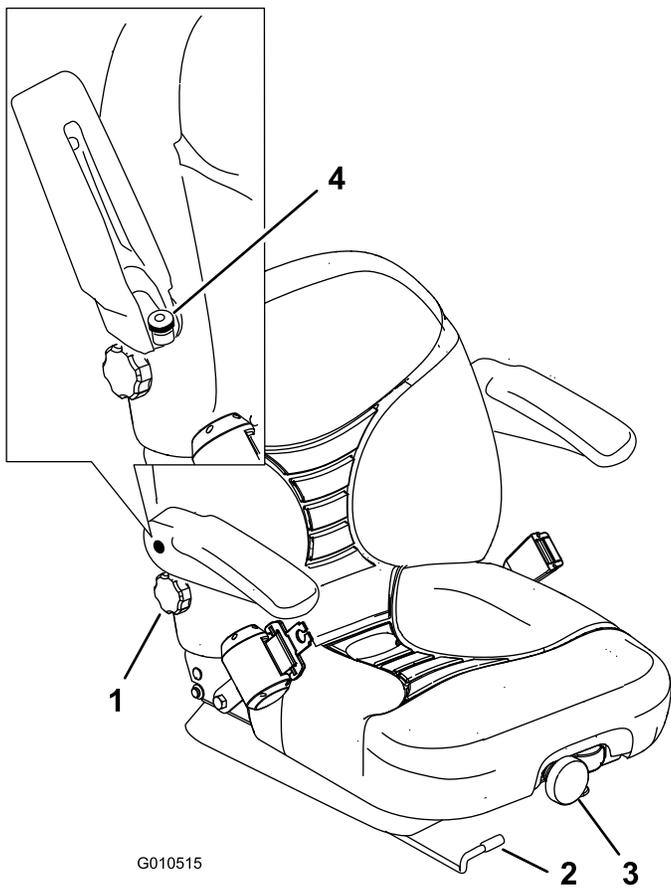

G010515

**Figura 5**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pomo del respaldo                            | 3. Pomo de ajuste de la suspensión del asiento |
| 2. Palanca de ajuste de la posición del asiento | 4. Pomo de ajuste del reposabrazos             |