



Sada nožů rotoru s prodlouženou životností

20palcová a 21palcová jednostupňová sněhová fréza

Číslo modelu 38205

Návod k instalaci

Před každou sezónou zkontrolujte, zda nejsou nože rotoru opotřebené. Správný postup kontroly opotřebení najdete v *návodu k použití*.

Poznámka: Abyste si instalaci sady usnadnili, vyměňujte nože rotoru po jednom.



Demontáž starých nožů rotoru

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

Poznámka: Použijte Obrázek 1 jako referenční pomůcku při demontáži starých nožů rotoru, jelikož stávající díly jsou podobné novým dílům.

1. Zastavte motor. Počkejte, než se zastaví všechny pohybující se součásti, a odpojte kabel od zapalovací svíčky.
2. Odstraňte 4 pojistné matice a 4 šrouby se zápustnou hlavou, pomocí kterých je každá strana nožů rotoru připevněna k sestavě rotoru.
3. Odstraňte 4 šrouby (1/4–20 x 3/4) a 4 pojistné matice (Obrázek 1).
4. Povolte, avšak neodstraňujte šroub (1/4–20 x 1/4) a koncovou pojistnou matici, pomocí kterých jsou nože rotoru připevněny k jednotlivým polovinám rotoru (Obrázek 1).



Instalace nových nožů rotoru

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

4	Rozpěrka
2	Nůž rotoru
13	Pojistná matice
8	Šroub se zápustnou hlavou
4	Šroub (1/4–20 x 7/8)
1	Šroub (1/4–20 x 1/4)


Postup

1. Zajistěte nože rotoru a poloviny rotoru ve vzájemné poloze pomocí šroubu (1/4–20 x 1/4), 2 rozpěrek, 5 pojistných matic a 4 šroubů (1/4–20 x 7/8) (Obrázek 1).

Poznámka: Nainstalujte nože rotoru tak, aby se silná pryžová vrstva nacházela na vnitřní straně zakřivené plochy.

2. Připevněte každou stranu nožů rotoru k sestavě rotoru pomocí 4 pojistných matic a 4 šroubů se zápustnou hlavou (Obrázek 1).
3. Připojte kabel k zapalovací svíčke.



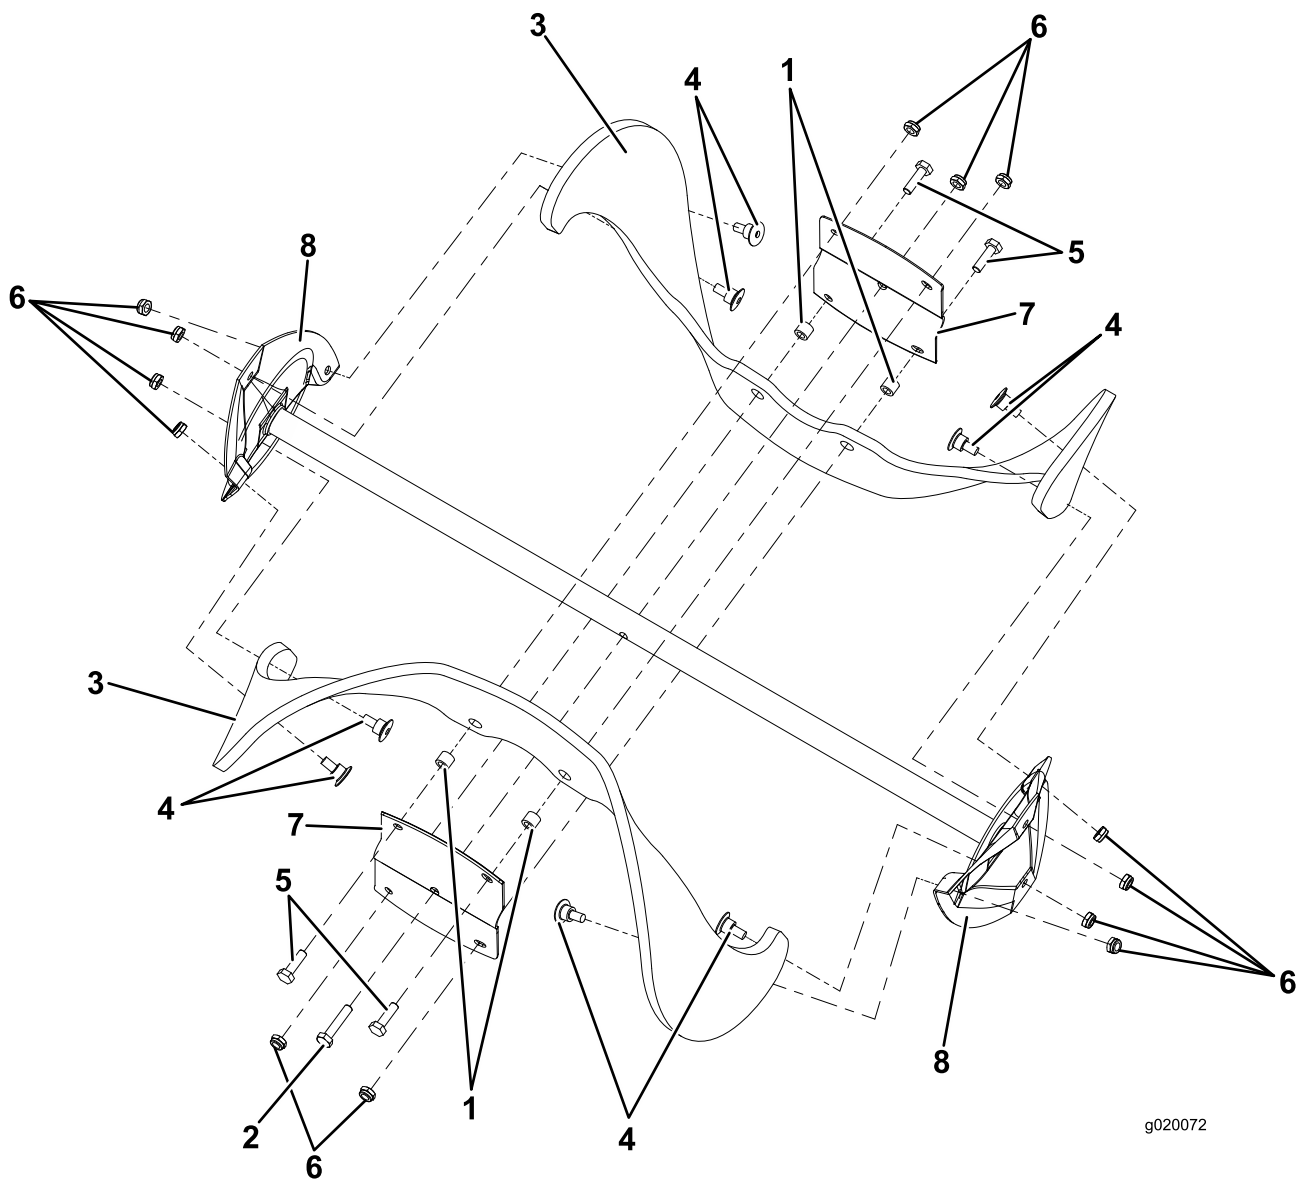

g020072

Obrázek 1

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Rozpěrka | 4. Šroub se zápusťnou hlavou | 7. Poloviny rotorů |
| 2. Šroub (1/4–20 x 1/4) | 5. Šroub (1/4–20 x 7/8) | 8. Sestava rotoru |
| 3. Nůž rotoru | 6. Pojistná matice | |