



Pitkän käyttöiän roottorilapasarja

51 tai 53 cm:n yksivaiheinen lumilinko

Mallinro: 38205

Asennusohjeet

Tarkista roottorilapojen kuluminen ennen jokaista käyttöjaksoa. Katso tarkastusohjeet *käyttöoppaasta*.

Huomaa: Sarja on helpompi asentaa, jos roottorilavat vaihdetaan yksi kerrallaan.



Vanhojen roottorilapojen irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Vanhojen roottorilapojen irrotuksessa voi olla avuksi Kuva 1, koska nykyiset osat ovat samankaltaisia kuin uudet.

1. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja irrota johto sytytystulpasta.
2. Irrota neljä lukkomutteria ja neljä uppokantapulttia, joilla roottorilapojen sivut on kiinnitetty roottorikokoonpanoon.
3. Irrota neljä pulttia (1/4–20 × 3/4) ja neljä lukkomutteria (Kuva 1).
4. Löysää pulttia (1/4–20 × 1/4) ja viimeistä lukkomutteria, joilla roottorilavat on kiinnitetty roottoripuoliskoihin, mutta älä irrota niitä (Kuva 1).



Uusien roottorilapojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Välikappale
2	Roottorilapa
13	Lukkomutteri
8	Uppokantapultti
4	Pultti (1/4–20 × 7/8)
1	Pultti (1/4–20 × 1/4)


Ohjeet

1. Kiinnitä roottorilavat ja roottoripuoliskot yhteen pultilla (1/4–20 × 1/4), kahdella välikappaleella, viidellä lukkomutterilla ja neljällä pultilla (1/4–20 × 7/8) (Kuva 1).

Huomaa: Asenna roottorilavat niin, että paksu kumikerros on sisäkaaren puolella.

2. Kiinnitä roottorilapojen sivut roottorikokoonpanoon neljällä lukkomutterilla ja neljällä uppokantapultilla (Kuva 1).
3. Kytke johto sytytystulppaan.



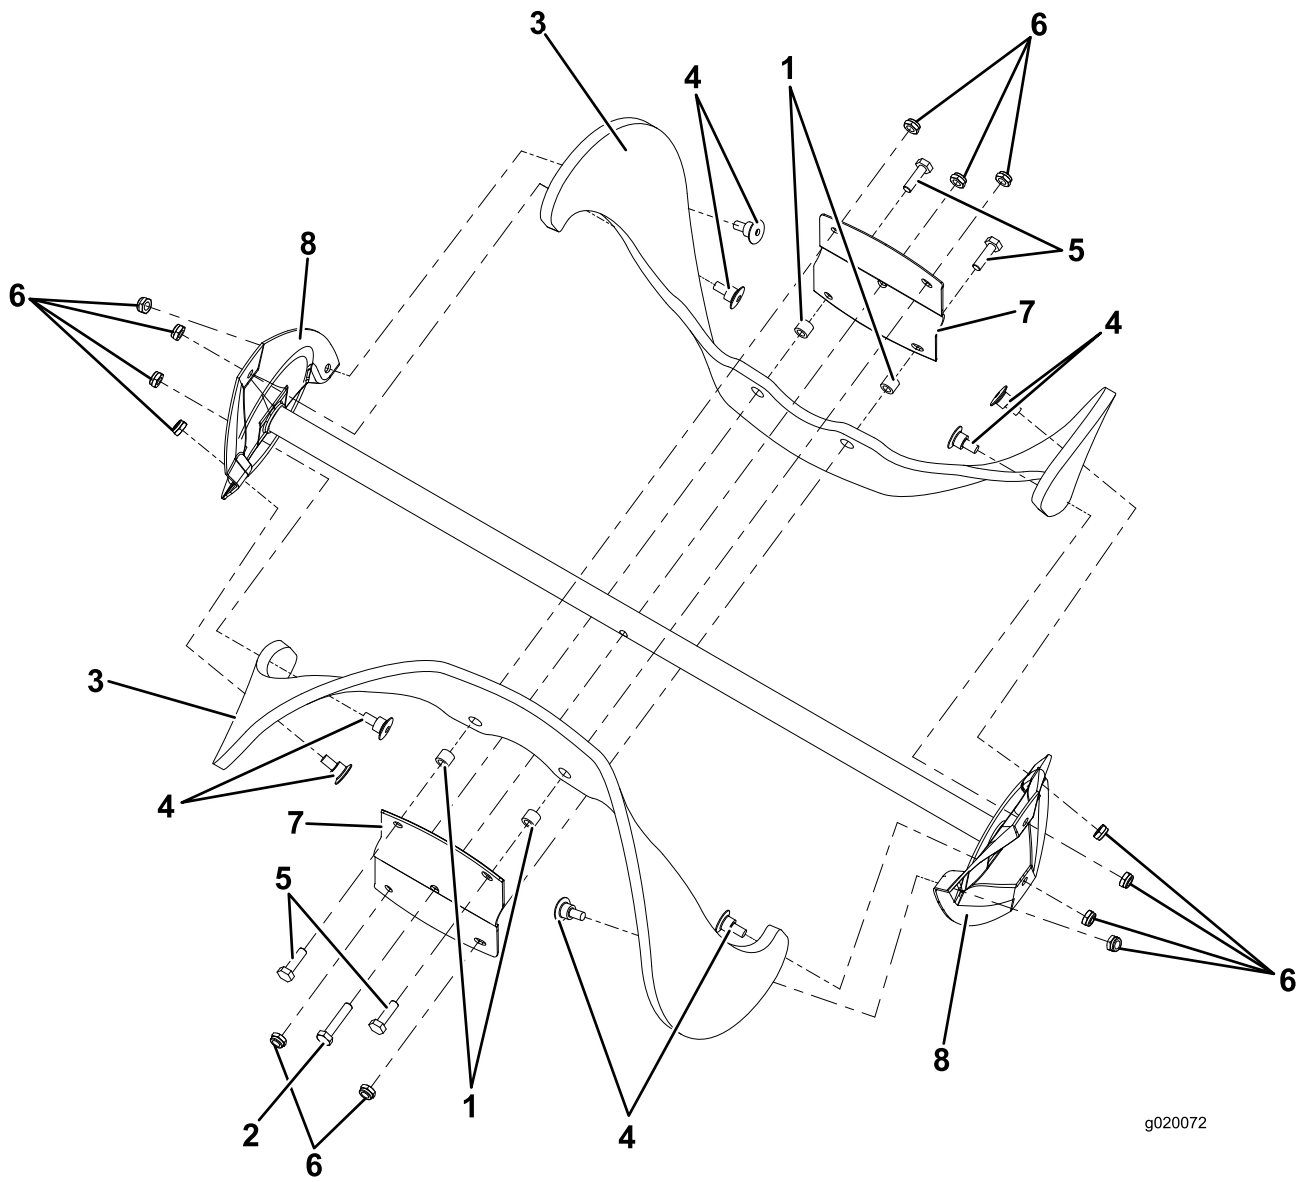

g020072

Kuva 1

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Välikappale | 4. Uppokantapultti | 7. Roottoripuoliskot |
| 2. Pultti (1/4–20 × 1/4) | 5. Pultti (1/4–20 × 7/8) | 8. Roottorikoonpano |
| 3. Roottorilapa | 6. Lukkomutteri | |