



Rotorbladsett med lang levetid

20 eller 21 tommers ettrinns snøfreser

Modellnr. 38205

Installasjonsveiledning

Kontroller rotorbladene for slitasje før hver sesong. Se *brugerhåndboken* for korrekt fremgangsmåte for kontroll.

Merk: Bytt ut ett rotorblad om gangen for enklere montering av settet.



Fjerne de gamle rotorbladene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Bruk Figur 1 som referanse for å fjerne de gamle rotorbladene da de eksisterende delene ligner på de nye.

1. Stans motoren og vent til alle bevegelige deler er i ro, og koble så ledningen fra tennpluggen.
2. Fjern de fire låsemutterne og de fire forsenkede boltene som fester hver side av rotorbladene til rotorenheten.
3. Fjern de fire boltene (1/4-20 x 3/4) og de fire låsemutterne (Figur 1).
4. Løsne, men ikke fjern, boltene (1/4-20 x 1/4) og siste låsemutter som fester rotorbladene til rotorhalvdelene (Figur 1).



Montere de nye rotorbladene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Avstandsstykke
2	Rotorblad
13	Låsemutter
8	Forsenket bolt
4	Bolt (1/4-20 x 7/8)
1	Bolt (1/4-20 x 1/4)


Prosedyre

1. Fest rotorbladene og rotorhalvdelene sammen med en bolt (1/4-20 x 1/4), to avstandsstykker, fem låsemuttere og fire bolter (1/4-20 x 7/8) (Figur 1).

Merk: Monter rotorbladene med det tykke gummilaget på innsiden av krummingen.

2. Fest hver side av rotorbladene til rotorenheten med fire låsemuttere og fire forsenkede bolter (Figur 1).
3. Koble ledningen til tennpluggen.



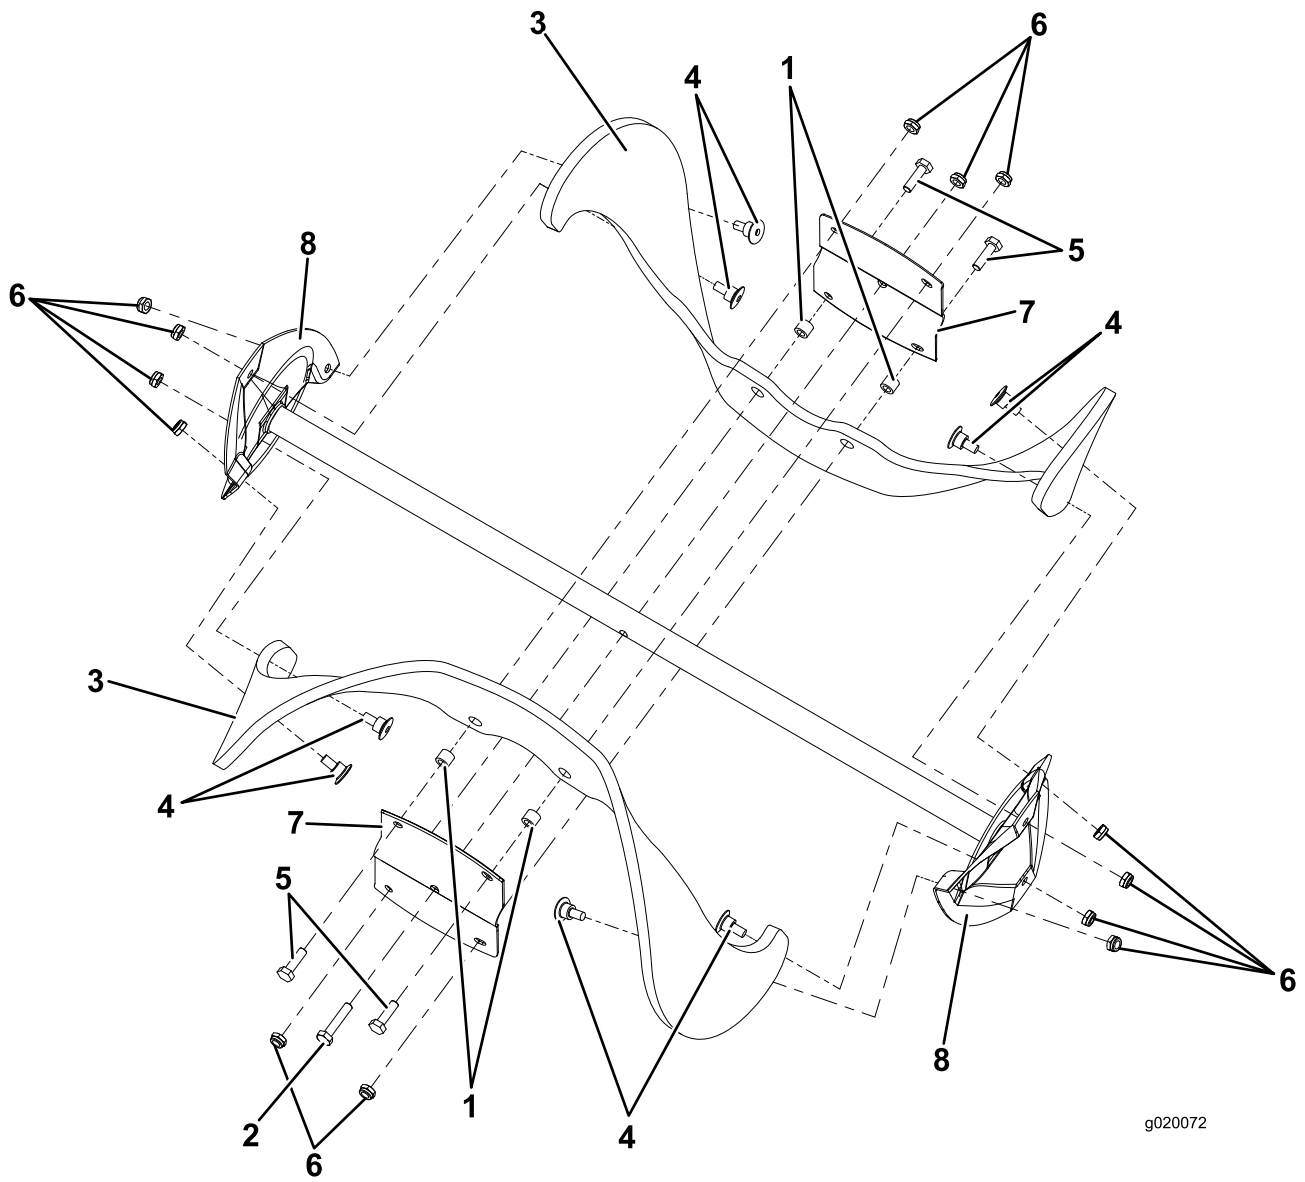

g020072

Figur 1

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Avstandsstykke | 4. Forsenket bolt | 7. Rotorhalvdeler |
| 2. Bolt (1/4-20 x 1/4) | 5. Bolt (1/4-20 x 7/8) | 8. Rotorenhet |
| 3. Rotorblad | 6. Låsemutter | |