



Комплект лопастей ротора с длительным сроком службы

Одноступенчатый снегоочиститель, 20 или 21 дюйм

Номер модели 38205

Инструкции по монтажу

Перед каждым сезоном осмотрите лопасти ротора на наличие износа. Надлежащий порядок осмотра см. в *руководстве оператора*.

Примечание: Для облегчения установки комплекта заменяйте по одной лопасти ротора за раз.

1

Снятие старых лопастей ротора

Детали не требуются

Процедура

Примечание: Используйте Рисунок 1 в качестве справочной информации при снятии старых лопастей ротора, так как существующие детали аналогичны новым.

1. Остановите двигатель, дождитесь остановки всех движущихся частей и отсоедините провод свечи зажигания.
2. Отверните 4 контргайки и снимите 4 потайных болта крепления каждой стороны лопастей к узлу ротора.
3. Отверните 4 болта (1/4–20 x 3/4) и 4 контргайки (Рисунок 1).
4. Ослабьте, но не выворачивайте полностью болт (1/4–20 x 1/4) и последнюю контргайку крепления лопастей ротора к половинам ротора (Рисунок 1).

2

Установка новых лопастей ротора

Детали, требуемые для этой процедуры:

4	Разделитель
2	Лопасть ротора
13	Контргайка
8	Потайной болт
4	Болт (1/4–20 x 7/8)
1	Болт (1/4–20 x 1/4)


Процедура

1. Соедините лопасти ротора и половины ротора вместе, используя болт (1/4–20 x 1/4), 2 разделителя, 5 контргайки и 4 болта (1/4–20 x 7/8) (Рисунок 1).

Примечание: Установите лопасти ротора с толстым резиновым слоем внутри криволинейной поверхности.

2. Прикрепите каждую сторону лопастей ротора к узлу ротора, используя 4 контргайки и 4 потайных болта (Рисунок 1).
3. Присоедините провод к свече зажигания.



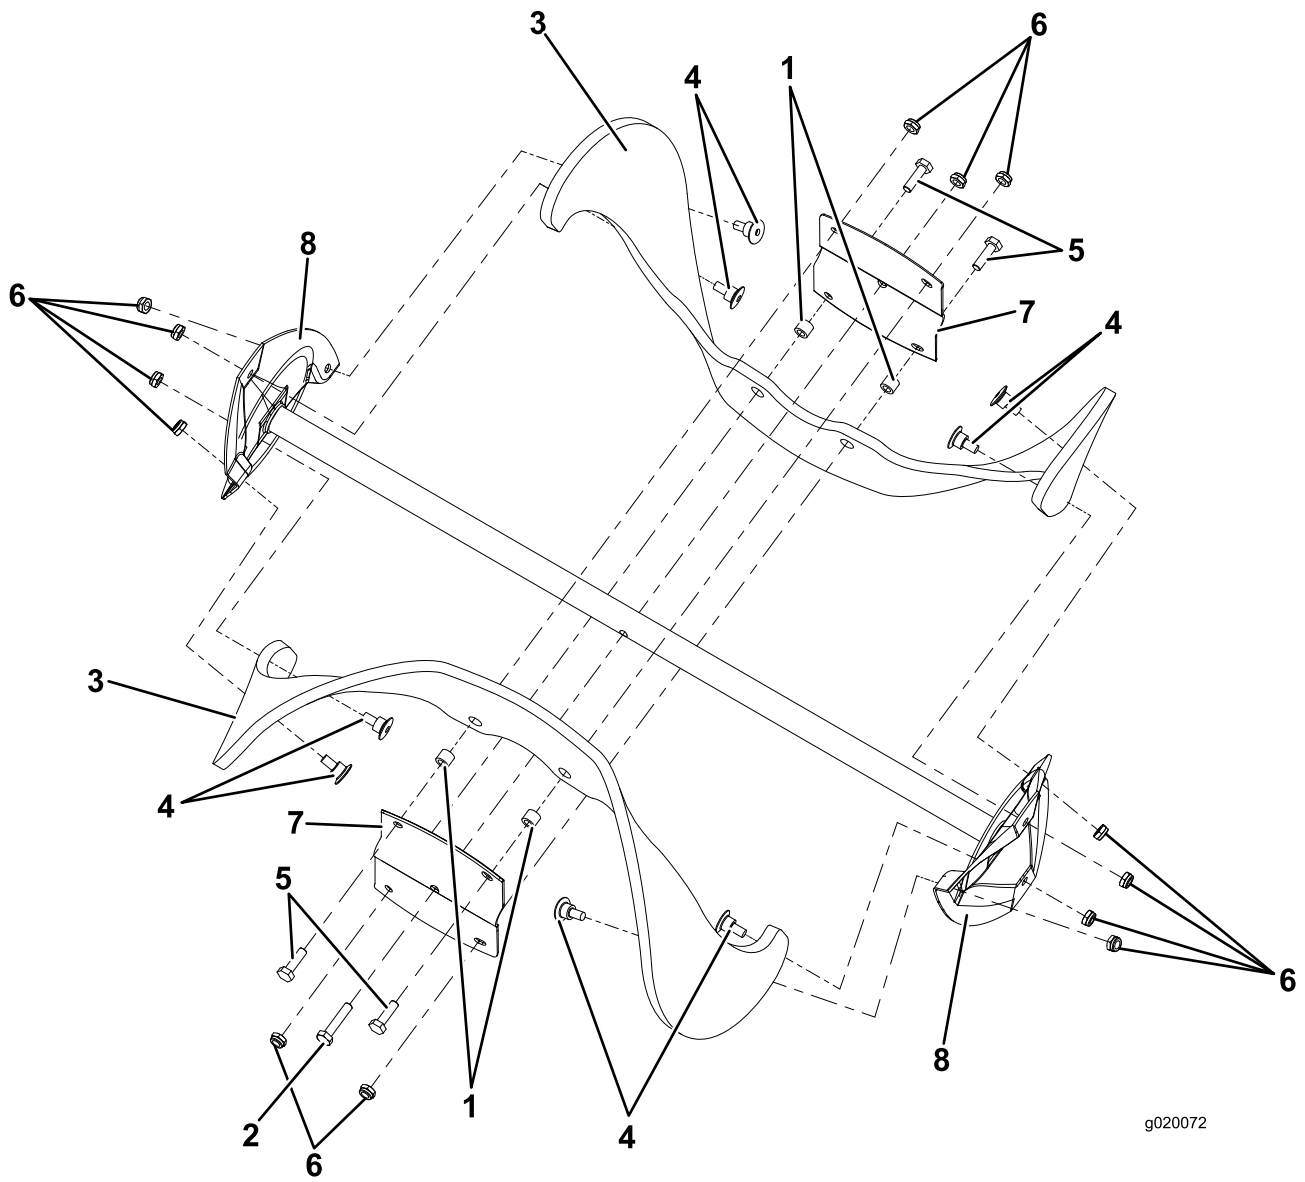

g020072

Рисунок 1

- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Разделитель | 4. Потайной болт | 7. Половины ротора |
| 2. Болт (1/4–20 x 1/4) | 5. Болт (1/4–20 x 7/8) | 8. Ротор в сборе |
| 3. Лопасть ротора | 6. Контргайка | |