



Rotorbladsats med lång livslängd

20- eller 21-tums enstegssnöslunga

Modellnr 38205

Monteringsanvisningar

Kontrollera rotorbladen före varje säsong så att de inte är slitna. Mer information om korrekta inspektionsprocedurer finns i *bruksanvisningen*.

Obs: Byt ut ett rotorblad i taget så går det lättare att montera satsen.



Ta bort gamla rotorblad

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Använd Figur 1 som referens när du tar bort gamla rotorblad eftersom de befintliga delarna liknar de nya.

1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och lossa sedan tändkabeln från tändstiftet.
2. Ta bort de fyra låsmuttrarna och fyra försänkta skruvarna som fäster varje sida av rotorbladen på rotorn.
3. Ta bort de fyra skruvarna (1/4–20 x 3/4) och fyra låsmuttrarna (Figur 1).
4. Lossa men ta inte bort skruven (1/4–20 x 1/4) och den sista låsmuttern som fäster rotorbladen vid rotorhalvorna (Figur 1).



Montera nya rotorblad

Delar som behövs till detta steg:

4	Distansbricka
2	Rotorblad
13	Låsmutter
8	Försänkt skruv
4	Skruv (1/4–20 x 7/8)
1	Skruv (1/4–20 x 1/4)


Tillvägagångssätt

1. Fäst ihop rotorbladen och rotorhalvorna med hjälp av en skruv (1/4–20 x 1/4), två distansbrickor, fem låsmuttrar och fyra skruvar (1/4–20 x 7/8) (Figur 1).

Obs: Montera rotorbladen med det tjocka gummilagret på insidan av böjningen.

2. Fäst båda sidorna av rotorbladen vid rotorn med hjälp av fyra låsmuttrar och fyra försänkta skruvar (Figur 1).
3. Anslut tändkabeln till tändstiftet.



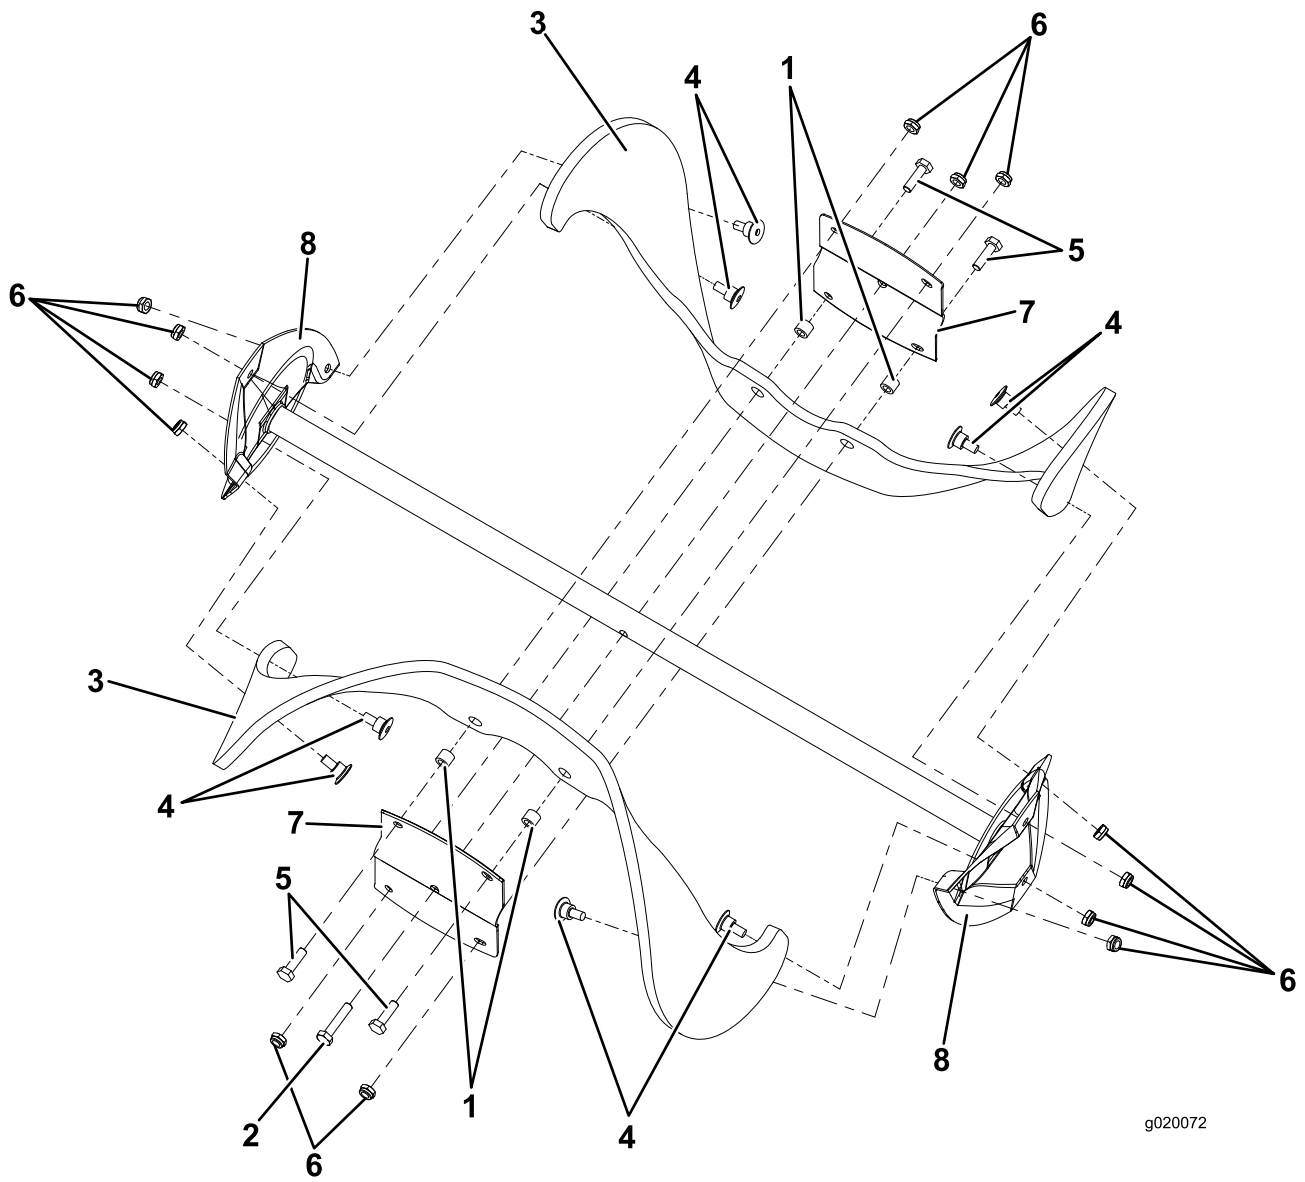

g020072

Figur 1

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. Distansbricka | 4. Försänkt skruv | 7. Rotorhalvor |
| 2. Skruv (1/4-20 x 1/4) | 5. Skruv (1/4-20 x 7/8) | 8. Rotor |
| 3. Rotorblad | 6. Låsmutter | |