



Kit de pesos delanteros

Cortacésped con conductor Serie TITAN

Nº de modelo 79033

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Peso	2	Instale el peso.
Tope adhesivo	2	
Varilla	1	
Arandela (5/16 pulgada)	4	
Pasador de horquilla	2	

Instalación del peso

⚠ CUIDADO

El accesorio cambia la distribución de peso de la máquina. La utilización de la máquina sin los pesos delanteros puede causar inestabilidad, que podría dar lugar a una pérdida de control.

Asegúrese de que los pesos delanteros están correctamente instalados antes de usar la máquina con el accesorio.

1. Si la máquina tienen una chapa de suelo en la carcasa de corte, retire las 2 tuercas y pernos que sujetan la parte delantera de la chapa de suelo a la máquina (Figura 1). Asegúrese de instalar la chapa después de sujetar los pesos.

Nota: Guarde los pernos y las tuercas para sujetar la parte delantera de la chapa de suelo de la carcasa de corte más tarde.

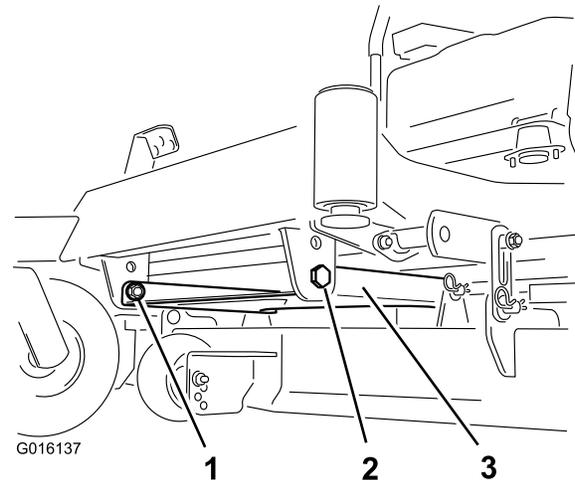


Figura 1

1. Tuerca
2. Perno
3. Chapa de suelo de la carcasa de corte

2. Instale un tope adhesivo en el peso (Figura 2).



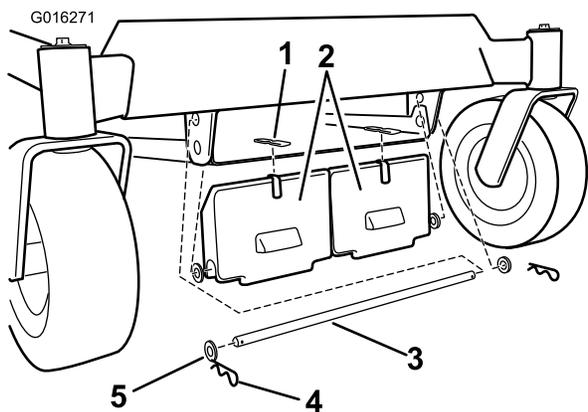


Figura 2

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Tope adhesivo | 4. Chaveta |
| 2. Peso delantero | 5. Arandela |
| 3. Varilla | |

-
3. Instale los pesos en la parte delantera del bastidor de la máquina. Sujete los pesos con una varilla, cuatro arandelas y dos chavetas, según se muestra en Figura 2.

Nota: Al instalar el peso delantero, deje que descansa en el borde delantero de la parte inferior del bastidor de la máquina, según se muestra en Figura 3. De esta manera el peso queda apoyado mientras se sujeta a la máquina. Tenga cuidado de no desequilibrar el peso mientras instala la varilla de sujeción.

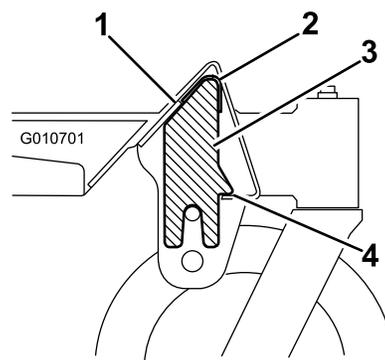


Figura 3

- | | |
|---|--|
| 1. Sección de la parte delantera del bastidor de la máquina | 3. Peso |
| 2. Parachoques | 4. Apoye el peso aquí durante la instalación |

Importante: Cada vez que retire el accesorio, no olvide retirar el peso delantero para recuperar la estabilidad correcta de la máquina.

4. Si la máquina tiene una chapa de suelo en la carcasa de corte, instale la chapa de suelo de la carcasa de corte en la máquina (Figura 1).