



Kit de asiento de lujo Cortacésped con conductor Z Master®

Nº de modelo 121-7595

Nº de modelo 78550

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Retire el asiento.
2	Asiento Espaciador Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada) Sujetacables de plástico	1 4 4 4	Instale el asiento.
3	No se necesitan piezas	–	Pruebe el sistema de interruptores de seguridad

Nota: Para mejorar el rendimiento y la seguridad, las máquinas 2000 Series con carcasa de 122 cm (48 pulgadas) requieren un kit de pesos (Nº 121-7576) una vez instalado el kit de asiento de lujo. Obtenga el kit de pesos correcto en un Servicio Técnico Autorizado.

1

Retirada del asiento

No se necesitan piezas

Cómo retirar el asiento de un cortacésped Z Master 2000 Series

1. Mueva el asiento hacia atrás, hasta el tope, para tener acceso a las tuercas delanteras.
2. Afloje las tuercas delanteras. No es necesario retirar las tuercas.
3. Mueva el asiento hacia delante, hasta el tope, para tener acceso a las tuercas traseras.
4. Afloje las tuercas traseras. No es necesario retirar las tuercas.

5. Deslice el asiento y la chapa del asiento hacia adelante para que las tuercas delanteras puedan pasar por los orificios (Figura 1).
6. Retire de la máquina el asiento y la base.
7. Desenchufe el conector del arnés del interruptor del asiento, situado debajo del asiento.

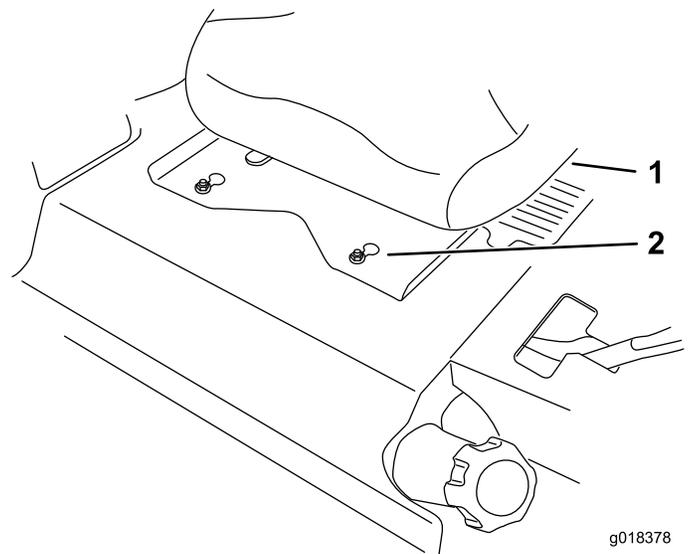


Figura 1

1. Asiento existente
2. Tuercas delanteras y orificios



Cómo retirar el asiento de un cortacésped Z Master 5000 o 6000 Series (Asiento inclinable)

1. Desenganche el asiento e incline el asiento hacia adelante.
2. Retire las tuercas que sujetan el asiento al bastidor del asiento (Figura 2).
3. Desconecte el arnés de cables del interruptor del asiento.
4. Retire el asiento del bastidor.

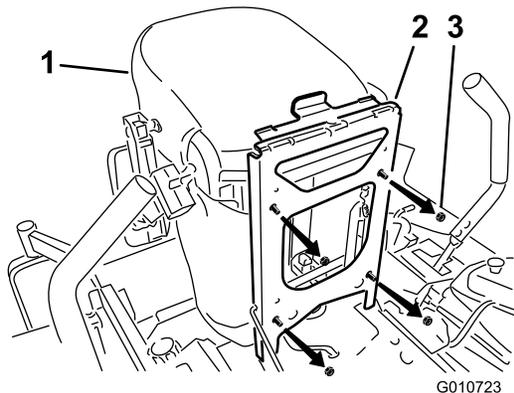


Figura 2

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Asiento | 3. Tuerca |
| 2. Bastidor del asiento | |

Cómo retirar el asiento de un cortacésped Z Master 7000 Series

1. Desenganche el asiento e incline el asiento hacia adelante.
2. Retire las tuercas que sujetan el asiento al bastidor del asiento (Figura 3). Guarde las tuercas.
3. Retire el asiento del bastidor.

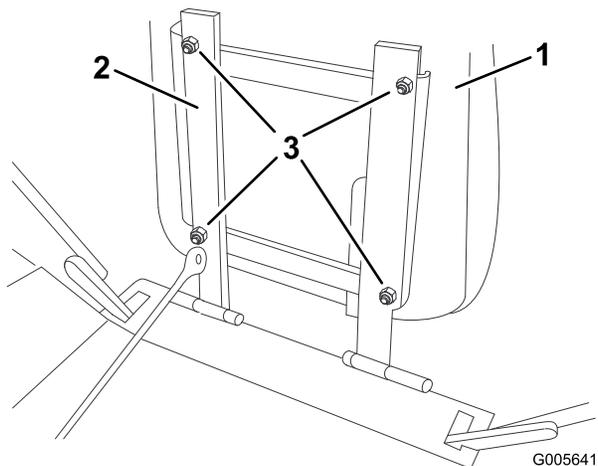


Figura 3

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Asiento | 3. Tuerca |
| 2. Bastidor del asiento | |

Cómo retirar el asiento de un cortacésped Z Master 3000 Series o International 5000/6000 Series (Asiento fijo)

1. Para máquinas internacionales solamente, retire la cubierta de la unidad hidráulica de la máquina (Figura 4). Guarde las fijaciones y la cubierta.

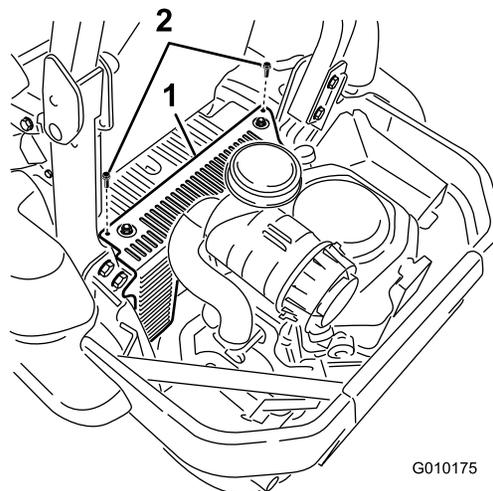


Figura 4

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Cubierta de la unidad hidráulica | 2. Pernos |
|-------------------------------------|-----------|

2. Retire las 4 tuercas con arandela prensada que sujetan el asiento a la máquina (Figura 5).
3. Desenchufe el conector del arnés del interruptor del asiento, situado debajo de la parte delantera del asiento (Figura 5).

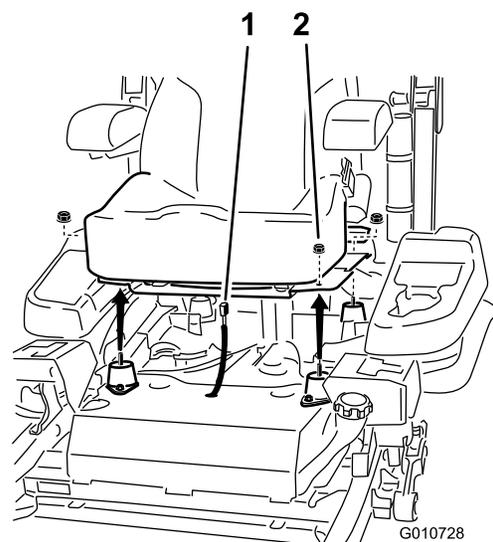


Figura 5

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Conector del arnés | 2. Tuercas con arandela prensada |
|-----------------------|----------------------------------|

4. Retire la chapa del asiento del asiento, retirando los 4 espaciadores y 4 tuercas con arandela prensada (Figura 6).

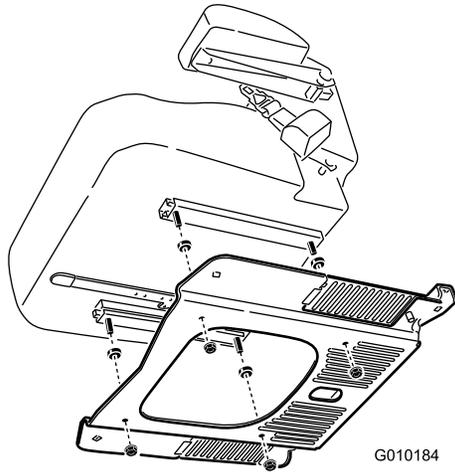


Figura 6

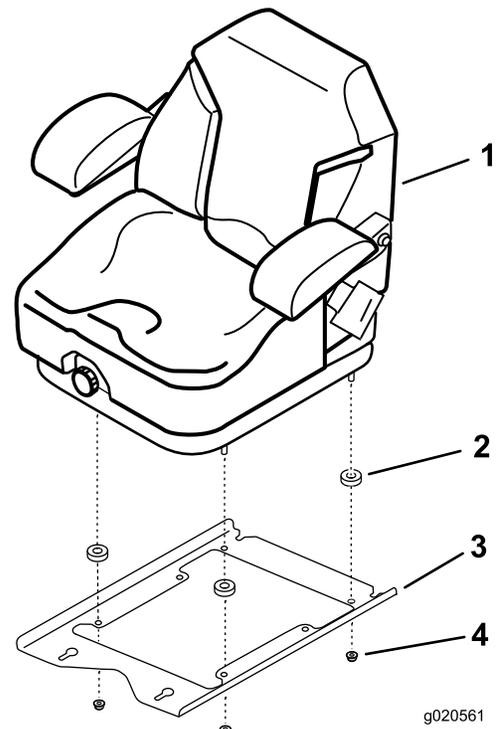


Figura 7

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Asiento nuevo | 3. Bastidor del asiento |
| 2. Espaciador | 4. Tuerca |

2

Instalación del asiento

Piezas necesarias en este paso:

1	Asiento
4	Espaciador
4	Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)
4	Sujetacables de plástico

Instalación del asiento en un cortacésped Z Master 2000 Series

1. Retire el material plástico de embalaje que protege los espárragos del asiento.
2. Instale un espaciador en cada uno de los espárragos del asiento (Figura 7).
3. Sujete el bastidor del asiento al asiento con 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 7).
4. Apriete las tuercas a 30.5 Nm (22.5 pies-libra).
5. Enchufe el conector del arnés en el interruptor del asiento, situado debajo de la parte delantera del asiento (Figura 13).
6. Baje el asiento con cuidado, y asegúrese de que el arnés no queda atrapado.
7. Instale las bridas de plástico para evitar que el arnés de cables quede atrapado.
8. Instale el asiento en el bastidor de la máquina, alineando las tuercas delanteras con los orificios de la chapa del asiento.
9. Deslice el asiento y la chapa del asiento hacia atrás para bloquear las tuercas delanteras en los orificios y las tuercas traseras en las ranuras (Figura 1).
10. Apriete las tuercas a 47.5 Nm (35 pies-libra).

Instalación del asiento en un cortacésped Z Master 5000 o 6000 Series (modelos nacionales solamente)

1. Incline el bastidor del asiento hacia arriba.
2. Retire el material plástico de embalaje que protege los espárragos del asiento.
3. Instale un espaciador en cada uno de los espárragos del asiento (Figura 8).

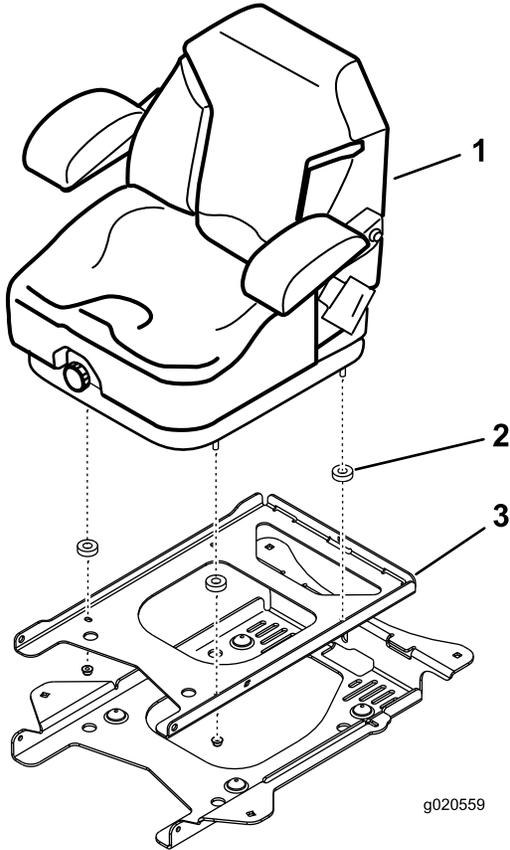


Figura 8

1. Asiento nuevo
2. Espaciador
3. Bastidor del asiento

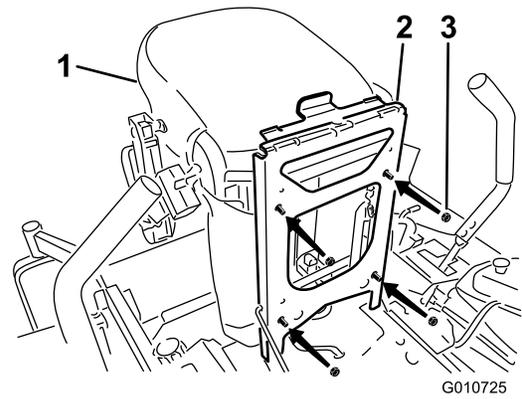


Figura 9

1. Asiento
2. Bastidor del asiento
3. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)

7. Enchufe el conector del arnés en el interruptor del asiento, situado debajo del asiento (Figura 10).

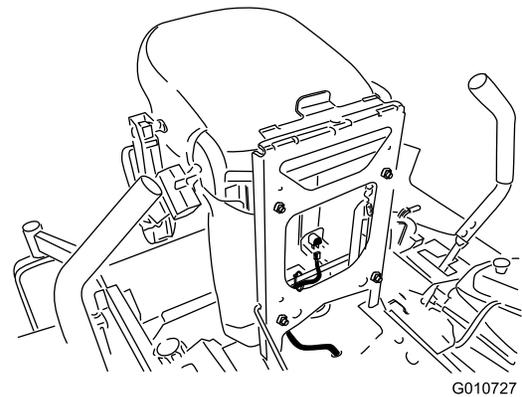


Figura 10

8. Baje el asiento con cuidado, y asegúrese de que el arnés no queda atrapado.
9. Mueva el asiento hacia atrás hasta el tope.
10. Instale las bridas de plástico para evitar que el arnés de cables quede atrapado.

4. Coloque el asiento nuevo en el bastidor del asiento (Figura 9).
5. Sujete el asiento al bastidor del asiento con 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 9).
6. Apriete las tuercas a 29.8 Nm (20 pies-libra).

Instalación del asiento en un cortacésped Z Master 7000 Series

1. Inclíne el bastidor del asiento hacia arriba.
2. Instale un espaciador en cada uno de los espárragos del asiento (Figura 11).

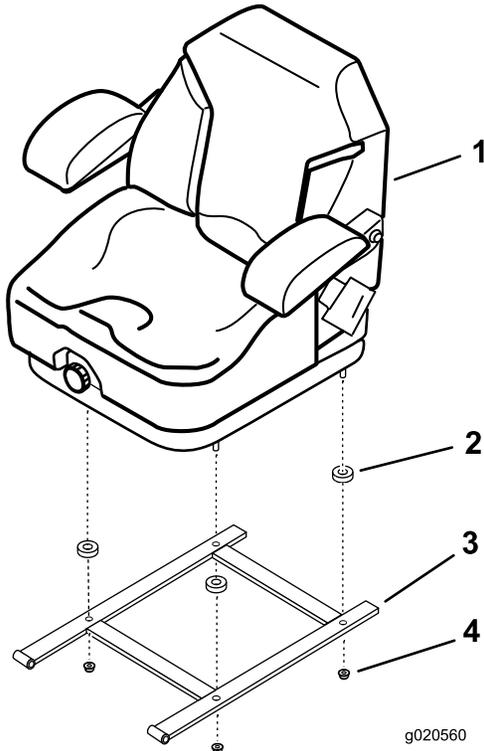


Figura 11

- | | |
|------------------|--|
| 1. Asiento nuevo | 3. Bastidor del asiento |
| 2. Espaciador | 4. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada) |

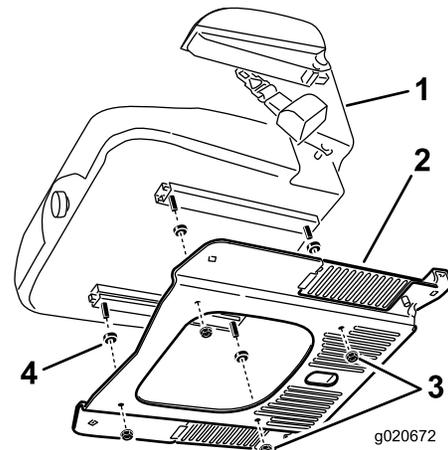


Figura 12

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Asiento | 3. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada) |
| 2. Chapa del asiento | 4. Espaciador |

5. Enchufe el conector del arnés en el interruptor del asiento, situado debajo de la parte delantera del asiento.
6. Baje el asiento con cuidado, y asegúrese de que el arnés no queda atrapado.
7. Mueva el asiento hacia atrás hasta el tope.
8. Asegúrese de que el arnés no queda atrapado.
9. Instale las bridas de plástico para evitar que el arnés de cables quede atrapado.
10. Instale el asiento en el bastidor de la máquina con las tuercas que retiró anteriormente (Figura 13).
11. Apriete las tuercas a 47.5 Nm (35 pies-libra).

Nota: Puede ser necesario inclinar el asiento para tener acceso a las roscas.

3. Instale el asiento en el bastidor del asiento con 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 11).
4. Enchufe el conector del arnés en el interruptor del asiento, situado debajo de la parte delantera del asiento.
5. Baje el asiento con cuidado, y asegúrese de que el arnés no queda atrapado.
6. Mueva el asiento hacia atrás hasta el tope.
7. Instale las bridas de plástico para evitar que el arnés de cables quede atrapado.

Instalación del asiento en un cortacésped Z Master 3000 Series o International 5000/6000 Series

1. Retire el material plástico de embalaje que protege los espárragos del asiento.
2. Instale un espaciador (Figura 12)
3. Sujete el asiento al bastidor del asiento con 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 12).
4. Apriete las tuercas a 30.5 Nm (22.5 pies-libra).

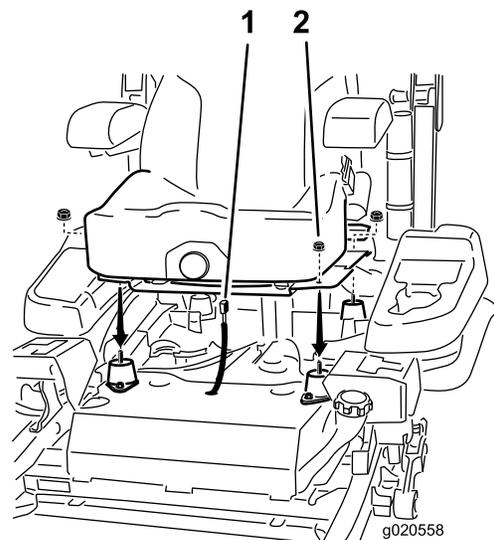


Figura 13

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Conector del arnés | 2. Tuerca con arandela prensada (3/8 pulgada) |
|-----------------------|---|

12. En máquinas internacionales solamente, instale la cubierta de la unidad hidráulica en la máquina (Figura 14).

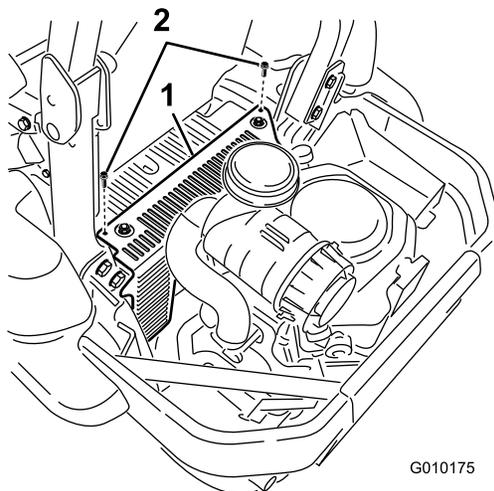


Figura 14

1. Cubierta de la unidad hidráulica 2. Pernos

3

Comprobación del sistema de interruptores de seguridad

No se necesitan piezas

Procedimiento

⚠ CUIDADO

Si los interruptores de seguridad son desconectados o están dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- No manipule los interruptores de seguridad.
- Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de operar la máquina.

El sistema de interruptores de seguridad ha sido diseñado para impedir que el motor arranque, a menos que:

- El freno de estacionamiento esté puesto.
- El mando de control de las cuchillas esté desengranado.
- Las palancas de control de movimiento estén en posición de Bloqueo/Punto muerto.

El sistema de interruptores de seguridad también está diseñado para detener el motor cuando se muevan los

controles de tracción desde la posición de Bloqueo con el freno de estacionamiento puesto, o si usted se levanta del asiento cuando la toma de fuerza está engranada.

El contador de horas tiene una serie de símbolos que indican si el componente de seguridad está en la posición correcta. Cuando el componente está en la posición correcta, se encenderá un triángulo en el recuadro correspondiente.

Verifique el sistema de interruptores de seguridad cada vez que vaya a utilizar la máquina. Si el sistema no funciona de la forma que se describe a continuación, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para que lo reparen inmediatamente.

1. Siéntese en el asiento, ponga el freno de estacionamiento y ponga el mando de control de las cuchillas en la posición de Engranado. Intente arrancar el motor; el motor no debe arrancar.
2. Siéntese en el asiento, ponga el freno de estacionamiento y ponga el mando de control de las cuchillas en la posición de Desengranado. Mueva cualquiera de las palancas de control de movimiento (fuera de la posición de Bloqueo/Punto muerto). Intente arrancar el motor; el motor no debe arrancar. Repita con la otra palanca de control.
3. Estando sentado en el asiento, ponga el freno de estacionamiento, mueva el mando de control de las cuchillas a Desengranado y ponga las palancas de control de movimiento en posición de Bloqueo/Punto muerto. Ahora arranque el motor. Con el motor en marcha, quite el freno de estacionamiento, engrane el mando de control de las cuchillas y levántese un poco del asiento; el motor debe pararse.
4. Estando sentado en el asiento, ponga el freno de estacionamiento, mueva el mando de control de las cuchillas a Desengranado y ponga las palancas de control de movimiento en posición de Bloqueo/Punto muerto. Ahora arranque el motor. Con el motor en marcha, ponga cualquiera de las palancas de control de movimiento en posición central y muévala (hacia adelante o hacia atrás); el motor debe pararse. Repita con la otra palanca de control.
5. Estando sentado en el asiento, quite el freno de estacionamiento, mueva el mando de control de las cuchillas a Desengranado y mueva las palancas de control de movimiento a la posición de Bloqueo/Punto muerto. Intente arrancar el motor; el motor no debe arrancar.

Operación

Colocación del asiento

El asiento puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Coloque el asiento en la posición que le permita controlar mejor la máquina y en la que esté más cómodo.

Mueva la palanca lateralmente para desbloquear el asiento (Figura 15).

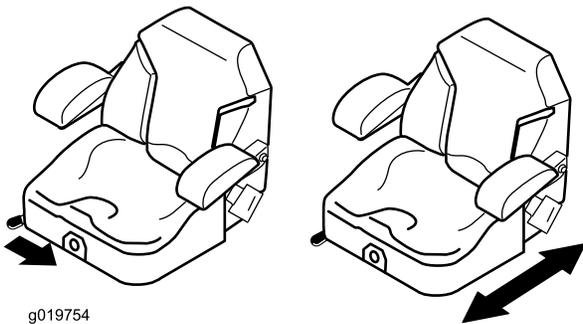


Figura 15

Cómo ajustar la suspensión del asiento

El asiento puede ajustarse para que la conducción sea más suave y cómoda. Coloque el asiento en la posición más cómoda para usted.

Para ajustarlo, gire el pomo situado en la parte delantera en cualquier sentido hasta encontrar la posición más cómoda (Figura 16).

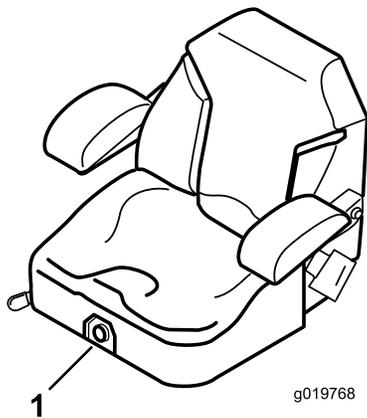


Figura 16

1. Pomo de ajuste de la suspensión del asiento



Count on it.